SAMSUNG
cellular

מדריך למשתמש

SAMSUNG 740

תוכן המידע בחוברת זו עשוי להשתנות בשל שינויים ועדכונים שיחולו בטלפונים או במערכת הסלולרית.
SAMSUNG תספק לפי הצורך עדכון נפרד לחוברת זו.

© כל הזכויות שמורות לחב' סאני תקשורת.
אין לצלם, להעתיק ולעשות כל שימוש במידע זה ו/או בחוברת זו ו/או בחלק ממנה מבלי לקבל אישור בכתב ומראש מאת חב' סאני תקשורת.

SAMSUNG הינו סימן מסחרי רשום של סמסונג אלקטרוניקס.

מהדורה מס' 1 אוקטובר 2004

SCH-V122 User's Manual

SAMSUNG
cellular

למידע נוסף בקרו באתרי האינטרנט :

www.pelephone.co.il
www.samsungmobile.co.il

נציגים בלעדיים בישראל חב' SUNY TELECOM (1994) בע"מ

נציגים בלעדיים בישראל חב' SUNY TELECOM (1994) בע"מ

ברוכים הבאים

תודה שבחרתם ב-**SAMSUNG**!

SAMSUNG הוא קונצרן ענק בענף האלקטרוניקה והתקשורת והיצרן המוביל בעולם בתחום הטלפונים הסלולריים הפועלים בטכנולוגיה הדיגיטלית החדישה ביותר: CDMA2000 EV-DO.

המכשיר שבידך, **SAMSUNG 740**, הוא טלפון סלולרי מן המתקדמים בעולם, קטן מימדים, קל משקל ואלגנטי. הוא עוצב ויוצר בהתאם למפרטים ולדרישות האיכות הגבוהות של **SAMSUNG** ועמד בהצלחה בכל מבחני העמידות: טמפרטורה, זעזוע, לחות, אבק, תנודות, נפילה ועוד. אנו משוכנעים כי **SAMSUNG 740** יעניק לכם תקשורת איכותית, פשוטה ומהנה לאורך זמן.

מדריך זה יסייע בידכם להכיר את תכונות הטלפון ולהפעילו ביעילות.

החוברת נכתבה בלשון זכר אולם היא מיועדת לזכר ונקבה כאחד.

לבטיחותכם אנו ממליצים לקרוא בעיון את המדריך ובייחוד את הוראות הבטיחות שבעמוד 9 לפני הפעלת המכשיר.

תודה שרכשתם SAMSUNG

ברוכים הבאים

הכרת תכונות הטלפון העיקריות

ברכותינו לרגל רכישת הטלפון החדש שלך.

להלן חלק ממאפייניו היחודיים:

- **תואם לרשת הדור השלישי** (CDMA2000 EV-DO)
- **מסך צבעוני TFT** (262,000 צבעים) **ומסך חיצוני אורגני**
- **מצלמת וידאו סיבובית** (180˚) עם **פלאש**
- **צפייה בערוצי שידור, הקלטה והורדת וידאו****
- שליחת וקבלת תמונות וסרטוני וידאו (MMS)*
- **נגן מוסיקה מובנה** (AAC)
- **איכות סאונד - 64 פולי, סטריאופוני** (2 רמקולים)
- **שלט רחוק** (אינפרא אדום)
- **דואר אלקטרוני***
- **משיבון פנימי**
- **אינטרנט מהיר** (CDMA2000 EV-DO)*

ברוכים הבאים

בנוסף, מכשיר הטלפון כולל תכונות נוספות רבות לשימוש נוח ויעיל:

- הורדת תוכנות, משחקים, אנימציות, שירים ומנגינות*
- שמירת שיר כצלצול (Live bell)
- שמירת קטע וידאו כשומר מסך (Live screen)
- תקשורת אלחוטית אינפרא אדום (העברת כרטיס ביקור וספר טלפונים)
- תזכורן קולי מובנה (טייפ מנהלים)
- זיהוי מתקשר (צלצול ואייקון)
- מולטי שוט (צילום רציף)
- מנהל מידע- יומן פגישות, רשימת מטלות, תזכיר, שעון מעורר, מחשבון שעון עולמי וספירה לאחור.
- פנס כיס
- מקשי ניווט נוחים להפעלה.

*ייתכנו שינויים בהתאם לספק השירות. השירות כרוך בתשלום כפי שיקבע על-ידי ספק השירות.

**הקלטת תכנים במצב Streaming בכפוף להגבלת זכויות יוצרים.

תוכן העניינים

הוראות בטיחות ומידע חיוני 9

הכרת הטלפון 12

תכולת הערכה 12

מבנה הטלפון 13

צג הטלפון 20
צג חיצוני 22
תאורת מסך 23
נורית שירות 24
פנס 24
סוללה 25
הפעלת וכיבוי הטלפון 29

פעולות בסיסיות 31

ביצוע שיחה 31
סיום שיחה 31
חיוג חירום 31
חיוג מקוטע 32
חיפוש מספר בספר הטלפונים 32
חיוג מהיר 34
חיפוש מהיר 34
יומן שיחות 35
מענה לשיחה 36
חיוג למספר שלא נענה 37
אפשרויות בזמן שיחה 38
שיחה ממתינה (השירות תלוי בתמיכת הרשת הסלולרית) .. 39
שיחת ועידה (השירות תלוי בתמיכת הרשת הסלולרית) 40
הפניית שיחות (השירות תלוי בתמיכת הרשת הסלולרית) ... 40
כיוון עוצמת הקול 41
מעבר מהיר למצב שקט 42

הזנת טקסט 43

מצבי הזנת הטקסט 43
שינוי מצב הזנת טקסט 44
עברית T9 45

תוכן העניינים

עברית א 47
אנגלית T9 a/A 48
אנגלית a/A 50
סימן ? 51
רשימת התווים הזמינים 52

שימוש בתפריטים 53

כניסה לסגנון תפריט 53
שימוש במקשי הניווט 54
גישה לאפשרות בתפריט הראשי באמצעות
מקש הקיצור שלה 55
מבנה התפריטים 55

הטלפון שלי 64

תפריט התחלה MENU → OK → 1 64
תפריט אישי MENU → OK → 2 ABC 66
כותרת MENU → OK → 3 DEF 68
גלישת טקסט MENU → OK → 4 GHI 68
הגדרות חיוג MENU → OK → 5 JKL 68
שפה/Language MENU → OK → 6 MNO 70
הגדרת פנס MENU → OK → 7 PQRS 70

ספר טלפונים 71

חפש מספר MENU → 1 → 1 71
שיחות יוצאות MENU → 1 → 2 ABC 75
שיחות נכנסות MENU → 1 → 3 DEF 76
שיחות שלא נענו MENU → 1 → 4 GHI 77
הוסף רשומה MENU → 1 → 5 JKL 78
זיהוי מתקשר MENU → 1 → 6 MNO 81

תוכן העניינים

עריכת קבוצה .....  83

איפוס ספר טלפונים 84

מס' הטלפון שלי 84

אינטרנט/SMS 85

שרותי תוכן .....  85

הודעות 95

הגדרות מודם .....  106

כלים שימושיים 109

צלצולים מובנים 109

אנימציות ותמונות 111

I-Beam 112

משחק פצצות 121

מצב זיכרון 123

מנהל מידע 125

השכמה יומית 125

שעון מעורר 127

יומן פגישות 128

תזכיר 131

מחשבון .....  132

שעון עולמי .....  133

ספירה לאחור .....  134

נתוני זמן 135

3G-TV 137

פורטל וידאו 138

תוכן העניינים

מוסיקה וקליפים 139

ערוצי TV 144

ש. מסך/צלצול וידאו... 144

דואר וידאו/ תמונה 148

הגדרות 153

מצלמה דיגיטלית 155

צלם 156

תמונות שצילמתי..... 164

וידאו שצילמתי..... 166

הודעת תמונה..... 168

הודעת וידאו..... 168

הגדרות 169

פעולות קוליות..... 172

תזכורן..... 172

משיבון 173

הגדרות..... 178

צלילים .....  178

תצוגה/תאורה 181

קידומת בינלאומית ....  182

מצב מענה .....  183

קוד נעילה.....  183

אבטחה .....  184

אביזרים נלווים..... 187

מידע בטיחות חיוני 190

תוכן העניינים

נהיגה בטוחה 190
מכשירים חשמליים (אלקטרוניים) 190
קוצבי לב 190
מכשירי שמיעה 191
מכשור רפואי אחר 191
כלי רכב 192
מקומות אחרים 192
שדות תעופה 192
מקומות בהם מתבצעות עבודות בחומרי נפץ 193
סביבה בה קיימת סכנה לפיצוץ 193
קריאת חירום 194
הפעלה יעילה ובטוחה של הטלפון הסלולרי 194
טיפול ותחזוקה מונעת של הטלפון 196
טיפול ותחזוקה של הסוללה 197
מחזור או השלכת הסוללה 198

נתונים טכניים 199

כתב אחריות לטלפון סלולרי מתוצרת "SAMSUNG" 201

הוראות בטיחות ומידע חיוני

אנו ממליצים לקרוא בעיון את ההנחיות בפרק זה. אי שמירה על הכללים עלולה להיות מסוכנת ובניגוד לחוק.

בטיחות בדרכים קודמת לכל
אל תשתמש בטלפון בזמן נהיגה אלא אם ברשותך ערכת דיבורית לרכב.

כבה במטוס
טלפונים סלולריים עלולים לגרום להפרעות. השימוש בהם בתוך המטוס מסוכן ואינו חוקי.

כבה באזור פיצוץ
אל תשתמש בטלפון במקום שבו נמצאים חומרי נפץ. הקפד על ההגבלות, ההוראות והכללים.

כבה בתחנת הדלק
אל תשתמש בטלפון בתחנות תדלוק, או בקרבת דלק או כימיקלים.

הפרעות שידור
כל הטלפונים חשופים להפרעות אלקטרומגנטיות ממקור חיצוני, העלולות להשפיע על ביצועיהם.

שים לב
השימוש בטלפון עלול להפריע לפעולת מכשירים רפואיים (למשל, קוצבי לב ומכשירי שמיעה).

שירות
תיקון המכשיר יתבצע בידי טכנאי מוסמך בלבד. אל תנסה לתקן את המכשיר בעצמך. השתמש רק בסוללות ובאביזרים שאושרו על ידי היצרן.

אזורים אסורים בשימוש
במקרים מסוימים השימוש בטלפון זה אינו חוקי ו/או אינו בטוח. הישמע לכל השלטים והאזהרות בהקשר זה.

שימוש בטוח
הימנע ממגע עם האנטנה בעת שיחה. פתח את האנטנה למלוא אורכה בזמן השימוש.

מידע מאת FCC על חשיפה לגלי רדיו (RF)

באוגוסט 1996 קבעה ועדת התקשורת הפדרלית (FCC) של ארה"ב תקן בטיחות מיוחד, FCC 96-326, לחשיפת בני אדם לאנרגיה אלקטרומגנטית של תדרי רדיו המופקים ממשדרים. ההנחיות תואמות את תקני הבטיחות שנקבעו קודם על ידי גופי תקינה אמריקאיים ובינלאומיים כאחד.

SAMSUNG 740, תוכנן בהתאם להנחיות ה-FCC ולתקנים הבינלאומיים הרלוונטיים.

יש להשתמש רק באנטנה המסופקת או מאושרת ע"י **SAMSUNG**. אנטנות בלתי מאושרות, שינויים או תוספות עשויים לפגום באיכות השיחה, לגרום נזק לטלפון ואף להפר את תקנות ה- FCC.

אין להשתמש בטלפון עם אנטנה שניזוקה. באם אנטנה שניזוקה באה במגע עם העור, עלולה להיגרם כוויה קלה. יש לפנות לספק השירות שלך לקבלת אנטנה חלופית.

תפעול בנשיאה על הגוף:

SAMSUNG 740 נבדק בתפעול אופייני לנשיאה על הגוף תוך שימוש במנשא לחגורה.

כדי לעמוד בדרישות החשיפה לגלי רדיו של ה-FCC, יש להקפיד על מרחק מינימלי של 1.8 ס"מ בין גוף המשתמש לטלפון, כולל האנטנה, בין אם היא מתוחה או מכווצת.

בכל שימוש באביזרים נלווים יש להקפיד על מרחק ההפרדה המינימלי של 1.8 ס"מ מגוף המשתמש. יש להימנע משימוש באביזרים שלא אושרו ע"י **SAMSUNG** ושעמידתם בדרישות ה-FCC לא נבדקה.

אנטנה חיצונית המורכבת על רכב (אופציונלי):

כדי לעמוד בדרישות החשיפה לגלי רדיו של ה-FCC יש להקפיד על מרחק הפרדה מינימלי של 20 ס"מ בין המשתמש/עוברי אורח והאנטנה המורכבת מחוץ לרכב.

מידע נוסף על חשיפה לגלי רדיו מפורט באתר האינטרנט של ה-FCC: www.fcc.gov.

הכרת הטלפון

תכולת הערכה

הערכה שרכשת כוללת את הפריטים הבאים:

מכשיר טלפון:

מטען נייד:

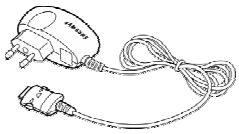

מתאם טעינה שולחני:

ספוגית ניקוי למסך:

סוללה:

מדריך למשתמש:

הערכה שרכשת עשויה לכלול אביזרים נוספים, בהתאם לספק השירות.

בנוסף, באפשרותך לרכוש אביזרים עבור הטלפון ממשווק SAMSUNG המקומי, לפרטים נוספים ראה "אביזרים נלווים", עמוד 187.

מבנה הטלפון

כאשר פומית הטלפון פתוחה:

בגב המכשיר, מתחת לאנטנה ממוקם **שקע RF**.
שקע זה משמש לחיבור הטלפון לדיבורית הקבועה ברכב. בעת שימוש בדיבורית הרכב יש להסיר את גומיית המגן משקע ה-RF.

תפקיד המקשים:

מקש	תיאור
	▪ ביצוע חיוג לאחר הקשת המספר. ▪ מענה לשיחה נכנסת. ▪ יזימת שיחת ועידה. **במצב המתנה:** ▪ עיון ביומן השיחות הכללי. **במצב גלישה:** ▪ הדלקת תאורת המסך.
	בתפריט: ▪ חזרה רמה אחת אחורה במהלך העיון באפשרויות התפריט. ▪ בעת לחיצה ארוכה, חזרה למצב המתנה (standby) במהלך העיון באפשרויות התפריט. **בתפריט, לאחר הקשת תווים:** ▪ מחיקת ספרה או אות אחת. ▪ בעת לחיצה ארוכה, מחיקת כל התווים המוצגים. **במצב גלישה:** ▪ מעבר חזרה לעמוד הקודם. ▪ בעת לחיצה ארוכה, מעבר לעמוד הבית.

מקש	תיאור
	■ סיום שיחה. ■ השתקת הצלצול תוך כדי שיחה נכנסת. ■ יציאה מהתפריט הנוכחי וחזרה למצב המתנה. **במצב המתנה:** ■ בעת לחיצה ארוכה, הפעלת וכיבוי הטלפון.
	במצב המתנה: ■ גישה לתפריט התחלה האישי. ■ בעת לחיצה ארוכה, גישה לתפריט התחלה הקבוע. **במצב המתנה, בעת הקלדת מספר:** ■ הוספת השהייה. לפרטים נוספים ראה עמוד 32. **בעת הזנת טקסט:** ■ שינוי מצב ההזנה. לפרטים נוספים ראה עמוד 43. **במצב גלישה:** ■ בעת לחיצה ארוכה, הצגת אפשרויות מיוחדות. לפרטים נוספים ראה עמוד 88. **במצב שיחה:** ■ הצגת אפשרויות מיוחדות. לפרטים נוספים ראה עמוד 38.

מקש	תיאור
	במצב המתנה: ■ גישה לתפריט שירותי הדור השלישי. לפרטים נוספים ראה עמוד 137. ■ בעת לחיצה ארוכה, גישה ל**פורטל הוידאו** של שירותי הדור השלישי. לפרטים נוספים ראה עמוד 138.
	בתפריט: ■ בחירת אפשרויות. ■ שמירת נתונים. **במצב המתנה:** ■ גישה לתפריט **המשיבון**. לפרטים נוספים ראה עמוד 173. ■ בעת לחיצה ארוכה, חיוג מקוצר למענה הקולי (151*).
	בתפריט: ■ ניווט קל ונוח בתפריטים ובספר הטלפונים. ■ הזזת הסמן בעת הזנת טקסט. **במצב המתנה:** ■ : גישה לתפריט I-Beam. בעת לחיצה ארוכה גישה לתפריט **שלט רחוק**. לפרטים נוספים ראה עמוד 112.

מקש	תיאור
	▪ : גישה לתפריט **הודעות**. בעת לחיצה ארוכה שליחת הודעה חדשה. לפרטים נוספים ראה עמוד 95. ▪ : חיפוש בספר הטלפונים. לפרטים נוספים ראה עמוד 32. ▪ : גישה לתפריט **מוסיקה וקליפים**. לפרטים נוספים ראה עמוד 139. בעת לחיצה ארוכה, גישה לתפריט **צלצולים מובנים**. לפרטים נוספים ראה עמוד 109. **במצב צילום:** ▪ : שינוי בהירות הצילום. ▪ : בחירת אפשרות הצילום הרצויה (**תמונה רגילה**, **צילום רציף** או **וידאו**).
	במ**צב המתנה:** ▪ גישה לתפריט **שירותי תוכן**. לפרטים נוספים ראה עמוד 85. ▪ בעת לחיצה ארוכה, התחברות לפורטל הסלולרי.
0	הזנת מספרים, אותיות ותווים

מקש	תיאור
~	מיוחדים. לפרטים נוספים ראה **הזנת טקסט** בעמוד 43.
	▪ הוספת רווח בעת הזנת טקסט. **במצב המתנה:** ▪ בעת לחיצה ארוכה, מפעיל או מבטל את **המצב השקט.** לפרטים נוספים ראה עמוד 41.
	בעת הזנת טקסט באנגלית: ▪ מעבר בין אותיות רישיות לרגילות. לפרטים נוספים ראה עמוד 49.
	▪ כיוון עוצמת הקול תוך כדי שיחה. ▪ כיוון עוצמת המקשים במצב המתנה. ▪ דפדוף בתפריטים ובספר הטלפונים. ▪ דפדוף בין מסכים במצב גלישה. ▪ בעת כניסת שיחה ובהתאם למצב הפומית והמשיבון: השתקת צלצול הטלפון, דחיית שיחה או הפעלת המשיבון. לפרטים נוספים ראה הערות מענה לשיחה בעמוד 36. ▪ במצב צילום תמונה: - : היפוך תצוגת התמונה ב-

מקש	תיאור
	.180° - : היפוך תצוגת התמונה בצורה אופקית.

כאשר פומית הטלפון סגורה:

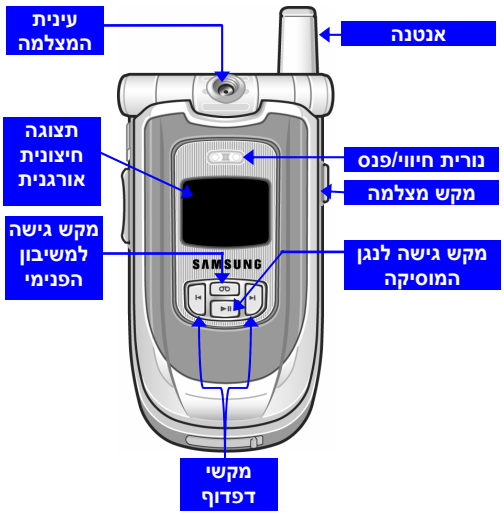

תפקיד המקשים החיצוניים:

מקש	תיאור
 (צד ימין של הטלפון)	במצב **המתנה:** ▪ גישה לתפריט **מצלמה דיגיטלית**. לפרטים נוספים ראה עמוד 155. ▪ בעת לחיצה ארוכה, גישה למצב צילום.

מקש	תיאור
	במצב צילום: ▪ צילום תמונה או סרטון. לפרטים נוספים ראה עמוד 156.
	במצב המתנה, בעת לחיצה ארוכה, גישה לתפריט המשיבון. אם המשיבון היה כבוי, הדלקת המשיבון. דפדף בין התפריטים בעזרת או . כדי לבחור תפריט לחץ על המקש .
	במצב המתנה, בעת לחיצה ארוכה, גישה ל**רשימת השירים** שהורדת לטלפון. לפרטים נוספים ראה עמוד 139. דפדף בין השירים בעזרת או . כדי להשמיע שיר לחץ על המקש .
	דפדוף בין התפריטים/שירים.

צג הטלפון

מבנה הצג:

הצג מורכב משני אזורים:

- שורת סמלים עליונה המציגה חיווי על מצב הטלפון והאפשרויות הפעילות בו.

מבנה הטלפון

- חלק מרכזי בו מוצג מידע בהתאם למצב הטלפון.

בחלק מהתפריטים או בעת גלישה באינטרנט יופיעו מקשי בחירה אשר משמשים להצגת הפעולות שאותן ניתן לבצע.

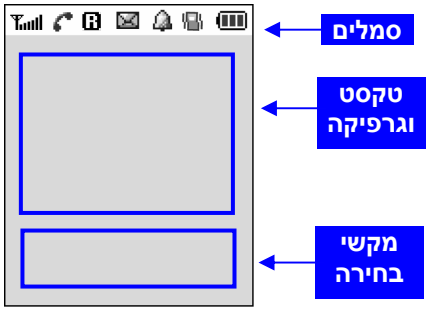

סמלי התצוגה:

סמל	תיאור
	מד עוצמת הסוללה: מציין את רמת הטעינה של הסוללה.
	רטט/מצב שקט מופעל: מציין שהופעל **מצב שקט** או סוג הצלצול (8.1.1) של שיחה נכנסת מוגדר **כרטט** או **רטט ואח"כ צליל**.
	התראה פעילה: מציין שהופעלה התראה באמצעות השעון המעורר.
	הודעה: מציין שהתקבלו הודעות חדשות.
	נדידה: מודיע לך כי מכשירך אינו פעיל כעת

סמל	תיאור
	ברשת הסלולרית שלך. ברר אצל מפעיל המערכת בדבר הסדרי נדידה (הפעלת המכשיר במדינות זרות).
	אין קליטה: מציין שהטלפון נמצא באזור ללא כיסוי. כאשר סמל זה מופיע, לא ניתן לקבל שיחות או לחייג.
	בשימוש: מציין שהטלפון נמצא במצב שיחה. • סמל מהבהב מופיע בעת יצירת קשר עם הרשת הסלולרית. • סמל קבוע מציין שהטלפון נמצא במצב שיחה.
	מד עוצמת האות הנקלט: מציין את עוצמת קליטת האות הסלולרי.

צג חיצוני

במכשיר הטלפון שלך מותקן צג חיצוני המציין את מצב הטלפון ללא צורך בפתיחתו:

מצב הטלפון	יוצג...
מצב המתנה	התאריך והשעה הנוכחים.
כניסת שיחה	מספר הטלפון של המתקשר או השם אם הוא מאוחסן בספר הטלפונים (אם ניתן לזהות את השיחה).
הודעת טקסט חדשה	הסמל ✉. כמו כן טקסט ההודעה יופיע על גבי הצג.

מצב הטלפון	יוצג...
התראת שעון מעורר	סמל שעון מעורר.
שיחה שלא נענתה	הטקסט **לא נענו 1**.

כדי להגדיר את משך הזמן שבו תאורת המסך תהיה פעילה הגדר את האפשרות **תאורת מסך חיצוני** (**8.2.2**) ; לפרטים נוספים ראה עמוד 181.

תאורת מסך

הצג ולוח המקשים מוארים באמצעות תאורת מסך. בעת לחיצה על מקש כלשהו, תאורת המסך נדלקת. תאורת המסך נכבית אם אף מקש לא נלחץ בפרק זמן נתון.

כדי להגדיר את משך הזמן שבו תאורת המסך תהיה פעילה הגדר את האפשרות **תאורת מסך ראשית** (**8.2.1**); לפרטים נוספים, עיין בעמוד 181.

כדי להגדיר את משך הזמן שתאורת המקשים תהיה פעילה הגדר את האפשרות **תאורת מקשים** (**8.2.3**); לפרטים נוספים, עיין בעמוד 181.

נורית שירות

נורית השירות נמצאת מעל הצג החיצוני של המכשיר.

נורית השירות מהבהבת כאשר מתקבלת שיחה נכנסת, תזכורת לפגישה או כשמופעלת התראת השעון המעורר ומהבהבת למספר שניות בעת קבלת SMS או בעת כיבוי/הפעלת הטלפון.

ניתן להגדיר את פעולת נורית השירות לפרק זמן מסויים. לפרטים נוספים ראה **נורית שירות** (**8.2.4**) בעמוד 182.

נורית השירות משמשת גם כפנס כיס. לפרטים נוספים ראה סעיף הבא.

פנס

באפשרותך להשתמש בנורית השירות שבטלפון כבפנס כיס.

לצורך הפעלת התכונה יש להגדיר את תפריט **הגדרת פנס** כפעיל. לפרטים נוספים ראה עמוד 70.

- **להדלקת הפנס:** סגור את פומית הטלפון ולחץ לחיצה ארוכה על מקש העוצמה התחתון.

- **לכיבוי הפנס:** לחץ קלות על מקש העוצמה התחתון (הפנס יכבה אוטומטית לאחר 10 שניות).

סוללה

ערכת הטלפון כוללת 2 סוללות ליתיום-יון. ניתן לטעון הסוללה בעזרת המטען הכלול בערכה.
לפרטים נוספים על זמני הסוללות ראה **נתונים טכניים** בעמוד 199.

שימוש במטען אחר עלול לגרום נזק לסוללה ו/או למכשיר.

חיבור הסוללה:

1. מקם את חלקה התחתון של הסוללה בבסיס הטלפון.

2. הדק את חלקה העליון של הסוללה כלפי מטה עד שתינעל במקומה בנקישה.
ודא שהסוללה מותקנת כראוי לפני הפעלת הטלפון.

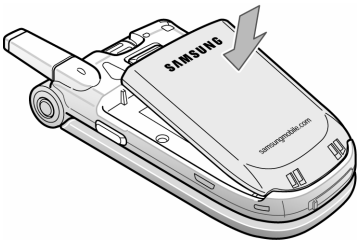

הסרת הסוללה:

1. במידת הצורך, כבה את הטלפון על ידי לחיצה ארוכה על המקש עד להצגת אנימציית הכיבוי.
2. משוך את התפס שמעל לסוללה בגב הטלפון (❶) והרם בו זמנית את הסוללה כלפי מעלה (❷).

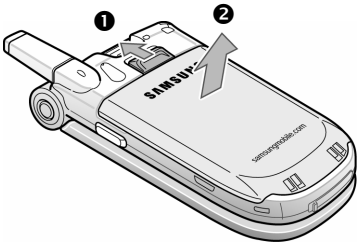

הסרת הסוללה ללא כיבוי הטלפון לפני כן עלולה לגרום לאובדן נתונים! במקרה כזה, לא יישמרו נתוני הפעולות האחרונות שהתבצעו כגון רישום השיחות האחרונות שבוצעו/התקבלו, נתוני זמן האוויר וכד'.

טעינת הסוללה:

חשוב ביותר לטעון את הסוללה במלואה לפני השימוש הראשוני בה. טעינה ראשונית אורכת 8-12 שעות.

מבנה הטלפון

טען את הסוללה בעזרת המטען הנייד הכלול בערכה:

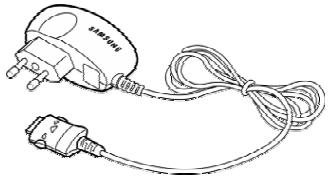

שים לב, הערכה כוללת גם מתאם טעינה שולחני המאפשר שימוש קל ופשוט יותר במטען הנייד.

1. חבר את תקע המטען הנייד לשקע בתחתית הטלפון. ודא שהחץ על תקע המטען פונה כלפי חזית הטלפון.

2. חבר את המטען לשקע חשמלי רגיל.

   בעת טעינת הסוללה, סמל הסוללה בפינה הימנית העליונה של הצג מונפש.

3. עם סיום הטעינה, ההנפשה נפסקת וסמל

הסוללה מוצג כשהוא מלא (). נתק את המטען מהשקע החשמלי.

4. נתק את המטען מהטלפון על ידי לחיצה על שני הלחצנים בכבל (①) ומשיכה קלה (②) .

טעינת הסוללה שבמכשיר אורכת זמן רב יותר כאשר הטלפון מופעל. הקפד לכבותו אם ברצונך לקצר את משך הטעינה.

מד עוצמת הסוללה:

סמל הסוללה מוצג בפינה הימנית עליונה של הצג:

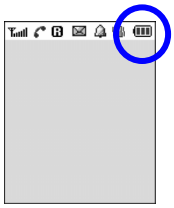

עוצמת הסוללה מצוינת על-פי הרצף הבא:

התראה על סוללה חלשה:

מכשיר הטלפון מתריע על עוצמת סוללה נמוכה ע"י:

- מהבהב.
- צפצוף קצר.
- הודעה על הצג: **סוללה חלשה**

כאשר מתקבלת התראה זו יש לטעון את הסוללה מייד.
כאשר הסוללה חלשה לא ניתן להפעיל יישומים צורכי חשמל כגון משחקים שהורדת לטלפון.

אם לא תיטען הסוללה תוך זמן קצר יבוצע כיבוי אוטומטי של הטלפון (תוך שמירת הנתונים).

טיפול בסוללה:

יש להשתמש אך ורק בציוד ובאביזרים מקוריים של **SAMSUNG**. ציוד זה הותאם במיוחד לשימוש עם הסוללה שלך ולכן מאריך את חייה ומשפר את תפקודה. שימוש בציוד אחר שאינו מורשה עשוי לבטל את האחריות ולגרום נזק לסוללה ו/או למכשיר שלך.

הפעלת וכיבוי הטלפון

הפעלה:

להפעלת הטלפון, לחץ לחיצה ארוכה על .

נורית השירות נדלקת, ומושמע צליל ההדלקה (צליל ההדלקה לא יושמע אם **מצב שקט** הופעל לפני כיבוי הטלפון). צג המכשיר מתעדכן ומציין את תנאי ההפעלה.

מבנה הטלפון

כאשר המכשיר מאתר שירות סלולרי, מוצגת הודעת הכותרת, התאריך והשעה. כעת ניתן לבצע ולקבל שיחות.

אם המכשיר אינו מאתר שירות סלולרי, תוצג אנימצייה של צלחת לווין והכיתוב "מאתר שירות". התאריך והשעה לא יוצגו. במקרה כזה לא ניתן לבצע ולקבל שיחות. נסה שנית מאוחר יותר כאשר תהיה באזור בו ניתן כיסוי סלולרי.

מצב המתנה:

כאשר הטלפון מופעל אך לא מתקיימת שיחה, הטלפון נמצא במצב המתנה.

מצב חיסכון:

כדי לחסוך בזמני הסוללה, צג הטלפון יוחשך בהדרגה אחרי משך הזמן שנקבע באפשרות התפריט **תאורת מסך ראשית** (8.2.1) (לפרטים נוספים ראה עמוד 181) ויכבה לאחר דקה של אי-שימוש.

כל לחיצת מקש תדליק את תאורת הצג.

כיבוי:

לכיבוי הטלפון, לחץ לחיצה ארוכה על . כאשר הטלפון כבוי, לא מופיע דבר על הצג.

פעולות בסיסיות

ביצוע שיחה

1. הקש את המספר שאליו אתה רוצה לחייג.

כדי...	לחץ על...
למחוק את הספרה האחרונה שהוקלדה	CLR
למחוק את כל הספרות שהוקלדו	CLR לחיצה ארוכה

2. לחץ על כדי להתקשר.

באפשרותך להתקשר גם על-ידי לחיצה ארוכה על הסיפרה האחרונה של המספר שאליו אתה רוצה לחייג.

באפשרותך להגדיר קידומת חיוג בינלאומית. לפרטים נוספים ראה עמוד 182.

סיום שיחה

עם סיום השיחה, סגור את פומית הטלפון או לחץ קלות על .

חיוג חירום

ניתן לחייג אל אחד משלושה מספרים המצויים ברשימת מספרי החירום שלך, גם כאשר הטלפון נעול.

בנוסף המספרים 166*, 102, 101, 100 מוגדרים כמספרי חירום קבועים.
למידע נוסף על **שיחת חירום** ראה עמוד 185.

חיוג מקוטע

מערכות טלפוניה ממוחשבות שונות דורשות הקשת קוד סודי, מספר שלוחה וכיו"ב במהלך השיחה.

תכונת החיוג המקוטע מאפשרת להקיש מראש את מספר הטלפון כולל הספרות שיוקשו במהלך השיחה.

1. הקש את מספר הטלפון הרצוי ולחץ על MENU/⏻, יוצג **P** כדי לציין את ההשהיה שתופעל לפני שישלחו הספרות הבאות.
2. הקש את הספרות שיישלחו במהלך השיחה.
   - לחץ על ☎ לחיוג מספר.
   - לחץ על ☎ לאחר חיבור השיחה כדי לשלוח את הספרות הבאות לאחר ההשהיה.

דוגמא: חיוג לשירות קולי הדורש סיסמה:

5678	P	03-2345678
סיסמה	השהיה	מספר השירות הקולי

חיפוש מספר בספר הטלפונים

ספר הטלפונים מכיל את מספרי הטלפון שאחסנת בזיכרון הטלפון. בפרק זה נסקור בקצרה חיוג בסיסי מספר הטלפונים.

למידע נוסף על **ספר הטלפונים** ראה עמוד 71.

1. במצב המתנה, לחץ על .
רשימת השמות בספר הטלפונים מוצגת.
2. בחר בעזרת את אופן החיפוש הרצוי:
   - שם: חיפוש לפי שם הרשומה.
   - מספר: חיפוש לפי מספר טלפון.
   - ח. מהיר: חיפוש לפי תא החיוג המהיר של המספר.
3. הקלד את התווים הראשונים של הרשומה הרצויה (לחץ על כדי להחליף את שפת ההזנה. לפרטים נוספים על **הזנת טקסט** ראה עמוד 43).
4. הרשומה/מספר המתאימים ביותר למאפייני החיפוש מסומנים.
5. בחר בעזרת את הרשומה/מספר הרצוי. אם חיפשת לפי שם, ניתן לדפדף למספרים אחרים השמורים תחת אותו השם בעזרת .
6. לחץ על לחיוג למספר המבוקש.
לחץ **2**← כדי לשלוח הודעת טקסט למספר שבחרת. לפרטים נוספים ראה עמוד 95.

חיוג מהיר

ניתן לאחסן לחיוג מהיר, עד סה"כ 1000 מספרים בספר הטלפונים.

תכונת החיוג המהיר מספקת סדר פעולות מקוצר לשליפת מספר וחיוגו. אפשרויות החיוג מפורטות להלן:

חיוג חד-ספרתי:

עבור תאי זיכרון 000-009.

לדוגמה: לחיוג המספר בתא 009 לחץ לחיצה ארוכה על **9**.

חיוג דו-ספרתי:

עבור תאי זיכרון 010-099.

לדוגמה: לחיוג המספר בתא 023 לחץ על **2** ואז לחץ לחיצה ארוכה על **3**.

חיוג תלת-ספרתי:

עבור תאי זיכרון 100-999.

לדוגמה: לחיוג המספר בתא **123** לחץ על **1**, לחץ על **2** ואז לחץ לחיצה ארוכה על **3**.

חיפוש מהיר

באפשרותך להתקשר אל מספר השמור בספר הטלפונים או ביומני השיחות על-ידי הקלדת 4 הספרות האחרונות של המספר.

1. הקלד את 4 הספרות האחרונות של המספר הרצוי.

על המסך יוצג מספר הטלפון הראשון התואם לחיפוש שבוצע.

2. לחץ על לחיוג למספר שמופיע.
או דפדף למספרים אחרים בעזרת .

יומן שיחות

90 המספרים האחרונים שחוייגו/ התקבלו/ לא נענו (עד 30 מספרים לכל קטגוריה), מאוחסנים ביומן השיחות.

כדי להתקשר למספר שנשמר ביומן השיחות, בצע את הפעולות הבאות:

1. במצב המתנה, לחץ על כדי לגשת **ליומן השיחות הכללי**.
   - שיחה יוצאת מסומנת ב-.
   - שיחה נכנסת מסומנת ב- .
   - שיחה שלא נענתה מסומנת ב- .
2. לחץ על כדי לחייג את המספר שמוצג.
3. לחיוג מספר אחר, אתר בעזרת את המספר המבוקש ולחץ על כדי לחייגו.

מענה לשיחה

כאשר מתקבלת שיחה נכנסת, הטלפון מצלצל ואנימציה מוצגת במרכז הצג.

אם ניתן לזהות את מקור השיחה יופיע מספר המתקשר (שמו ו/או האייקון/קטע הוידאו שהוגדרו עבורו יוצגו רק אם אוחסן בספר הטלפונים ונבחרה עבורו תמונה).

- אם מתקבלת שיחה בזמן דפדוף בתפריטים או שמירת מספרים, תבוטל הפעולה הנוכחית כדי לאפשר מענה לשיחה נכנסת.
- אם הפומית סגורה (והמשיבון לא פעיל), לחץ לחיצה ארוכה על כדי להשתיק את הצלצול של השיחה הנכנסת.
- אם הפומית פתוחה (והמשיבון לא פעיל):
  - לחץ לחיצה ארוכה על או על כדי להשתיק את הצלצול של השיחה נכנסת.
  - לחץ לחיצה ארוכה על כדי לדחות את השיחה הנכנסת.

משיבון הפנימי:

אם הפעלת את המשיבון הפנימי, הטלפון יענה לשיחה לאחר זמן ההמתנה שהוגדר.

במצב כזה, באפשרותך אף להאזין להודעה ולהחליט באם לענות לשיחה על-ידי לחיצה על . לפרטים נוספים ראה **משיבון** בעמוד 173.

- אם הפומית סגורה, לחץ לחיצה ארוכה על כדי

להפעיל מיידית את המשיבון הפנימי.

- אם הפומית פתוחה:
  - לחץ לחיצה ארוכה על 1 או על כדי להפעיל מיידית את המשיבון הפנימי.
  - לחץ לחיצה ארוכה על 2 כדי לדחות את השיחה הנכנסת.

1. למענה לשיחה בחר באחת מהאפשרויות הבאות:
   - פתח את פומית הטלפון.
   - לחץ על כל מקש (מלבד).

האפשרות הזמינה תלויה בהגדרת מצב המענה שנבחר. לפרטים נוספים, ראה עמוד 183.

במידה והינך משתמש בדיבורית אישית מתוצרת SAMSUNG, לחץ על לחצן הדיבורית למענה לשיחה.

2. לסיום השיחה לחץ על או סגור את הפומית.

חיוג למספר שלא נענה

במידה ולא ענית לשיחה נכנסת, תוצג הודעה על הצג, במצב המתנה. ניתן לחייג ישירות למספר המתקשר האחרון על-ידי לחיצה על .

באפשרותך לגשת לתפריט **שיחות שלא נענו** (1.4) כדי לראות את השיחות שלא נענו. לפרטים נוספים ראה עמוד 77.

אפשרויות בזמן שיחה

לחץ על MENU במהלך שיחה להצגת האפשרויות הבאות:

ספר טלפונים:
גישה לתפריט **ספר טלפונים**. לפרטים נוספים ראה עמוד 71.

הודעות:

גישה לתפריט **הודעות**. לפרטים נוספים ראה עמוד 95.

השתקת מיקרופון:
השתקת מיקרופון הטלפון, כך שהצד השני אינו יכול לשמוע אותך.

השתקת צלילי מקשים:
השתקת צלילי המקשים, כך שניתן לאחסן מספרי טלפון ללא הטרדת הצד השני.

אין להפעיל תכונה זו כשמתקשרים למערכת ממוחשבת (תא קולי, בנק וכו').

שליחת מספר טלפון:
שליחת מספר הטלפון כצלילי DTMF.

SEND שליחת DTMF:
ניתן להקיש מספר תוך כדי שיחה ולשלוח אותו בצלילי DTMF בהקשה אחת מאוחר יותר. תכונה זו שימושית למערכות טלפוניות ממוחשבות (תא קולי, בנק, וכו'). תחילה הקש את המספר ואז בחר באפשרות זו לשליחתו.

זמינות חלק מהתכונות המצוינות תלויה בתמיכת הרשת הסלולרית.

הקלטת שיחה:

באפשרותך להקליט את שותפך לשיחה.

כדי...	לחץ...
להקליט שיחה	לחיצה ארוכה על .
להשהות את ההקלטה	על .
לעצור את ההקלטה	על .

לפרטים נוספים ראה **תזכורן** בעמוד 172.

שיחה ממתינה (השירות תלוי בתמיכת הרשת הסלולרית)

ניתן לענות לשיחה נכנסת גם במהלך שיחה. כאשר מתקבלת שיחה ממתינה נשמע צליל קצר ומוצגת הודעה על הצג.

מענה לשיחה ממתינה:

1. לחץ על , הטלפון יעבור לשיחה הממתינה והשיחה הנוכחית תועבר למצב המתנה.
2. לחץ שוב כדי לעבור בין השיחה הנוכחית לממתינה, ולהיפך.

שיחת ועידה (השירות תלוי בתמיכת הרשת הסלולרית)

ניתן לשוחח בו זמנית עם שני משתתפים שונים.

ביצוע שיחת ועידה:

1. במהלך שיחה,

- הקש מספר טלפון של אדם נוסף ולחץ על .

או

- לחץ על כדי לחפש מספר מספר הטלפונים (לפרטים נוספים ראה עמוד 71).

השיחה הנוכחית תעבור למצב המתנה.

2. לאחר שהשיחה נענתה, לחץ על שוב כשברצונך לבצע שיחת ועידה עם שני המשתתפים.

הפניית שיחות (השירות תלוי בתמיכת הרשת הסלולרית)

ניתן להפנות שיחות נכנסות למספר טלפון אחר, גם כשהטלפון שלך כבוי. הפניית השיחות הנכנסות אינה משפיעה על השיחות היוצאות מהטלפון שלך.

לפרטים נוספים אנא פנה לספק השירות.

כיוון עוצמת הקול

במהלך שיחה, השתמש במקש עוצמת השמע בצד הטלפון לשינוי עוצמת השמע.

- במצב המתנה, כאשר פומית הטלפון פתוחה משמש מקש העוצמה לכיוון עוצמת המקשים.
- במצב המתנה, כאשר פומית הטלפון סגורה, בעת לחיצה ארוכה, משמש מקש העוצמה להפעלת פנס הכיס. לפרטים נוספים ראה עמוד 24.
- בעת כניסת שיחה ובהתאם למצב הפומית והמשיבון: השתקת צלצול הטלפון, דחיית שיחה או הפעלת המשיבון. לפרטים נוספים ראה הערות **מענה לשיחה** בעמוד 36.

מעבר מהיר למצב שקט

באפשרותך לעבור במהירות למצב שקט בלחיצת מקש. לחץ לחיצה ארוכה על # עד שהכיתוב "**עובר למצב שקט**" יופיע והטלפון ירטוט.

הטלפון עובר למצב שקט באופן מיידי והסמל מופיע על צג הטלפון.

במצב שקט הגדרות הצלילים הבאות מתקיימות:

צלצול שיחה נכנסת	רטט
צלצול הודעה נכנסת	רטט
צלצול השכמה יומית	מופעל
צלצול שעון מעורר	רטט
צליל מקשים	כבוי
התראת שעה	כבוי
התראת פעולה	כבוי
צליל משחקים	כבוי
צליל מצלמה	כבוי

לנוחות הסובבים אותך, אנו ממליצים להשתמש בתכונה זו לביטול צלילי הטלפון בבתי-קולנוע, במסעדות, בישיבות ובמקומות בהם צלצול הטלפון עלול להטריד אחרים.

כדי לצאת ממצב שקט לחץ שוב לחיצה ארוכה על # עד שהכיתוב **מצב שקט בוטל** יופיע בצג.

הזנת טקסט

בעת שמירת שם בספר הטלפונים, יצירת הודעת פתיחה או תזמון אירועים ביומן הפגישות, עליך להזין טקסט בטלפון.

מצבי הזנת הטקסט

עברית T_9 :	הזנת מילים בעברית בהקשת מקש אחת בלבד לאות. בכל מקש בלוח המקשים יש יותר מאות אחת; לדוגמה, לחיצה על המקש **5** יכולה להיות "י", "כ" או "ל". מצב T_9 משווה אוטומטית את לחיצות המקשים למסד נתונים לשוני פנימי כדי לקבוע את המילה המתאימה. מצב T_9 דורש פחות לחיצות מקש מאשר שיטת הלחיצה החוזרת המסורתית, שמכונה מצב **עברית**.
עברית:	הזנת אותיות בעברית על ידי לחיצה על המקש שמסומן באות הרצויה - פעם אחת, שתיים או שלוש, עד להופעת האות הרצויה.

אנגלית T_9:	הזנת מילים באנגלית בהקשת מקש אחת בלבד לאות. בכל מקש בלוח המקשים יש יותר מאות אחת; לדוגמה, לחיצה על המקש **5** יכולה להיות J, K או L. מצב T_9 משווה אוטומטית את לחיצות המקשים למסד נתונים לשוני פנימי כדי לקבוע את המילה המתאימה. מצב T_9 דורש פחות לחיצות מקש מאשר שיטת הלחיצה החוזרת המסורתית, שמכונה מצב **אנגלית**.
אנגלית:	הזנת אותיות באנגלית על ידי לחיצה על המקש שמסומן באות הרצויה - פעם אחת, שתיים או שלוש, עד להופעת האות הרצויה.
סימן:	הזנת תווים מיוחדים.
מספר:	הזנת ספרות.

T_9 הוא סימן מסחרי רשום של Tegic Communication, Inc. והוא מורשה תחת U.S. Patent 8,762,969.

שינוי מצב הזנת טקסט

1. בעת הזנת תווים מצב הזנת הטקסט הנוכחי מסומן בתחתית הצג.

2. לחץ על כדי לעבור בין מצבי הזנת הטקסט.

עברית T9

מצב **עברית** ***T9*** מאפשר להזין מילים בקלות במספר מינימלי של לחיצות מקש. בלחיצה על כל מקש, הטלפון בוחר אות שיוצרת מילה שנראה שברצונך להקליד, בהתבסס על מילון מובנה. עם כל אות שמתווספת, המילה משתנה בהתאם למקש שעליו לחצת.

1. כשהטלפון במצב **עברית** ***T9***, התחל להקליד מילה באמצעות המקשים (9 WXYZ עד 2 ABC) לחץ על כל מקש פעם אחת בלבד עבור כל אות.

   לדוגמה, כדי להזין את המילה "שלום" במצב **עברית** ***T9*** , לחץ על:



2. המילה שמוקלדת מופיעה בצג. היא עשויה להשתנות עם כל לחיצה על מקש.
3. הקלד את סוף המילה לפני עריכה או מחיקה של תווים כלשהם.
4. השלם כל מילה באמצעות רווח על ידי לחיצה על #.
5. אם המילה נכונה, התחל לכתוב את המילה הבאה.

   אם המילה אינה נכונה, הקש 0 פעם אחת או יותר כדי להציג מילים חלופיות אפשריות.

   לדוגמה, למילים "לי" ו- "כך" צירוף מקשים זהה, 5 JKL, 5 JKL. הטלפון מציג את האפשרויות

הזנת טקסט

הנפוצות ביותר תחילה.

ניתן להקיש ספרות על-ידי לחיצה ארוכה על המקש הרצוי.

- כדי להקליד מילים עבריות שאינן נמצאות במצב **עברית** T_9 , שנה את מצב הזנת הטקסט למצב **עברית**.
- כדי להקליד נקודה, מקף או גרשיים הקש 1. הטלפון יבחר לבד את סימני הפיסוק לפי ההקשר הנכון.
  לדוגמה כדי להקליד את צמד המילים "ד"ר שלום." לחץ על:

2 דטן ABC	1	7 רשף PQRS	#
ד	"	ר	רווח
7 רשף PQRS	5 יכך JKL	2 דטן ABC	4 חן GHI	1
ש	ל	ו	ם	.

- כדי למחוק תו, לחץ על המקש CLR. כדי למחוק את כל המסך, לחץ לחיצה ארוכה על המקש CLR.

א

עברית

השתמש במקשים שמסומנים באותיות (9 עד 2) כדי לכתוב. לחץ פעם אחת עבור האות הראשונה שמסומנת, פעמיים לשנייה, שלוש פעמים לשלישית וכן הלאה. לחיצה על 1 מציגה רשימה של תווים מיוחדים. למידע נוסף על התווים שזמינים באמצעות המקשים, עיין בטבלה בעמוד 52.

ניתן להקיש ספרות על-ידי לחיצה ארוכה על המקש הרצוי.

- כדי להוסיף רווח, לחץ על #.
- אם עשית טעות, באפשרות להסיר תווים מימין לסמן על ידי לחיצה על CLR מספר פעמים כנדרש. לחיצה ארוכה על CLR מנקה את המסך.
- עם הלחיצה על מקש שונה, הסמן זז שמאלה. כדי להזין את אותה אות פעמיים, או אות שונה באותו מקש, המתן מספר שניות שהסמן יזוז שמאלה אוטומטית ולאחר מכן בחר את האות הבאה.

בשפה העברית 27 אותיות, בהן 5 סופיות. לנוחותך בהזנת שמות בעברית אין צורך להקיש אותיות סופיות. על לוח המקשים מוצגות 22 אותיות עבריות בלבד. להקשת אות סופית הקש את האות הרגילה המתאימה. הטלפון מזהה אוטומטית אות בסוף מילה וממיר אותה לאות סופית. טכניקה זו פותחה במיוחד למכשירי SAMSUNG והוגשה בגינה בקשה לרישום פטנט.

אנגלית T9

מצב אנגלית *T9* מאפשר להזין מילים בקלות במספר מינימלי של לחיצות מקש. בלחיצה על כל מקש, הטלפון בוחר אות שיוצרת מילה שנראה שברצונך להקליד, בהתבסס על מילון מובנה. עם כל אות שמתווספת, המילה משתנה בהתאם למקש שעליו לחצת.

1. כשהטלפון במצב הזנה **אנגלית *T9***, התחל להקליד מילה באמצעות המקשים (9 עד 2). לחץ על כל מקש פעם אחת בלבד עבור כל אות.

   לדוגמה, כדי להזין את המילה "hello" במצב **אנגלית *T9***, לחץ משמאל לימין על:

4	3	5	5	6
h	e	l	l	o

2. המילה שמוקלדת מופיעה בצג. היא עשויה להשתנות עם כל לחיצה על מקש.
3. הקלד את סוף המילה לפני עריכה או מחיקה של תווים כלשהם.
4. השלם כל מילה באמצעות רווח על ידי לחיצה על #.
5. אם המילה נכונה, התחל לכתוב את המילה הבאה.

   אם המילה אינה נכונה, הקש 0 פעם אחת או יותר כדי להציג מילים חלופיות אפשריות.

   לדוגמה, למילים "of" ו- "me" צירוף מקשים זהה,

הזנת טקסט

3 DEF, 6 MNO. הטלפון מציג את האפשרויות הנפוצות ביותר תחילה.

ניתן להקיש ספרות על-ידי לחיצה ארוכה על המקש הרצוי.

- כדי להקליד מילים אנגליות שאינן נמצאות במצב **אנגלית T_9** , שנה את מצב הזנת הטקסט למצב **אנגלית**.
- כדי למחוק תו, לחץ על המקש CLR. כדי למחוק את כל המסך, לחץ לחיצה ארוכה על המקש CLR.
- **ישנם 2 מצבי shift:**

אותיות רגילות	
אותיות רישיות	

לחץ על * פעם אחת או יותר כדי להציג את מחוון ה- shift המתאים והקלד כרגיל.

- כדי להקליד נקודה, מקף או גרשיים הקש 1. הטלפון יבחר לבד את סימני הפיסוק לפי ההקשר הנכון.
לדוגמה כדי להקליד את המילים "Let's Eat." לחץ משמאל לימין על:

5 JKL	3 DEF	8 TUV	1	7 PQRS
L	E	T	'	S
#	3 DEF	2 ABC	8 TUV	1
רווח	E	A	T	.

אנגלית a / A

השתמש במקשים שמסומנים באותיות (2 עד 9) כדי לכתוב. לחץ פעם אחת עבור האות הראשונה שמסומנת, פעמיים לשנייה, שלוש פעמים לשלישית וכן הלאה. לחיצה על 1 מעלה רשימה של תווים מיוחדים. למידע נוסף על התווים שזמינים באמצעות המקשים, עיין בטבלה בעמוד 52.

ניתן להקיש ספרות על-ידי לחיצה ארוכה על המקש הרצוי.

- כדי להוסיף רווח, לחץ על #.
- אם עשית טעות, באפשרות להסיר תווים משמאל לסמן על ידי לחיצה על CLR מספר פעמים כנדרש. לחיצה ארוכה על CLR מנקה את המסך.
- עם הלחיצה על מקש שונה, הסמן זז ימינה. כדי להזין את אותה אות פעמיים, או אות שונה באותו מקש, המתן מספר שניות שהסמן יזוז ימינה אוטומטית ולאחר מכן בחר את האות הבאה.
- **ישנם 2 מצבי shift:**

אותיות רגילות	a
אותיות רישיות	A

לחץ על * פעם אחת או יותר כדי להציג את מחוון ה- shift המתאים והקלד כרגיל.

?

סימן

הזנת מגוון סמלים.

דפדף בין שורות הסימנים הזמינים בעזרת ולחץ על מקשי המספרים המתאימים לסימן הרצוי.

טבלת הסימנים:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
!	@	#	%	&	*	<	>	_	1
+	=	:	"	'	(	)	\	?	2
.	,	{	}	[	]	;	-	/	3
$	'	~	ו	^					4

רשימת התווים הזמינים

מקש	תווים בסדר שמוצג		
	רישיות	רגילות	עברית
1	1 ; = + & % * # ( ) " _ / @ ! ? , ` - .		
2	A B C 2	a b c 2	ד ה ו 2
3	D E F 3	d e f 3	א ב ג 3
4	G H I 4	g h i 4	מ נ 4
5	J K L 5	j k l 5	י כ ל 5
6	M N O 6	m n o 6	ז ח ט 6
7	P Q R S 7	p q r s 7	ר ש ת 7
8	T U V 8	t u v 8	צ ק 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9	ס ע פ 9
0	0		

שימוש בתפריטים

לרשותך 2 ממשקי משתמש גרפיים, קבוע ואישי, המאפשרים לך להתאים את מגוון תכונות הטלפון לפי הצרכים האישיים שלך.

כניסה לסגנון תפריט

קיימים 2 סגנונות תפריט:

תפריט התחלה (אישי):

במצב המתנה לחץ על מקש MENU כדי להציג את התפריט האישי.

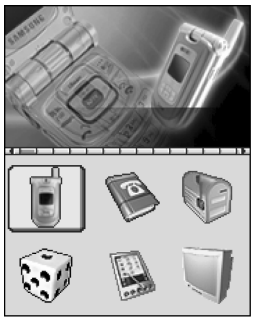

ניתן להתאים אישית את התפריט על-ידי הגדרת קיצורי דרך לתכונות הטלפון הרצויות. לפרטים נוספים ראה **תפריט התחלה** בעמוד 64.

תפריט ראשי (קבוע):

במצב המתנה לחץ לחיצה ארוכה על MENU להצגת התפריט הקבוע.

1.ספר טלפונים

שימוש במקשי הניווט

המקשים הבאים משמשים לדפדוף בתפריטים ובחירת אפשרויות.

מקש	תפקיד
או	מעבר לתפריט או לאפשרות הבאה.
	דפדוף בין התפריטים הראשיים.
OK	כניסה לתפריט המסומן או בחירת האפשרות המסומנת.
CLR	חזרה לרמת התפריט הקודמת.
	יציאה מהתפריט מבלי לשנות את הגדרות התפריט.

דוגמה: גישה למשחק חיבור פצצות:

1. לחץ על MENU כדי להציג את התפריטים.

2. בחר בעזרת את תפריט **כלים** **שימושיים** ולחץ על .

3. בחר בעזרת את **משחק פצצות** ולחץ על .

גישה לאפשרות בתפריט הראשי באמצעות מקש הקיצור שלה

לכל אפשרות בתפריט הראשי מותאם מספר מדורג. ניתן ללחוץ על המספר המתאים לגישה ישירה לתפריט. תחילה לחץ על להצגת התפריט הראשי ואז הקש את המספר המבוקש.

דוגמה: הגדרת צליל המקשים:

1. במצב המתנה לחץ מימין לשמאל על:

תפריט ראשי	**הגדרות**	**צלילים**	**צליל מקשים**

2. בחר בעזרת את האפשרות הרצויה ולחץ על כדי לאשר את הגדרתך.

מבנה התפריטים

התרשים הבא מציג את מבנה התפריט הזמין ומציין את:

שימוש בתפריטים

- המספר שמוקצה לכל אפשרות.
- העמוד בו ניתן למצוא תיאור של כל תכונה.

לנוחיותך, במקרים מסוימים בהם מופיעים מספר מסכי בחירה על צג המכשיר. רק המסך הרלוונטי ישאר צבעוני ויתר המסכים/הרקע יוצגו בגווני אפור.

הטלפון שלי (לחיצה על)

עמוד 64

- 1 תפריט התחלה
  - 1.1 הגדר תפריט
  - 1.2 מחק תפריט
  - 1.3 אפס תפריט
- 2 תפריט אישי
  - 2.1 שנה סמל
  - 2.2 קבע סדר
  - 2.3 הגדרת צבע
  - 2.3 תבנית צבע
  - 2.4 רשימת סמלים
- 3 כותרת
- 4 גלישת טקסט
- 5 הגדרות חיוג
  - 5.1 גודל ספרות
  - 5.2 צבע ספרות
- 6 שפה/Language
- 7 הגדרת פנס

עמוד 71

1. ספר טלפונים

2. אינטרנט/SMS

עמוד 85

עמוד 109

3. כלים שימושיים

- 3.1 צלצולים מובנים
  - 3.1.1 צלילים בסיסיים
  - 3.1.2 צלילים מיוחדים
  - 3.1.3 צלילי וידאו
  - 3.1.4 צלילים למצבי רוח
  - 3.1.5 צלילים מלהיבים
  - 3.1.6 צלילים קלאסיים
- 3.2 אנימציות ותמונות
  - 3.2.1 מצב המתנה
  - 3.2.2 שיחה נכנסת
  - 3.2.3 אינטרנט
  - 3.2.4 הפעלה
  - 3.2.5 כיבוי
  - 3.2.6 מחיקת תמונה
- 3.3 I-Beam
  - 3.3.1 שלט רחוק
  - 3.3.2 אינפרא אדום
- 3.4 משחק פצצות
- 3.5 מצב זיכרון

4. מנהל מידע — עמוד 125

- 4.1 השכמה יומית
- 4.2 שעון מעורר
- 4.3 יומן פגישות
- 4.4 תזכיר
- 4.5 מחשבון
- 4.6 שעון עולמי
- 4.7 ספירה לאחור
- 4.8 נתוני זמן

5. 3G-TV — עמוד 137

- 5.1 פורטל וידאו
- 5.2 מוסיקה וקליפים
  - 5.2.1 הורד מוסיקה
  - 5.2.2 נגן מולטימדיה
- 5.3 ערוצי TV
- 5.4 ש. מסך/צלצול וידאו
  - 5.4.1 הורד פריט חדש
  - 5.4.2 צלילים ב-Live
  - 5.4.3 שומר מסך וידאו
  - 5.4.4 נגן מולטימדיה
- 5.5 דואר וידאו/ תמונה
  - 5.5.1 הודעת וידאו
  - 5.5.2 הודעת תמונה
- 5.6 הגדרות
  - 5.6.1 בחר רקע מוסיקה
  - 5.6.2 מצב זיכרון

שימוש בתפריטים

- 5.6.3 צליל שומר מסך
- 5.6.4 מגבר בס

6. מצלמה דיגיטלית

עמוד 155

- 6.1 צלם
  - 6.1.1 צלם תמונה
  - 6.1.2 צלם ברצף
  - 6.1.3 הקלט וידאו
- 6.2 תמונות שצילמתי
- 6.3 וידאו שצילמתי
- 6.4 הודעת תמונה
  - 6.4.1 שלח הודעת תמונה
  - 6.4.2 תמונות ששלחתי
  - 6.4.3 תמונות שקיבלתי
  - 6.4.4 הודעות שמורות
  - 6.4.5 הגדרות
- 6.5 הודעת וידאו**
- 6.6 הגדרות
  - 6.6.1 נעל תמונות שצילמתי
  - 6.6.2 נעל וידאו שצילמתי
  - 6.6.3 נעל הודעות תמונה
  - 6.6.4 נעל הודעות וידאו
  - 6.6.5 צליל מצלמה

תפריט **הודעת וידאו דומה לתפריט **הודעת תמונה**.

7. פעולות קוליות עמוד 172

- 7.1 תזכורן
  - 7.1.1 הקלט
  - 7.1.2 השמע
- 7.2 משיבון
  - 7.2.1 מופעל/כבוי
  - 7.2.2 הודעות קוליות
  - 7.2.3 סינון
  - 7.2.4 זמן המתנה
  - 7.2.5 בחר פתיח אישי
  - 7.2.6 הקלט פתיח אישי

8. הגדרות עמוד 178

- 8.1 צלילים
  - 8.1.1 סוג צלצול
  - 8.1.2 עוצמת צלצול
  - 8.1.3 צליל מקשים
  - 8.1.4 התראת שעה
  - 8.1.5 התראת פעולה
- 8.2 תצוגה/תאורה
  - 8.2.1 תאורת מסך ראשית
  - 8.2.2 תאורת מסך חיצונית
  - 8.2.3 תאורת מקשים
  - 8.2.4 נורית שירות
- 8.3 קידומת בינלאומית
- 8.4 מצב מענה
- 8.5 קוד נעילה

8.6 אבטחה
8.6.1 איפוס טלפון
8.6.2 נעילת טלפון
8.6.3 שיחת חירום

הטלפון שלי

בעזרת תפריט **הטלפון שלי** ניתן להתאים אישית את מגוון תכונות הטלפון עבור התפריט האישי ואת תכונות התצוגה של הטלפון.

ניתן לגשת לתפריט על-ידי לחיצה על .

תפריט התחלה

תפריט זה מאפשר לך להתאים להרגליך את התפריטים שברצונך שיופיעו בתפריט ההתחלה האישי. ניתן לגשת לתפריטים שהתאמת אישית על-ידי לחיצה, במצב המתנה, על .

הגדר תפריט:

ניתן להגדיר עד 12 תפריטים שיופיעו בעת גישה לתפריט התחלה האישי.

1. בחר בעזרת את התפריט הרצוי.

כדי...	לחץ על...
לעבור לתפריט משנה:	
לחזור לרמת התפריט הקודמת:	
להגדיר את התפריט כתפריט אישי:	

2. בחר בעזרת את המיקום בתפריט האישי (מספר תפוס מסומן בצבע שונה) ולחץ

.

אם בחרת מיקום תפוס תתבקש לאשר את החלפת התפריט הישן בחדש.

- כדי לאשר את הפעולה לחץ על .
- כדי לבטל בחר בעזרת **לא**, לחץ על ובחר מיקום חדש.

3. בחר בעזרת את הסמל הרצוי ולחץ על .

התפריט שנבחר יתווסף לתפריט ההתחלה האישי.

מחק תפריט:

מחיקת תפריט מהתפריט האישי.

בחר בעזרת את התפריט הרצוי ולחץ על .

ניתן למחוק תפריט גם על-ידי בחירתו מה**תפריט ההתחלה האישי**, לחיצה על ובחירת האפשרות **מחק תפריט**.

אפס תפריט:

איפוס התפריט האישי להגדרת ברירת המחדל שלו.

- לאישור הפעולה לחץ על .
- לביטול הפעולה בחר ב**לא** ולחץ על .

תפריט אישי

שינוי תצוגת תפריט ההתחלה האישי.

שנה סמל:

שינוי הסמלים של התפריטים שהוגדרו בתפריט האישי.

1. בחר בעזרת את התפריט הרצוי ולחץ על .
2. בחר בעזרת את הסמל הרצוי ולחץ על .

ניתן לשנות סמל של תפריט גם על-ידי בחירתו מה**תפריט האישי**, לחיצה על ובחירת האפשרות **שנה סמל**.

קבע סדר:

שינוי סדר התפריטים שהוגדרו בתפריט האישי.

1. בחר בעזרת את התפריט הרצוי לשינוי ולחץ על .
2. בחר בעזרת את המיקום החדש ולחץ על כדי לקבע אותו.
3. לשמירה לחץ על .

ניתן לשנות את המיקום של תפריט גם על-ידי בחירתו מה**תפריט האישי**, לחיצה על ובחירת האפשרות **קבע סדר.**

הגדרת צבע:

הגדרת תבנית צבע אישית עבור תצוגת הטלפון.

1. בחר בעזרת את סוג התצוגה הרצוי.
2. לחץ על כדי לבחור את סגנון ערכת הצבעים הרצוי.
3. בחר בעזרת את הצבע הרצוי ולחץ על .
4. חזור על סעיפים 1-3 כדי להגדיר תצוגה נוספת.

תבנית צבע:

בחירת תבנית צבע מוגדרת מראש עבור תצוגת הטלפון. ניתן לבחור בין **תכלת**, **ירוק**, **ורוד** או **אישי**. ניתן לשנות את תבנית הצבע של **אישי** באמצעות תפריט **הגדרת צבע**. לפרטים נוספים ראה סעיף קודם.

בחר בעזרת את תבנית הצבע הרצויה ולחץ על .

רשימת סמלים:

הצגת הסמלים השמורים בזיכרון הטלפון.

דפדף בין הסמלים בעזרת .

כותרת

הגדרת כיתוב אישי המוצג במצב המתנה.

ברירת המחדל של הכותרת היא **SAMSUNG**.

לפרטים נוספים על **הזנת טקסט** ראה עמוד 43.

גלישת טקסט

הגדרת כיתוב אישי (עד 32 תווים) הנע על הצג במצב המתנה.

1. לאחר גישה לתפריט, לחץ על כדי להגדיר כיתוב רץ חדש והקלד את הטקסט הרצוי.
לפרטים נוספים על **הזנת טקסט** ראה עמוד 43.
2. לחץ על כדי לשמור את הכיתוב החדש.

לרשותך האפשרויות הבאות:

הפעל: הכיתוב הרץ יופיע, במצב המתנה, על הצג.

בטל: הכיתוב הרץ לא יופיע, במצב המתנה, על הצג.

הגדרות חיוג

הגדרת תצוגת הספרות בעת חיוג מספר טלפון.

גודל ספרות:

הגדרת גודל הספרות ניתן לבחור בין **גדול** או **קטן**.

בחר בעזרת את האפשרות הרצויה ולחץ על המקש .

צבע ספרות:

הגדרת תצוגת הספרות בעת חיוג מספר טלפון.

לפי מיקום: לאחר כל הקלדה של מספר, הצבע משתנה.

לפי מספר: צבע הספרות ישתנה לאחר המיקוף.

לפי הגדרת משתמש:

הגדרה אישית של תצוגת החיוג.

1. בחר בעזרת התצוגה הרצויה:
   - **כל החלקים:** הגדרת צבע אחיד עבור הספרות
   - **החלק ראשון/ החלק אמצעי/ החלק האחרון:** הגדרת צבע הספרות בכל אחד של חלקי המיקוף.
   - **צבע רקע:** הגדרת צבע הרקע עבור תצוגת מסך החיוג.
2. בחר בעזרת את הצבע הרצוי. צבע התצוגה ישתנה לפי הצבע שנבחר.
3. לסיום לחץ על .

בטל: צבע הספרות יהיה שחור.

שפה/Language

הגדרת השפה עבור תפריטי הטלפון. ניתן לבחור בין השפות **עברית** או **אנגלית**.

שפת התוכן המוצג בעת הגלישה נקבעת ע"י ספק השירות.

הגדרת פנס

הגדרת נורית החיווי של הטלפון כך שתשמש בעת הצורך כפנס כיס.

האפשרויות הבאות זמינות:

הפעל: כשפומית הטלפון סגורה ניתן להפעיל את הפנס על-ידי לחיצה ארוכה על מקש העוצמה התחתון. לפרטים נוספים ראה עמוד 24.

בטל: תכונת הפנס לא תהיה פעילה.

ספר טלפונים

ספר הטלפונים מאפשר:

- שמירה של מספרי טלפון ושמות (בעברית או באנגלית) מתאימים להקלה על החיוג. ניתן לשמור עד 5 מספרים שונים עבור כל שם.
- הוספת כתובת דואר אלקטרוני.
- צפייה וחיוג במספרים האחרונים שהתקבלו, חוייגו או שלא נענו.
- זיהוי מתקשר: התאמת צלצול ו/או סמל ייחודי בעת קבלת שיחה ממספר ברשומה.
- הגדרת קבוצות מתקשרים.

זיכרון מספרי הטלפון, כתובות הדואר האלקטרוני, וכתובות האינטרנט משותף. ניתן לשמור עד סה"כ 2400 תאי זיכרון.

חפש מספר

חיפוש מספרים המאוחסנים בספר הטלפונים לפי שם, מספר,תא או זמן.

בחר בעזרת את סוג החיפוש הרצוי ולחץ על .

לפי שם:

חיפוש מספר לפי שם הרשומה.

במצב המתנה, לחץ על לגישה מהירה לתפריט

חפש **לפי שם**.

1. הזן את התווים הראשונים של שם הרשומה שברצונך לחפש (ככל שתקיש יותר אותיות, יוצגו שמות מעטים יותר על הצג העונים על בחירתך) לפרטים נוספים על **הזנת טקסט** ראה עמוד 43.
2. לחץ על .

השם הראשון שמתאים לתווי החיפוש מסומן.

כדי...	לחץ על...
לדפדף לשם אחר:	
לחייג למספר הראשי ברשומה:	
לחייג למספר אחר הנמצא תחת אותו שם:	כדי לבחור את המספר הרצוי ולחץ על כדי לחייגו.
להציג את פרטי הרשומה:	

בעת לחיצה על האפשרויות הבאות זמינות:

ערוך: עריכת פרטי הרשומה. לפרטים נוספים ראה עמוד 79.

שלח הודעה: שליחת הודעת טקסט ישירות למספר הטלפון שבחרת. לפרטים נוספים ראה עמוד 95.

מחק שם: מחיקת הרשומה שנבחרה.

חדש: הוספת רשומה חדשה. לפרטים נוספים ראה **הוסף רשומה** בעמוד 78.

אם לחלופין תלחץ על ואז על יוצגו האפשרויות הבאות:

ערוך: עריכת פרטי הרשומה. לפרטים נוספים ראה עמוד 79.

מחק: מחיקת הפריט שבחרת.

לפי מספר:

חיפוש מספר לפי הספרות שלו.

1. הזן את התווים של המספר שברצונך לחפש (ככל שתקיש יותר ספרות, יוצגו שמות מעטים יותר על הצג העונים על בחירתך).
2. לחץ על .

כדי...	לחץ על...
לדפדף לשם אחר:	
לחייג למספר הראשי ברשומה:	
להציג את פרטי הרשומה:	
להציג את אפשרויות הרשומה:	לפרטים נוספים על האפשרויות הזמינות ראה עמוד 72.

לפי תא:

חיפוש מספר לפי תאי האחסון.

1. הזן את הספרות של מספר התא שברצונך לחפש (ככל שתקיש יותר ספרות, יוצגו שמות מעטים יותר על הצג העונים על בחירתך).
2. לחץ על .

כדי...	לחץ על...
לדפדף לשם אחר:	.
לחייג למספר הראשי ברשומה:	.
להציג את פרטי הרשומה:	.
להציג את אפשרויות הרשומה:	. לפרטים נוספים על האפשרויות הזמינות ראה עמוד 72.

לפי זמן:

חיפוש לפי תאריך, כך שבעת גישה לתפריט רשומות הטלפון יוצגו לפי הסדר בה שמרת את הרשומות. כך שהרשומה האחרונה אותה שמרת תוצג.

כדי...	לחץ על...
לדפדף לשם אחר:	.
לחייג למספר הראשי ברשומה:	.

כדי...	לחץ על...
לחייג למספר אחר הנמצא תחת אותו שם:	כדי לבחור את המספר הרצוי ולחץ על כדי לחייג.
להציג את פרטי הרשומה:	.
להציג את אפשרויות הרשומה:	. לפרטים נוספים על האפשרויות הזמינות ראה עמוד 72.

שיחות יוצאות

מספרי 30 השיחות האחרונות שחוייגו מאוחסנים ביומן.

כדי...	לחץ על...
לדפדף ביומן:	.
לחייג למספר מהיומן:	.
להציג את פרטי השיחה:	.

בעת לחיצה על האפשרויות הבאות זמינות:

שמור: שמירת המספר בספר הטלפונים. לפרטים נוספים ראה עמוד 80.

מחק: מחיקת הרשומה מיומן השיחות היוצאות.

מחק הכל: מחיקת כל הרשומות מיומן השיחות היוצאות.

אם לחלופין תלחץ על ואז על יוצגו האפשרויות הבאות:

שמור: שמירת המספר בספר הטלפונים. לפרטים נוספים ראה עמוד 80.

מחק: מחיקת הרשומה מיומן השיחות היוצאות.

שיחות נכנסות

מספרי 30 השיחות האחרונות שהתקבלו מאוחסנים בזיכרון.

כדי...	לחץ על...
לדפדף ביומן:	
לחייג למספר מהיומן:	
להציג את פרטי השיחה:	

בעת לחיצה על האפשרויות הבאות זמינות:

שמור: שמירת המספר בספר הטלפונים. לפרטים נוספים ראה עמוד 80.

מחק: מחיקת הרשומה מיומן השיחות הנכנסות.

מחק הכל: מחיקת כל הרשומות מיומן השיחות הנכנסות.

אם לחלופין תלחץ על ואז על יוצגו האפשרויות הבאות:

שמור: שמירת המספר בספר הטלפונים. לפרטים נוספים ראה עמוד 80.

מחק: מחיקת הרשומה מיומן השיחות הנכנסות.

שיחות שלא נענו

מספרי 30 השיחות האחרונות שלא נענו מאוחסנים בזיכרון.

כדי...	לחץ על...
לדפדף ביומן:	
לחייג למספר מהיומן:	
להציג את פרטי השיחה:	

בעת לחיצה על האפשרויות הבאות זמינות:

שמור: שמירת המספר בספר הטלפונים. לפרטים נוספים ראה עמוד 80.

מחק: מחיקת הרשומה מיומן השיחות שלא נענו.

מחק הכל: מחיקת כל הרשומות מיומן השיחות שלא נענו.

אם לחלופין תלחץ על OK ואז על MENU יוצגו האפשרויות הבאות:

שמור: שמירת המספר בספר הטלפונים. לפרטים נוספים ראה עמוד 80.

מחק: מחיקת הרשומה מיומן השיחות שלא נענו.

הוסף רשומה

שמירה של מספרי טלפון ושמות (בעברית או באנגלית) מתאימים להקלה על החיוג.

ניתן לשמור עד 5 מספרים שונים וכן כתובת דואר אלקטרוני.

זיכרון מספרי הטלפון, כתובות הדואר האלקטרוני, וכתובות האינטרנט משותף. ניתן לשמור עד 2400 תאי זיכרון.

כדי...	לחץ על...
לבחור אפשרות:	.
לשנות את תכונת **קבוצת מתקשרים**:	.
לשמור את הרשומה:	OK , תתבקש לאשר את הפעולה על-ידי לחיצה על OK .

כדי...	לחץ על...
להציג את האפשרויות הזמינות (לאחר השמירה):	MENU/OK (לפרטים נוספים ראה עמוד 72).

האפשרויות הבאות זמינות:

הזנת שם:

הזנת שם הרשומה. לפרטים נוספים על הזנת טקסט ראה עמוד 43.

בית, נייד, משרד, שונות ופקס:

הגדרת מספר תא הזיכרון עבור הרשומה.

דפדף בין תאי הזיכרון הפנויים בעזרת או הקלד את מספר תא הזיכרון הרצוי (הקלדת מספר תא זיכרון קיים תמחוק את הרשומה הישנה אליה הוא היה משוייך).

שים לב: מספר תא הזיכרון בו מאוחסן מספר הטלפון הוא גם מספר החיוג המהיר שלו. הקפד לבחור תאים נוחים עבור מספרים שחיוגם תדיר.

מספר טלפון:

הזנת מספר הטלפון עבור הקטגוריה.

E-mail:

הזנת כתובת הדואר אלקטרוני של הרשומה.
לפרטים נוספים על **הזנת טקסט** ראה עמוד 43.

- להוספת @ - לחץ על MENU כדי לעבור למצב הזנת סימן ולחץ על **2**.
- להוספת נקודה לחץ על **1**.

קבוצת מתקשרים:

הגדרת הרשומה כחלק מקבוצה.

לבחירתך: **ללא קבוצה**, **עבודה**, **חברים** או **משפחה**.

- ניתן לערוך או למחוק קבוצה ולהוסיף קבוצות חדשות, לפרטים נוספים ראה עמוד 83.

תזכיר:

הוספת מידע חשוב על הרשומה כגון כתובת או שם חברה.

שמירת מספר טלפון במצב המתנה:

1. הזן את מספר הטלפון הרצוי.
2. אם ברצונך להוסיף השהייה, לחץ על MENU והזן את ההשהיה הרצויה. לפרטים נוספים ראה עמוד 32.
3. לחץ על

.
4. בחר בעזרת

את הקטגוריה הרצויה (ניתן לבחור בין **בית**, **נייד**, **משרד**, **שונות** או **פקס**) ולחץ על OK.

5. לסיום תהליך השמירה, המשך על פי ההנחיות המופיעות בעמוד 78.

זיהוי מתקשר



הגדרת סגנון צלצול ו/או סמל (המובנה בטלפון) למספר מסויים ברשומה בספר הטלפונים. כאשר מתקשרים אליך מהמספר שהוגדר, הטלפון מצלצל בצליל שנבחר ו/או הסמל שנבחר מופיע על הצג החיצוני של הטלפון.

שים לב, צלצול יכול להיות גם קטע וידאו שצילמת ובתנאי שהוספת אותו למאגר הצלצולים. לפרטים נוספים ראה **הוסף לצלילי הוידאו** בעמוד 167.

הוספת סרטון וידאו למאגר הצלצולים:

1. לחץ , לגישה לתיקיית **וידאו שצילמתי**.
2. בחר בעזרת את סרטון הוידאו הרצוי ולחץ .
3. בחר בעזרת אם ברצונך רק להוסיף אותו למאגר הצלצולים (**הוסף כצלצול**) או גם להגדיר אותו כסרטון שיוצג בעת כניסת שיחה (**הגדר צליל זיהוי**) ולחץ .

ערוך זיהוי:

עריכת רשומות זיהוי המתקשר.

1. בחר את מספר הרשומה הרצוי. לפרטים נוספים ראה **חיפוש מספר בספר הטלפונים** בעמוד 32.

כדי...	לחץ על...
כדי להציג את פרטי הזיהוי מתקשר שהוגדרו עבור המספר:	. לחץ על כדי לחזור למסך עריכה.
לשנות את ההגדרות:	. לפרטים נוספים ראה סעיף הבא **הגדר זיהוי**.
למחוק את הגדרות זיהוי המתקשר:	.

הגדר זיהוי:

הגדרת זיהוי מתקשר חדש.

1. בחר את מספר הרשומה הרצוי. לפרטים נוספים ראה **חיפוש מספר בספר הטלפונים** בעמוד 32.
2. לחץ על .
3. בחר בעזרת את קטגוריית הצלצול הרצוי ולחץ על .
4. בחר בעזרת את הצלצול הרצוי ולחץ על .

5. בחר בעזרת את קטגוריית הסמלים הרצויה ולחץ על .
6. בחר בעזרת את הסמל הרצוי ולחץ על .
7. חזור על סעיפים 1-6 כדי להגדיר מספר חדש או לחץ על כדי לחזור למצב המתנה.

רשימת סמלים:

הצגת רשימת הסמלים השמורים בטלפון עבור תכונת הזיהוי מתקשר.

עריכת קבוצה 

תפריט זה מאפשר עריכת קבוצות המתקשרים. לרשותך 3 קבוצות שהוגדרו מראש וקבוצה רביעית שהינה ברירת המחדל ונקראת **ללא קבוצה**. כמו כן באפשרותך להוסיף עד 5 קבוצות מתקשרים סה"כ.

לפרטים נוספים על הוספת רשומה לקבוצת מתקשרים ראה עמוד 80.

הוספת קבוצת מתקשרים חדשה:

1. לחץ על או על .
2. התפריט **הוסף** יסומן. לחץ על .
3. הזן את שם הקבוצה ולחץ על . לפרטים נוספים על **הזנת טקסט** ראה עמוד 43.

4. בחר בעזרת את קטגוריית הצלצול הרצוי ולחץ על .

5. בחר בעזרת את הצלצול הרצוי ולחץ על .

עריכת/מחיקת קבוצת מתקשרים:

בחר בעזרת את הקבוצה הרצויה ולחץ על .

האפשרויות הבאות זמינות:

הוסף: הוספת קבוצה חדשה.

ערוך: עריכת פרטי הקבוצה.

מחק: מחיקת הקבוצה שנבחרה.

איפוס ספר טלפונים 

מחיקת כל רשומות הטלפון שנשמרו בספר הטלפונים.

בכל גישה לתפריט יש להקיש קוד נעילה בן 4 ספרות. ברירת המחדל של הקוד היא 0000.
לפרטים נוספים ראה עמוד 183.

מס' הטלפון שלי 

הצגת מספר הטלפון שלך.

SMS/אינטרנט

תפריט זה מאפשר:

- גישה לשירותי התוכן של ספק השירות.
- שליחת/קבלת הודעות SMS.
- אפיון הגדרות המודם.

שרותי תוכן

ספק השירות מספק מגוון שירותי תוכן המותאמים למכשיר הנייד שלך. השימוש בשירותים אלו עלול לשאת בתשלום נפרד. אנא פנה לספק השירות לקבלת פרטים נוספים לגבי זמינות השירותים ואופן הפעלתם.

ניתן לגשת לתפריט שרותי תוכן, במצב המתנה, על-ידי לחיצה על .

פורטל סלולרי

הדפדפן הפנימי מאפשר גלישה במגוון אתרים שהותאמו במיוחד למכשיר ע"י ספק השירות וכן במגוון אתרי אינטרנט שתוכננו לטלפונים סלולריים (למשל: The Weather Channel[SM], Yahoo![R], CNN Mobile[SM]).

גלישה באמצעות הטלפון הסלולרי שונה מגלישה באמצעות המחשב האישי בכך שבוני האתר בחרו להציג רק את המידע הרלוונטי לבעלי טלפונים סלולריים, והורידו את מרבית התוכן הגרפי.

אינטרנט/SMS

עם הפעלת הדפדפן יתחבר הטלפון לרשת הסלולרית והסמל יופיע. הסמל מציין כי השימוש בדפדפן נושא בתשלום זמן אוויר, כמות נתונים שהועברה ו/או זמן חיבור לאינטרנט.

בהתאם לפעילות הרשת, ייתכן כי במהלך השימוש בדפדפן יתנתק החיבור מאליו לאחר זמן מוגדר של אי פעילות, ויחובר מחדש בעת הצורך. זהו מצב נורמלי שנועד לצמצם את החיוב על השימוש בדפדפן, ועלול להתבטא במספר חיובים בגין חיבור לאינטרנט עבור "גלישה" אחת.

במצב המתנה, לחץ לחיצה ארוכה על להפעלה מהירה של הדפדפן.

ניווט בדפדפן

באפשרותך לגלוש באינטרנט בעזרת מקשי הטלפון ותפריט הדפדפן.

מקשי הבחירה:

בעת גלישה, השורה התחתונה של צג הטלפון משמשת להצגת פעולות האינטרנט שאותן ניתן לבצע.

מקשי הבחירה ו- משמשים לביצוע הפעולות.

תפקוד מקשי הבחירה משתנה בהתאם לכיתוב שמוצג בשורה התחתונה של הצג.

שימוש במקשי הטלפון:

מקש	פעולה
	דפדוף מעלה/מטה בדף המוצג.
	דפדוף מסך שלם כלפי מעלה/מטה.
	חזרה לעמוד הקודם או הפסקת העלאת הדף אם טרם הסתיימה.
לחיצה ארוכה	מעבר לדף הבית.
~	במידה והפריטים בעמוד ממוספרים, ניתן להקיש את מספר הפריט החד-ספרתי. לבחירת פריט דו-ספרתי יש להשתמש במקשי הניווט.
	מקש הבחירה השמאלי: ביצוע הפעולה שמצוינת בשורה התחתונה, בצד שמאל של הצג.
לחיצה ארוכה	גישה **לתפריט דפדפן**. לפרטים נוספים ראה **תפריט דפדפן** בסעיף הבא.
	מקש הבחירה הימני: ביצוע הפעולה שמצוינת בשורה התחתונה, בצד ימין של הצג.
	יציאה מהדפדפן וחזרה למצב המתנה.

תפריט הדפדפן:

בעת הגלישה באינטרנט, זמינים מספר תפריטים.

בעת לחיצה ארוכה על מקש MENU האפשרויות הבאות זמינות:

רענון:	טעינה מחדש של הדף הנוכחי.
כתובת חדשה:	גישה לאתר אינטרנט ע"י הזנת כתובת האינטרנט של האתר.
הגדרות טלפון:	גישה לתפריטים **ספר טלפונים** (לפרטים נוספים ראה עמוד 71) ו/או **הודעות** (לפרטים נוספים ראה עמוד 95).
דף הבית:	מעבר לדף הבית.

הזנת טקסט, מספרים או סמלים:

1. אם תתבקש להזין טקסט, לחץ על OK. מסך הזנת טקסט יוצג.
2. הקלד את הטקסט הרצוי ולחץ על OK. לפרטים נוספים על **הזנת טקסט** ראה עמוד 43.

- מנגנון האותיות הסופיות לא פעיל בעת הזנת טקסט בדפדפן האינטרנט. כדי להזין אות סופית לחץ על המקש שמסומן באות הרצויה עד להופעת האות הסופית הרצויה.
- לפרטים נוספים ראה הערה בעמוד 47.

משחקים ותוכנות:

מכשיר הטלפון שברשותך תומך בטכנולוגיית JAVA וכולל סביבה וירטואלית להורדת משחקים ותוכנות

SMS/אינטרנט

מהאינטרנט בעלי יכולות מולטימדיה נרחבות,
והרצתן על גבי המכשירים הסלולרים.

הפעל:

הצגת תפריט המשחקים והתוכנות.

כדי...	לחץ על...
לבחור משחק:	
להפעיל משחק:	
לעבור לתפריט **אפשרויות**, לפרטים נוספים ראה סעיף הבא.	
לבחור בין תצוגת סמלים או תצוגת רשימה:	
לעבור **לתפריט אישי**, לפרטים נוספים ראה עמוד 90.	

תפריט אפשרויות ():

הגדרת האפשרויות הכלליות של התפריט.

<u>הצג:</u>

הגדרת תצוגת היישומים. ניתן לבחור בין **תצוגת רשימה** או **תצוגת אייקונים**.

<u>עוצמה:</u>

הגדרת עוצמת הצליל המושמע עם הלחיצה על כל מקש.

<u>מיין:</u>

מיון היישומים על-פי אחת מהאפשרויות הבאות:

- **תאריך הורדה:** מיון המשחקים לפי תאריך ההורדה.
- **שימוש אחרון:** מיון המשחקים לפי המשחק האחרון שהיה בשימוש.
- **תדירות:** מיון המשחקים לפי תדירות השימוש במשחק.
- **מותאם אישית:** מיון המשחקים לפי הגדרת המשתמש. לפרטים נוספים ראה עמוד 90.

מחק:

מחיקת משחקים, ניתן לבחור בין **הכל** או **פריטים שפג תוקפם**.

מידע מערכת:

הצגת מספר הפריטים שהורדת לטלפון, הגדרות התצוגה, המיון ועוצמת המקשים.

תפריט אישי (MENU/OK):

הגדרת האפשרויות השונות של יישום.

מידע:

הצגת שם, ספק, גודל ותאריך אחרון לשימוש של היישום.

מחק:

מחיקת היישום שנבחר, תתבקש לאשר את הפעולה על-ידי לחיצה על OK.

מיין:

מיון היישומים על-פי אחת מהאפשרויות הבאות:

אינטרנט/SMS

- העבר לראש הרשימה: העברת היישום לראש הרשימה.
- מעלה/מטה: העברת היישום למיקום הרצוי.

הורד:

הורדת משחקים ו/או תוכנות לטלפון.

הטלפון יתחבר ישירות לאתר הורדת המשחקים, עקוב אחר ההוראות המופיעות על המסך כדי להוריד יישום למכשיר.

- לפרטים נוספים על **ניווט בדפדפן** ראה עמוד 86.
- לפרטים נוספים על הפעלת המשחקים ו/או התוכנות ראה עמוד 89.

- ניתן לטעון **7-9** משחקים (עד **1MB** סה"כ).
- ייתכנו שינויים בהתאם לספק השירות. השירות כרוך בתשלום כפי שיקבע על-ידי ספק השירות.

צלצולים:

הורדת עד 100 מנגינות מהאינטרנט, האזנה למנגינות והגדרת מנגינה כסגנון הצלצול של הטלפון.

- לא ניתן לשמוע את המנגינות אם הטלפון נמצא ב**מצב שקט**. לפרטים נוספים ראה עמוד 41.
- זיכרון תפריט **צלצולים** ו**אנימציות ותמונות** (ראה עמוד 92) משותף (עד 1MB סה"כ).

הורדת צלצול חדש:

הורדת מנגינות למכשיר הטלפון שלך.

הטלפון יתחבר ישירות לאתר הורדת מנגינות, עקוב אחר ההוראות המופיעות על המסך כדי להוריד מנגינה למכשיר.

לפרטים נוספים על **ניווט בדפדפן** ראה עמוד 86.

המנגינות שהורדו נשמרות בתפריט **צלצולים שהורדו**, לפרטים נוספים ראה סעיף הבא.

ייתכנו שינויים בהתאם לספק השירות. השירות כרוך בתשלום כפי שיקבע על-ידי ספק השירות.

צלצולים שהורדו:

האזנה למנגינות שהורדת מהאינטרנט והגדרת מנגינה כסוג הצלצול של הטלפון.

כדי...	לחץ על...
לדפדף בין המנגינות:	
להגדיר את המנגינה שנבחרה כצלצול שיושמע בעת כניסת שיחת טלפון:	
כדי לצאת מהתפריט:	

אנימציות ותמונות:

הורדת עד 80 אנימציות/תמונות מהאינטרנט והגדרת האנימציה/תמונה שתופיע בצג הטלפון ב**מצב המתנה**, **שיחה נכנסת**, חיבור ל**אינטרנט**, ומצב **הפעלה** או **כיבוי** של הטלפון.

לפרטים נוספים ראה תפריט **אנימציות ותמונות** בעמוד 111.

זיכרון תפריט **אנימציות ותמונות** ו**צלצולים** (ראה עמוד 91) משותף (עד 1MB סה"כ).

הורדת אנימציה חדשה:

הורדת אנימציות למכשיר הטלפון שלך.

הטלפון יתחבר ישירות לאתר הורדת האנימציות, עקוב אחר ההוראות המופיעות על המסך כדי להוריד אנימציה למכשיר.
לפרטים נוספים על **ניווט בדפדפן** ראה עמוד 86.
האנימציות שהורדו נשמרות בתפריט **אנימציות** **שהורדו**, לפרטים נוספים ראה סעיף הבא.

ייתכנו שינויים בהתאם לספק השירות. השירות כרוך בתשלום כפי שיקבע על-ידי ספק השירות.

אנימציות שהורדו:

צפייה באנימציות שהורדת מהאינטרנט ובחירת האנימציה שתופיע במצבי הטלפון השונים.

לפרטים נוספים ראה **אנימציות ותמונות** בעמוד 111.

פורטל קולי:

גישה לפורטל המידע הקולי 10* (פלאפון) או 69* (ESC).

ייתכנו שינויים בהתאם לספק השירות. השירות כרוך בתשלום כפי שיקבע על-ידי ספק השירות.

דוא"ל:

גישה לשירות הדואר האלקטרוני.

ייתכן כי תכונת הדואר אלקטרוני לא זמינה בגרסה הנמצאת ברשותך. לפרטים נוספים לגבי זמינות התכונה אנא פנה לספק השירות.

השירות כרוך בתשלום כפי שיקבע על-ידי ספק השירות.

SMS/אינטרנט

השירות מאפשר הגדרת כתובת דואר האלקטרוני אישית עבור קבלת שליחת הודעות דואר אלקטרוני ישירות ממכשיר הטלפון.

האפשרויות הבאות זמינות:

Inbox: גישה להודעות הנכנסות.

Compose: כתיבת הודעה חדשה.

Contacts: גישה לרשימת אנשי הקשר.

Tools: גישה לאפשרויות מיוחדות.

Help: הסבר על הדואר האלקטרוני.

Exit: יציאה מהתפריט.

עדכוני SMS:

שליחת בקשת מידע לספק השירות. המידע המבוקש יתקבל בצורת הודעת SMS.

1. בחר בעזרת

את סוג המידע שברצונך לקבל ולחץ על

.
2. אם יש תפריטי משנה, בחר בעזרת

את האפשרות הרצויה ולחץ על

.
הבקשה תישלח לספק השירות והמידע המבוקש ישלח בצורת הודעת SMS.

ייתכנו שינויים בהתאם לספק השירות. השירות כרוך בתשלום כפי שיקבע על-ידי ספק השירות.

SMS/אינטרנט

מה חדש?

גישה לאתר האינטרנט של ספק השירות, המספק מידע על החידושים האחרונים שספק השירות מציע.

ייתכנו שינויים בהתאם לספק השירות. השירות כרוך בתשלום כפי שיקבע על-ידי ספק השירות.

הודעות

תכונת ה- SMS (שירות הודעות קצרות) היא שירות רשת המאפשרת לשלוח הודעות טקסט,בעברית או באנגלית*.

ניתן לשמור סה"כ 100 **הודעות כתובות**, 20 **הודעות שנשלחו**, 5 **הודעות שמורות** ו-80 **הודעות טיוטה**. כאשר זיכרון ההודעות מלא, הטלפון מוחק את ההודעה הישנה ביותר. הודעות נעולות או שלא נקראו לא יימחקו.

*השירותים הנ"ל מותנים בתמיכת הרשת.

במצב המתנה, לחץ על לגישה מהירה לתפריט **הודעות**.

הודעה חדשה:

באפשרותך לשלוח הודעות כתובות בעברית או אנגלית ישירות מהמכשיר (עד 119 תווים לכל הודעה ועד 20 נמענים).

במצב המתנה לחץ לחיצה ארוכה על לגישה מהירה לתפריט.

1. הזן את תוכן ההודעה ולחץ על OK. לפרטים נוספים על **הזנת טקסט** ראה עמוד 43.
   ההודעה תישמר בתיקיית **הודעות טיוטה**.
   לפרטים נוספים ראה עמוד 103.
2. הזן את מספר היעד או לחץ על MENU כדי לחפש מספר בספר הטלפונים:
   חיפוש בספר טלפונים:
   א. בחר את אופן החיפוש (**לפי שם** או **לפי קבוצה**) ולחץ OK.
   ב. בהתאם לבחירתך: הזן את תווי החיפוש או בחר את הקבוצה הרצויה ולחץ על OK.
   ג. בחר בעזרת I.Beam את המספר הרצוי ולחץ על * כדי לסמן את המספר. הסמל √ יופיע מימין למספר (כדי להוריד את הסימון לחץ שוב על *).
   ד. חזור על סעיף ג' כדי לצרף מספרים נוספים.
   ה. לחץ על OK.
   ו. המספרים שהוספת יצטרפו לרשימת הנמענים.
3. לחץ על I.Beam כדי לבחור מיקום ריק.
4. חזור על סעיפים 2-3 כדי להוסיף מספרים נוספים (עד 20 נמענים).
5. לחץ על OK.

6. לאחר השליחה תישאל באם לשמור את ההודעה בתיבת ההודעות שנשלחו. בחר בעזרת את האפשרות הרצויה ולחץ .

הודעות נכנסות:

גישה להודעות הטקסט שהתקבלו, להודעות הקוליות וכן הגדרת התראות ותצוגת ההודעה.

הודעות כתובות:

הצגת הודעות הטקסט לפי הסדר בו הם התקבלו כך שההודעה האחרונה שהתקבלה תופיע ראשונה.

סמל מימין לכותרת ההודעה מסמל את סטטוס ההודעה.

סמלי ההודעה:

סמל	תיאור
	נקראה: מציין שההודעה נקראה.
	חדשה: מציין שנתקבלה הודעת טקסט או הודעה קולית חדשה.
	נעולה: מציין שההודעה נעולה (הודעה נעולה אינה ניתנת למחיקה).

קבלת הודעת תמונה:

התמונה שנשלחה עבורך נשמרת בשרת הודעות התמונה וספק השירות שולח הודעת טקסט רגילה הכוללת קישור לשרת הודעות התמונה בו הודעת התמונה שמורה.

הודעות התמונה שהורדת משרת הודעות התמונה

נשמרות בתפריט **תמונות שקיבלתי**. לפרטים נוספים ראה עמוד 151.

1. בחר בעזרת את ההודעה הרצויה ולחץ על .
2. לחץ על להתחבר לשרת הודעות התמונה בו התמונה שמורה.
3. עקוב אחר ההנחיות המופיעות באתר לצורך הורדת התמונה לטלפון שלך.

לחץ על , בעת הצגת תוכן ההודעה, כדי להציג את האפשרויות הבאות:

התחבר: התחברות לשרת הודעות התמונה בו התמונה שמורה.

מחק: מחיקת ההודעה.

קבלת הודעת טקסט:

בחר בעזרת את ההודעה הרצויה.

כדי...	לחץ על...
להתקשר לשולח ההודעה:	
למחוק את ההודעה:	ובחר באפשרות **מחק**.
למחוק את כל ההודעות:	ובחר באפשרות **מחק הכל**.

כדי...	לחץ על...
לבחור את ההודעות אשר ברצונך למחוק:	 ובחר באפשרות **מחק הו' נבחרות**. א. דפדף בין ההודעות בעזרת . ב. לחץ על כדי לסמן הודעה (☑) למחיקה (לחץ שוב על כדי לבטל סימון). ג. לחץ על כדי למחוק את כל ההודעות אשר סימנת.
לקרוא את תוכן ההודעה:	.
לדפדף להודעה הבאה/קודמת (בעת הצגת תוכן ההודעה):	.

לחץ על , בעת הצגת תוכן ההודעה, כדי להציג את האפשרויות הבאות:

השב: שליחת הודעת תשובה לשולח על-ידי כתיבת הודעת טקסט חדשה.

העבר: שליחת תוכן ההודעה לנמען אחר.

מחק: מחיקת ההודעה.

שמור מספר: שמירת מספר הטלפון שהתקבל עם ההודעה בספר הטלפונים.

מצב נעילה: הגדרת מצב הנעילה של ההודעה. כאשר ההודעה נעולה לא ניתן יהיה למחוק אותה עד לשחרורה מחדש על-ידי כניסה חוזרת לתפריט והגדרת האפשרות **לא נעולה**. הודעות נעולות מצוינות על-ידי הסמל.

שירותי ההודעות השונים תלויים בתמיכת הרשת הסלולרית, ומחייבים מנוי על השירות המתאים. אנא פנה לספק שירותי הרשת למידע על זמינות השירותים השונים על הפעלתם או תעריפיהם.

הודעות קוליות:

עם קבלת הודעות במענה הקולי מתקבל חיווי בטלפון ומסך **הודעות קוליות** מוצג.

על המסך יוצג מספר ההודעות במענה הקולי (עשוי להופיע מידע נוסף על זמן קבלת ההודעה במענה, מספר משאיר ההודעה וכיו"ב).

1: הקשב: לחץ על 1 לחיוג למענה הקולי לשמיעת ההודעות.

במצב המתנה, לחץ לחיצה ארוכה על 1 לגישה מהירה למענה הקולי.

2: מחק: לחץ על 2 ABC למחיקת ההודעה הקולית (החיווי יבוטל, אך ההודעות במענה הקולי ישארו).

סמל נעלם ומונה ההודעות הקוליות מאופס אוטומטית ע"י הרשת לאחר שמיעת כל ההודעות החדשות במענה הקולי.

התראת הודעה:

הגדרת תדירות וסוג ההתראה הקולית המושמעת בעת קבלת הודעה חדשה.

תזכורת הודעה:

הגדרת תדירות ההתראה הקולית המושמעת בעת קבלת הודעה חדשה.

לרשותך האפשרויות הבאות:

- חד פעמי: צליל ההתראה יושמע פעם אחת.
- כל 2 דקות: צליל ההתראה יושמע כל 2 דקות.
- ללא התראה: התראת ההודעה לא תושמע.

סוג התראה:

הגדרת סוג ההתראה הקולית המושמעת בעת קבלת הודעה חדשה.

לרשותך האפשרויות הבאות:

- תאורה בלבד: רק נורית השירות מהבהבת.
- התראה 1~4: הטלפון משמיע את צליל ההתראה שנבחר.

תצוגת הודעה:

הגדרת אופן הצגת פרטי הודעה חדשה.

לרשותך האפשרויות הבאות:

- הפעל: בעת קבלת הודעה חדשה, פרטי ההודעה יוצגו בצג הטלפון.
- בטל: בעת קבלת הודעה חדשה, יוצג הסמל ✉ והטלפון יציג הודעה המציינת שהתקבלה הודעה חדשה.

יוצאות:

עיון בהודעות שנשלחו ונשמרו.

הודעות שנשלחו:

הצגת ההודעות ששלחת בהצלחה.

כדי...	לחץ על...
לבחור את ההודעה הרצויה:	.
להציג את ההודעה:	.
לשלוח את ההודעה:	ובחר באפשרות **העבר**.
למחוק את ההודעה:	ובחר באפשרות **מחק**.
למחוק את כל ההודעות מהתיקייה:	ובחר באפשרות **מחק הכל**.

לחץ על , בעת הצגת תוכן ההודעה, כדי להציג את האפשרויות הבאות:

העבר: שליחה חוזרת של ההודעה. לפרטים נוספים ראה עמוד 95.

מחק: מחיקת ההודעה.

הודעות שמורות:

גישה להודעות שלא הצלחת לשלוח ושמרת בטלפון.

כדי...	לחץ על...
לבחור את ההודעה הרצויה:	.

להציג את ההודעה:	.
לשלוח את ההודעה:	ובחר באפשרות **שלח שנית**.
למחוק את ההודעה:	ובחר באפשרות **מחק**.
למחוק את כל ההודעות מהתיקייה:	ובחר באפשרות **מחק הכל**.

לחץ על , בעת הצגת תוכן ההודעה, כדי להציג את האפשרויות הבאות:

שלח שנית: שליחה חוזרת של ההודעה. לפרטים נוספים ראה עמוד 95.

מחק: מחיקת ההודעה.

הודעות טיוטות:

שמירת תוכן 70 ההודעות האחרונות שהוזנו בטלפון.

כך שאם שמרת 70 הודעות בטלפון ושלחת הודעה חדשה, ההודעה הראשונה שנשמרה תימחק כדי לפנות מקום להודעה החדשה.

כדי...	לחץ על...
לבחור את ההודעה הרצויה:	.
להציג את ההודעה:	.
לשלוח הודעה חדשה:	ובחר

כדי...	לחץ על...
	באפשרות **הודעה חדשה**.
למחוק את ההודעה:	ובחר באפשרות **מחק**.
למחוק את כל ההודעות מהתיקייה:	ובחר באפשרות **מחק הכל**.

לחץ על , בעת הצגת תוכן ההודעה, כדי להציג את האפשרויות הבאות:

שלח הודעה: שליחת הודעה חדשה. לפרטים נוספים ראה עמוד 95.

ערוך טקסט: עריכת תוכן ההודעה ושליחתה. לפרטים נוספים ראה עמוד 95.

מחק: מחיקת ההודעה.

כרטיס ביקור:

באפשרותך להגדיר כרטיס ביקור המכיל את פרטיך האישים ולשלוח אותו למכשיר טלפון כהודעת טקסט או באמצעות אינפרא אדום למכשיר אחר התומך בתכונה זו. לפרטים נוספים ראה **שליחת כרטיס ביקור** בעמוד 119.

שלח כרטיס:

שליחת כרטיס הביקור כהודעת טקסט.

– לפרטים נוספים על שליחת הודעת טקסט ראה **הודעה חדשה** בעמוד 95.

– אם עדיין לא הגדרת כרטיס ביקור אזי תתבקש להגדיר אותו. לפרטים נוספים ראה סעיף הבא.

הגדר כרטיס:

הגדרת כרטיס הביקור.

1. הזן את השם הרצוי ולחץ על . לפרטים נוספים על **הזנת טקסט** ראה עמוד 43.
2. הזן את מספר הטלפון הרצוי ולחץ על .
3. הזן את תוכן כרטיס הביקור כגון: כתובת דואר אלקטרוני, שם חברה, תפקיד ו/או כתובת.
4. לשמירה לחץ על .
5. תתבקש לאשר את הפעולה ע"י בחירת **כן** ולחיצה על .

- מספר הטלפון שלך יוצג אצל הנמען באופן אוטומטי ולא ניתן לשנותו.
- שירותי ההודעות השונים תלויים בתמיכת הרשת הסלולרית, ומחייבים מנוי על השירות המתאים. אנא פנה לספק שירותי הרשת למידע על זמינות השירותים השונים על הפעלתם ו/או תעריפיהם.

תבניות הודעה:

לנוחיותך בזיכרון הטלפון שמורות 10 תבניות הודעה קבועות.

1. בחר בעזרת את תבנית ההודעה הרצויה ולחץ .

2. שנה את תוכן ההודעה כרצונך ולחץ על OK.
לפרטים נוספים על **הזנת טקסט** ראה עמוד 43.
3. עקוב אחר ההוראות המופיעות בעמוד 95 עבור שליחת **הודעה חדשה**.

יומן הודעות:

הצגת מספר ההודעות היוצאות ומספר ההודעות הנכנסות השמורות בזיכרון הטלפון.

הגדרות מודם

במכשיר הטלפון שלך מותקן מודם פנימי מלא, המאפשר להפוך את הטלפון הסלולרי למודם סלולרי בעל מהירות גלישה של עד 2.4 MB (בהתאם לספק השירות).

לשם כך עליך להצטייד בפריטים נוספים:

1. **התקן ממוחשב:** לדוגמה: מחשב שולחני (Desktop) או מחשב נישא (Laptop).
2. **תוכנת תקשורת:** ניתן להשיג תוכנות צד-שלישי שונות.
3. **כבל חיבור מתאים של SAMSUNG:**
לדוגמה: לחיבור מכשיר הטלפון שלך למחשב שולחני/נישא נידרש כבל USB ייעודי.

לאחר שתצטייד בפריטים אלה תוכל להתחבר לרשת האינטרנט, להעביר ולקבל נתונים וכן לשלוח ולקבל פקסים (בהתאם לתמיכת הרשת).

בשל שוני ההגדרות בין מערכות הפעלה שונות, המידע העדכני בנושא תקשורת נתונים מפורסם באתר האינטרנט www.samsungmobile.co.il

סוג התראה:

הגדרת סוג הצלצול המושמע בעת קבלת שיחת **פקס** או שיחת **נתונים**. בהתאם לתמיכת הרשת הסלולרית.

1. בחר בעזרת את קטגוריית הצלצול הרצוי ולחץ על . לפרטים נוספים על הקטגוריות השונות ראה **צלצולים מובנים** בעמוד 109.
2. בחר בעזרת את הצלצול הרצוי ולחץ על .

קבלה אוטומטית:

הגדרת מצב ההמתנה לשיחות נכנסות, כאשר הרשת הסלולרית אינה תומכת בתכונת זיהוי אוטומטי.

יש לבחור את מצב השיחה הרצוי בטרם תתקבל השיחה המבוקשת. עבור שיחות יוצאות אין צורך להגדיר מצב שיחה. מכשיר הטלפון בוחר אוטומטית במצב המתאים.

האפשרויות הבאות זמינות:

כבוי: תכונת הקבלה האוטומטית לא תהיה פעילה. מכשיר הטלפון ממתין לקבלת שיחה קולית (אפשרות זו הוגדרה כברירת המחדל).

ניתן להגדיר מצב של נתונים או פקס רק כאשר התקן ממוחשב (לדוגמה, מחשב שולחני או נישא) מחובר למכשיר הטלפון.

מודם*: מכשיר הטלפון ממתין לקבלת שיחת נתונים.

אינטרנט/SMS

פקס בלבד*: מכשיר הטלפון ממתין לקבלת שיחת פקס.

*עם כיבוי המכשיר והדלקתו מחדש, תחזור לתוקפה ברירת המחדל (כבוי).

מהירות יציאה:

בחירת מהירות ההתקן הממוחשב שאליו מחובר מכשיר הטלפון.

ברירת המחדל היא 115.2Kpbs (בעת תיפעול מול מרבית סוגי ההתקנים, קצב העברת הנתונים הוא 19.2Kpbs). אם ברשותך התקן אחר שמהירותו שונה, יש לקבוע את המהירות המתאימה.

לרשותך האפשרויות הבאות:

מהירות אוטומטית: מכשיר הטלפון יבחר לבד את מהירות היציאה.

230.4Kpbs/115.2Kpbs / 19.2Kpbs: מהירות היציאה תהיה 19.2Kpbs/ 115.2Kpbs/ 230.4Kpbs.

שינוי ההגדרה מומלץ למשתמשים מתקדמים בלבד! קביעת מהירות שאינה מתאימה לא תאפשר תקשורת בין מכשיר הטלפון וההתקן הממוחשב!

עם כיבוי המכשיר והדלקתו מחדש, תחזור לתוקפה ברירת המחדל (115.2Kpbs).

כלים שימושיים

תפריט זה מאפשר:

- גישה למגוון המנגינות השמורות בטלפון.
- הגדרת תמונות/אנימציות/סרטונים עבור מסכי התצוגה של הטלפון.
- גישה לתפריט אינפרא-אדום.
- גישה למשחק פצצות.
- בדיקת מצב הזיכרון עבור משחקים, צלילים תמונות ומדיה שהורדת לטלפון.

צלצולים מובנים

תפריט זה מאפשר לך להגדיר את סגנון הצלצול של הטלפון אשר יושמע בעת כניסת שיחה.

המנגינה שתיבחר תושמע בהתאם להגדרה בתפריט **סוג צלצול** לפרטים נוספים ראה עמוד 178.

הטלפון שברשותך כולל נגן מוסיקה מובנה (AAC) בעל יכולות ניגון גבוהות הדומות לניגון קבצי MP3.

לפרטים נוספים ראה **צלילים ב-live** בעמוד 145.

כמו כן כולל הטלפון מגבר בס ו-2 רמקולים סטריאופוניים.

כרטיס הקול של הטלפון תומך באיכות צליל של 64 ערוצים (64 פולי).

פולי אחד שווה ערך להשמעת כלי נגינה אחד בכל פעם, 64 פולי שווה ערך להשמעת 64 סוגי כלים בו-זמנית.

לפיכך ההבדל בין פולי 1 ל-64 פולי דומה להבדל שבין שמיעת כלי נגינה אחד לבין שמיעת תזמורת בת 64 נגנים.

במצב המתנה, לחיצה ארוכה על # מעבירה בין מצב צלצול למצב שקט ולהיפך. לפרטים נוספים על **מצב שקט** ראה עמוד 41.

קיימים 2 סוגי קטגוריות של מנגינות:

1. צלילים בסיסיים/ צלילים מיוחדים/ צלילים למצב רוח/ צלילים מלהיבים/ צלילייים קלאסיים:

הגדרת סגנון הצלצול של הטלפון, בעת כניסת שיחה, מתוך 26 צלצולים קבועים השמורים במכשיר הטלפון.

המנגינה שתיבחר תושמע בהתאם להגדרה בתפריט **סוג צלצול** לפרטים נוספים ראה עמוד 178.

הגדרת צלצול:

1. בחר בעזרת את הקטגוריה הרצויה ולחץ על OK.
2. בחר בעזרת את הצליל הרצוי ולחץ על OK.

2. צלילי וידאו:

גישה לתיקיית סרטוני הוידאו שהקלטת ולרשימת סרטוני הוידאו שנשלחו אליך באמצעות שירות הודעות הוידאו*.

צלילי הוידאו שלי: גישה לסרטוני הוידאו שהקלטת.

כלים שימושיים

1. בחר בעזרת את הסרטון הוידאו הרצוי.
   - לחץ על כדי להציג את הסרטון.
   - לחץ כדי להגדיר את הסרטון שבחרת כמנגינה שתושמע בעת כניסת שיחה.
2. לפרטים נוספים על האפשרויות הנוספות ראה **וידאו שצילמתי** בעמוד 166.

צלילי וידאו שהורדו*: גישה לסרטוני הוידאו שנשלחו אליך באמצעות שירות הודעות הוידאו.

*ייתכן ושירות הודעת וידאו אינו נתמך בגרסת המכשיר שברשותך. לפרטים נוספים על זמינות התכונה אנא פנה לספק השירות.

אנימציות ותמונות

הגדרת האנימציות/התמונות המוצגות בצג במצבים השונים של הטלפון. וכן מחיקת התכנים שהורדת.

לבחירתך:

- אנימציות קבועות.
- 1 מגה או עד 80 אנימציות/תמונות שניתן לטעון אל המכשיר מאתר האינטרנט, לפרטים נוספים ראה עמוד 92.
- תמונות/סרטונים שצילמת בטלפון. לפרטים נוספים ראה **מצלמה דיגיטלית** בעמוד 155.
- תכנים שהורדת לטלפון (ולא מוגבלים ע"י זכויות יוצרים DRM) באמצעות פורטל שירותי הדור

השלישי (3G-TV). לפרטים נוספים ראה עמוד 137.

לרשותך האפשרויות הבאות:

1: מצב המתנה: בחירת האנימציה/התמונה שתופיע במצב המתנה.

2: שיחה נכנסת: בחירת האנימציה/התמונה שתופיע בעת שיחה נכנסת.

3: אינטרנט: בחירת האנימציה/התמונה שתופיע בעת חיבור לאינטרנט.

4: הפעלה: בחירת האנימציה/התמונה שתופיע בעת הפעלת הטלפון.

5: כיבוי: בחירת האנימציה/התמונה שתופיע בעת כיבוי הטלפון .

מחיקת תמונה:

מחיקת אנימציה/תמונה שהורדת.

1. בחר בעזרת את הפריט הרצוי ולחץ על .
2. תתבקש לאשר את המחיקה ע"י בחירת **כן**.

I-Beam

הטלפון שברשותך כולל שלט רחוק מובנה לשליטה מרחוק במכשירים חשמליים כגון וידאו, DVD ועוד.

כמו כן באפשרותך לקבל ולשלוח נתונים למכשירים תואמים אחרים באמצעות אינפרא-אדום.

במצב המתנה, ניתן לגשת לתפריט באמצעות לחיצה על

.

שלט רחוק:

באפשרותך להפעיל את המכשיר הטלפון שברשותך כשלט רחוק:

- ניתן להגדיר את השלט עבור 3 חדרים שונים.
- ניתן להגדיר עד 5 שלטים עבור כל חדר:

שים לב שתכונת השלט רחוק של מכשיר הטלפון איננה מבוססת על שיתוף פעולה בין SAMSUNG לבין החברות המייבאות ו/או מייצרות את המכשירים הנתמכים על-ידי השלט רחוק. עקב כך אין להתקשר לחברות אלו לצורך קבלת תמיכה או אחריות בנושאים הנוגעים לתכונת השלט רחוק במכשיר הטלפון.

זאת ועוד, אין סאני ו/או סמסונג נוטלות על עצמן כל אחריות בעניין הפעלת מכשיר הטלפון כשלט רחוק והלקוח בעצמו יהיה האחראי הבלעדי באשר לכל השפעה של השימוש בתכונת השלט הרחוק על המערכות המופעלות, לרבות על מערכת היחסים שבין הלקוח לבין החברות מהן רכש ו/או שאל ו/או שכר את המכשירים המופעלים על ידי השלט הרחוק. כמו כן, הלקוח אחראי לבדוק, בטרם השימוש בתכונת השלט רחוק, באם קיימת השפעה כזו.

במצב המתנה, ניתן לגשת לתפריט שלט רחוק באמצעות לחיצה ארוכה על

.

הגדרת השלט:

1. בחר בעזרת

את החדר הרצוי (החדר שנבחר יסומן בכתום).

כלים שימושיים

2. לחץ על . רשימת המכשירים הניתנים להגדרה יוצגו.
3. בחר בעזרת את סוג המכשיר הרצוי (לדוגמא טלויזיה) ולחץ על .
4. בחר בעזרת את שם היצרן ולחץ על .
5. כוון את עינית האינפרא-אדום של הטלפון אל המכשיר שברצונך להגדיר.
6. דפדף בעזרת בין הקודים הקיימים עבור הדגם שבחרת. כאשר המכשיר החשמלי מגיב (כבה/נדלק) לחץ על .

7. חזור על סעיפים 1-6 כדי להגדיר מכשירים נוספים.

הערה: אם המכשיר שברשותך לא הגיב לאף אחד מהקודים הקיימים עבור הדגם שבחרת, תוכל לנסות לחפש את הקוד המתאים למכשירך בספריית "ETC" הממוקמת בתחתית רשימת הדגמים. אם לא מצאת קוד מתאים אזי לא יוכל מכשירך לשמש כשלט רחוק עבור המכשיר הספציפי.

הפעלת השלט:

1. בחר בעזרת את החדר הרצוי (החדר שנבחר יסומן בכתום).

כדי...	לחץ על...
לבחור בשלט של הטלויזיה	1
לבחור בשלט של הוידאו	2
לבחור בשלט של DVD	3
לבחור בשלט של הכבלים	4
לבחור בשלט של הלווין	5

2. על המסך יופיע שם השלט שבחרת והוראות להפעלתו.

<u>לדוגמא</u>: השלט לטלויזיה:

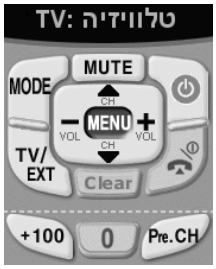

3. השימוש בשלט רחוק בטלפון דומה לשימוש בשלט רחוק הביתי שנמצא ברשותך.

מקש	הסבר
	השתקת עוצמת הקול.
	בחירת שלט אחר.
	כיבוי המכשיר.
0-9	– לווין,כבלים טלויזיה ווידאו: מעבר לערוץ הרצוי. – דיוידי: מעבר לפרק הרצוי.
	– לווין,כבלים וטלויזיה: מעבר לערוץ הבא. – וידאו: הקלטה. – דיוידי: הפעלת הסרט.
	– לווין,כבלים וטלויזיה: מעבר

כלים שימושיים

מקש	הסבר
	לערוץ הקודם. – וידאו ודיוידי: עצירת הסרט.
	– לווין,כבלים וטלויזיה: שינוי עוצמת הקול. – וידאו ודיוידי: הרצת הסרט קדימה/אחורה.
	– לווין,כבלים ודיוידי: אישור. – טלויזיה: מעבר לתפריט אפשרויות. – וידאו: הפעלת הסרט.
	– לווין,כבלים וידאו וטלויזיה: מעבר לסוג שידור שונה. – דיוידי: מעבר לתפריט אפשרויות.
	– טלויזיה: מעבר לערוץ האחרון שבו צפית. – כבלים ולווין: מעבר לתפריט אפשרויות. – וידאו ודיוידי: מעבר לערוץ/פרק הבא.
	– כבלים וטלויזיה: הקלדת ערוץ הגדול מ-99. – לווין: מעבר לתפריט מידע.

מקש	הסבר
	– וידאו ודיוידי: מעבר לערוץ/פרק הקודם.

כיבוי מהיר של כל המכשירים (המוגדרים בטלפון) של חדר מסוים:

1. בחר בעזרת את החדר הרצוי (החדר שנבחר יסומן בכתום).
2. לחץ על המקש .
3. המכשירים שהגדרת עבור החדר יכובו.

אינפרא-אדום:

העברת/קבלת מספרי טלפון או כרטיס ביקור באמצעות אינפרא אדום ומכשיר אחר תואם.

קבלת נתונים:

1. מקם את עינית האינפרא-אדום של המכשיר שלך מול עינית האינפרא-אדום של המכשיר האחר (התואם).

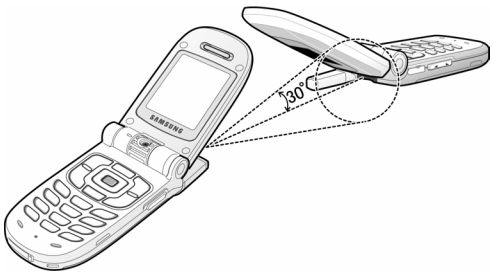

2. בחר בתפריט **קבלת נתונים** ולחץ על .

3. ההודעה **מוכן לקבל נתונים** תופיע בצג. וודא שהמכשיר השני הפעיל את תכונת השליחה. לפרטים ראה סעיפים הבאים.
4. המידע שהועבר יישמר באופן אוטומטי בספר הטלפונים.

שליחת כרטיס ביקור:

באפשרותך להגדיר כרטיס ביקור המכיל את פרטיך האישים ולשלוח אותו באמצעות אינפרא אדום למכשיר אחר התומך בתכונה זו.

1. מקם את מקם את עינית האינפרא-אדום של המכשיר שלך מול עינית האינפרא-אדום של המכשיר האחר (התואם).
2. בחר באפשרות **שליחת כרטיס ביקור** ולחץ על . אם עדיין לא הגדרת כרטיס ביקור אזי תתבקש להגדיר אותו. לפרטים נוספים ראה **הגדר כרטיס** בעמוד 104.
3. ההודעה **מוכן לשלוח נתונים** תופיע בצג. וודא שהמכשיר השני הפעיל את תכונת **קבלת** ה**נתונים**. לפרטים נוספים ראה סעיף קודם.
4. לאחר שליחת הנתונים הטלפון ישמיע צפצוף ויחזור לתפריט אינפרא-אדום.

שליחת ספר טלפונים:

שליחת כל רשומות ספר הטלפונים, קבוצות מתקשרים או מספר לטלפון אחר באמצעות אינפרא-אדום.

1. מקם את עינית האינפרא-אדום של המכשיר שלך מול עינית האינפרא-אדום של המכשיר האחר (התואם).

2. בחר באפשרות **שליחת ספר טלפונים** ולחץ על .

3. בחר את אפשרות השליחה הרצויה:

   – **שלח הכל:** שליחת כל רשומות ספר הטלפונים.

   – **שלח לפי קבוצה:** שליחת הרשומות לפי הגדרת הקבוצה שלהן.

כדי..	לחץ על...
לבחור קבוצה:	
לסמן/לבטל קבוצה:	
לשלוח את הקבוצה/קבוצות שסימנת:	

   – **חפש מספר:** חיפוש מספר השמור בספר הטלפונים ושליחתו. לפרטים נוספים ראה **חפש מספר** בעמוד 71.

כדי	לחץ על...
לבחור מספר אחר:	
לשלוח מספר:	
לשלוח את כל ספר הטלפונים:	

4. ההודעה **מוכן לשלוח נתונים** תופיע בצג. וודא שהמכשיר השני הפעיל את תכונת **קבלת הנתונים**. לפרטים נוספים ראה **קבלת נתונים** בעמוד 118.

5. לאחר שליחת הנתונים הטלפון ישמיע צפצוף ויחזור לתפריט אינפרא-אדום.

משחק פצצות

במשחק פצצות על השחקן לחבר פצצות אחד לשני ולהדליק את הפתיל על-ידי שביב האש היורד כל פעם בצד ימין/שמאל של המסך.

בתחילת המשחק האפשרויות הבאות זמינות:

ENDLESS: מספר שביבי האש הוא אינסופי.

ATTACK 100: מספר שביבי האש הוא עד 100.

OPTIONS: הגדרת אפשרויות המשחק השונות.

- **Sound:** הפעלת/השתקת צליל המשחק בעזרת .
- **Vibe:** הפעלת/השתקת הרטט במשחק בעזרת .
- **High Score:** הצגת השחקנים עם הניקוד הגבוה ביותר.
- **Clear Scores:** מחיקת הניקוד של השחקנים.

INSTRUCTIONS: הסבר על המשחק.

הפעלת המשחק:

1. בחר בעזרת את אפשרות המשחק הרצויה **ENDLESS** (אינסוף שביבי אש) או **100 ATTACK** (עד 100 שביבי אש) ולחץ על .
2. בחר בעזרת את רמת הקושי של המשחק ולחץ .

הוראות המשחק:

בחר בעזרת את הפצצה הרצויה ולחץ על (מספר פעמים הדרוש) כדי לקשר אותה לפצצה לידה. ככל שתפוצץ יותר פצצות מקושרות כך הניקוד שלך יהיה יותר גבוה.

לחץ על CLR כדי להשהות את המשחק ולגשת לתפריטים הבאים:

- **Sound:** הפעלת/השתקת צליל המשחק בעזרת .
- **Vibe:** הפעלת/השתקת הרטט במשחק בעזרת .
- **Resume:** מעבר חזרה למשחק.
- **To Title:** מעבר חזרה לתפריט הראשי של המשחק.

מצב זיכרון

בדיקת סטטוס הזיכרון.

זיכרון הטלפון של המשחקים ותוכנות, צלצולים ואנימציות שהורדת באמצעות האינטרנט משותף לכולם.

על המסך מוצג סה"כ הזיכרון הכולל, כמות הזיכרון הפנוי וכמות הזיכרון הזמין להורדה ב-KB.

כמו כן הטלפון מציג באופן פרטני את מספר היישומים שהורדת וכמות הזיכרון בשימוש עבור המשחקים ותוכנות, צלצולים ואנימציות.

משחקים: הצגת המשחקים שהורדת מהאינטרנט. בעת גישה לתפריט תועבר לממשק המשחקים המובנה בטלפון. לפרטים נוספים ראה עמוד 88.

מוזיקה: הצגת קבצי המוזיקה שהורדת מהאינטרנט וכמות הזיכרון בשימוש.

כדי..	לחץ על...
לבחור את אופן המיון של הרשימה (שם, גודל או זמן):	.
לבחור פריט:	. גודל הפריט יסומן בפינה הימנית התחתונה של הצג.
להציג את הפריט שנבחר:	.
למחוק את הפריט	ובחר באפשרות

כלים שימושיים

כדי..	לחץ על...
שנבחר:	**מחק**.
למחוק את הפריט שנבחר:	ובחר באפשרות **מחק הכל**.

תמונות: הצגת קבצי התמונות/אנימציות שהורדת מהאינטרנט והזיכרון בשימוש. לפרטים נוספים על האפשרויות השונות ראה טבלה בסעיף הקודם.

מנהל מידע

מנהל המידע מאפשר:

- הגדרת התראה כך שהטלפון יצלצל במועד מסוים (כדי להזכיר פגישה, לדוגמה).
- קביעת פגישות וסימונן על לוח השנה.
- כתיבת תזכיר.
- ביצוע פעולות חשבוניות בעזרת המחשבון.
- צפייה בשעה בערים שונות ברחבי העולם.
- ספירה לאחור.
- הצגת נתוני זמן אוויר.

השכמה יומית

הגדרת התראה בשעה מיועדת בכל יום של השבוע (ניתן להגדיר כך שההתראה לא תושמע בשישי או שבת).

התראת ההשכמה היומית מושמעת כצלצול גם אם הטלפון נמצא ב**מצב שקט** (לפרטים נוספים ראה עמוד 41).

בעת הפעלת התראה תושמע מנגינה ותוצג אנימציה על צג הטלפון.

כיוון התראה:

בעת גישה לתפריט יוצגו על המסך פרטי ההשכמה היומית.

1. לחץ על כדי לגשת לתפריטים הבאים:

- **שעת התראה:** הגדרת שעת ההתראה, הזן את השעה הרצויה ולחץ על .
- **צליל התראה:** הגדרת צליל ההתראה. לפרטים נוספים ראה צלצולים מובנים בעמוד 109.
- **תדירות התראה:** בחירת ימי ההתראה. ניתן לבחור בין **יומי**, **ראשון עד שישי** או **ראשון עד חמישי**.
- **נודניק:** באפשרותך לקבוע באם ברצונך שההתראה תושמע שוב.

ניתן לבחור בין:

נודניק כבוי: ההתראה תושמע רק פעם אחת.

נודניק כל 3 דקות/ 5 דקות/ 10 דקות/ 15 דקות: ההתראה תושמע פעם נוספת לאחר הזמן שנקבע.

2. לאחר הגדרת התפריטים הרצויים, בחר בעזרת את האפשרות **הפעל** ולחץ על .

- לאחר הגדרת ההשכמה היומית יופיע הסמל על צג הטלפון.
- כדי להפסיק את צלצול ההתראה, לחץ על כל מקש.

ביטול התראת ההשכמה היומית:

בעת גישה לתפריט, בחר את האפשרות **בטל** ולחץ על .

שעון מעורר

הגדרת התראה בשעה מיועדת. ניתן לכוון עד 2 שעונים מעוררים לזמנים שונים.

בעת הפעלת השעון המעורר תושמע מנגינה ואנימציה תוצג בצג הטלפון.

על-מנת להנעים את שמיעת ההתראה, היא תושמע תחילה בעוצמה נמוכה ורק אז תתגבר למלא עוצמתה.

כיוון השעון המעורר:

1. בחר בעזרת את השעון המעורר שברצונך לכוון ולחץ על (שעון מעורר פעיל מסומן ב-√).
2. לחץ על מקש , האפשרויות הבאות יוצגו:
   - **שעת התראה:** הגדרת שעת ההתראה, הזן את השעה הרצויה ולחץ על .
   - **צליל התראה:** הגדרת צליל ההתראה. לפרטים נוספים ראה **צלצולים מובנים** בעמוד 109.
   - **סוג התראה:** הגדרת תדירות ההתראה:
     - **חד-פעמי:** השעון המעורר יופעל פעם אחת בזמן שנקבע.
     - **יומי:** השעון המעורר יופעל בשעה המיועדת בכל יום.
3. לאחר הגדרת התפריטים הרצויים, בחר בעזרת את האפשרות **הפעל** ולחץ על .

- לאחר הגדרת השעון המעורר יופיע הסמל על צג הטלפון. אם הגדרת התראה חד פעמית הסמל יופיע עד להפעלת השעון המעורר או ביטולו. אם הגדרת התראה יומית הסמל יופיע כל עוד לא בוטלה ההתראה.
- כדי להפסיק את צלצול השעון המעורר, לחץ על כל מקש.

ביטול התראת השעון המעורר:

1. בחר בעזרת את השעון המעורר שברצונך לבטל ולחץ על .
2. בחר בעזרת את האפשרות **בטל** ולחץ על .

- השעון המעורר לא יופעל אם הטלפון כבוי.
- השעון המעורר יופעל כרטט בלבד במצב שקט.
- במקרה של שיחה, השעון המעורר יופעל לאחר סיומה ולא במהלכה.

יומן פגישות

עיון בתאריכים בלוח השנה והוספת עד 90 פגישות עם התראה.

בדיקת תאריכים בלוח השנה:

עם בחירת אפשרות התפריט **יומן פגישות** (4.3), לוח השנה מוצג.

תאריך שבו יש אירוע יודגש. אם תבחר תאריך שבו יש אירוע, תוכנו יוצג.

ניווט בעזרת מקשי הניווט:

- בחר את החודש בעזרת ,
- בחר את השבוע באמצעות המקשים ,
- בחר את היום באמצעות המקשים .

ניווט בעזרת מקשי הספרות:

כדי לעבור...	לחץ על...
לשנה שעברה	
לשבוע הקודם	
לשנה הבאה	
ליום הקודם	
ליום הנוכחי	
ליום הבא	
לחודש הקודם	
לשבוע הבא	
לחודש הבא	

יצירת פגישה חדשה:

1. בחר את התאריך הרצוי ולחץ על .
2. אם צריך הזן תאריך חדש אחרת לחץ על .

3. הקש את השעה הרצויה,
שדה הזנת טקסט יסומן באופן אוטומטי.

4. לחץ על מקש OK והקלד את הטקסט הרצוי
(ניתן להקליד עד 32 תווים).
לפרטים נוספים ראה **הזנת טקסט** בעמוד 43.

5. לחץ על מקש OK כדי לשמור את התוכן.

6. בחר בעזרת את אפשרות התזכורת
המבוקשת (**בזמן**, **30** דקות **לפני**, או **5** דקות
לפני) ולחץ על .

7. בחר בעזרת את קטגוריית הצלצולים
הרצויה ולחץ על .

8. בחר בעזרת את סגנון הצלצול הרצוי
ולחץ על OK.

9. לסיום לחץ על OK, פרטי הפגישה יישמרו ויוצגו
ביומן הפגישות.

בעת לחיצה על מקש MENU האפשרויות הבאות זמינות:

הגדר פגישה: הגדרת פגישה חדשה, לפרטים
נוספים ראה סעיף קודם.

מחק הכל: מחיקת כל הפגישות שהגדרת, תתבקש
לאשר את הפעולה על-ידי לחיצה על OK.

עיון בפגישות קיימות:

1. בחר את התאריך הרצוי ולחץ על מקש OK. לפרטים נוספים על ניווט ביומן הפגישות ראה עמוד 128.
2. אם נקבעה יותר מפגישה אחת באותו יום, דפדף בעזרת I Beam לצפייה בפרטי פגישה הרצויה.

בעת לחיצה על מקש MENU האפשרויות הבאות זמינות:

ערוך: עריכת הפגישה שנבחרה.

הוסף: הוספת פגישה חדשה.

מחק: מחיקת הפגישה שנבחרה.

תזכיר

MENU → 4 GHI → 4 GHI

הקלדת עד 10 תזכירים כדי לשמור מידע חשוב שברצונך לזכור.

הוספת תזכיר חדש:

הקלד את הטקסט הרצוי ולחץ על OK. לפרטים נוספים על **הזנת טקסט** ראה עמוד 43.

עיון בתזכירים קיימים:

עם הכניסה לתפריט תזכיר יוצגו הפריטים שהוזנו.

בחר בעזרת I Beam את התזכיר הרצוי.

בלחיצה על MENU האפשרויות הבאות זמינות:

- **תזכיר חדש:** הוספת תזכיר חדש.

- **מחק:** מחיקת התזכיר שנבחר.
- **מחק הכל:** מחיקת כל התזכירים.

לחץ על OK כדי להציג את תוכן התזכיר.

דפדף בין התזכירים בעזרת .

בלחיצה על MENU האפשרויות הבאות זמינות:

- **ערוך:** עריכת התזכיר שנבחר.
- **מחק:** מחיקת התזכיר שנבחר.

מחשבון

MENU → 4 GHI → 5 JKL

ניתן לחשב פעולות בסיסיות: חיבור, חיסור,כפל וחילוק.

שימוש במחשבון:

1. הקש את המספר הראשון (עד 9 ספרות).
   - לחץ על * במהלך הזנת מספר להוספת נקודה עשרונית.
   - לחץ על # במהלך הזנת מספר להוספת/הסרת סימן שלילי (-).
   - לחץ על CLR כדי למחוק מספר.
2. בחר את הפעולה שברצונך לבצע בעזרת , לפי האיור הנמצא בצג:

(חיסור)
-

(חיבור) + x (כפל)

÷
(חילוק)

3. הקש את המספר השני.
4. לביצוע החישוב, לחץ על .
5. חזור על צעדים 1 עד 4 לחישוב פעולות נוספות (עד 10 פעולות).

שעון עולמי

ניתן לצפות בשעה המקומית ב-38 מקומות וערים מרכזיות ברחבי העולם. דפדף ביניהם באמצעות

.

ייתכן הפרש מהזמן בעיר/מקום היעד עקב שימוש בשעון קיץ.

ספירה לאחור

הגדרת עד 10 שעוני עצר המציינים את הזמן שנותר/עבר עד לתאריך שצויין.

הזנה ראשונה:

1. הזן את הכותרת הרצויה ולחץ על . לפרטים נוספים ראה **הזנת טקסט** בעמוד 43.
2. הזן זמן יעד עבור הספירה.
   - יש להקיש את השעה במבנה של 24 שעות.
   - ניתן להזין את השנים 1981 עד 2099.

בלחיצה על האפשרויות הבאות זמינות:

- **כיוון תאריך:** כיוון מחדש של התאריך.
- **הגדר התראה:** הגדרת תדירות ההתראה:
  - חד-פעמי: ההתראה תופעל פעם אחת בזמן שנקבע.
  - יומי: פעם ביום תושמע התראה בשעה שקבעת.
  - ללא התראה: ההתראה לא תהיה פעילה.
3. לסיום, לחץ על .

הצגת רשימת הספירות:

עם הכניסה לתפריט **ספירה לאחור** יוצגו הספירות שהוגדרו. בחר בעזרת את הספירה הרצויה.

בלחיצה על האפשרויות הבאות זמינות:

- **הוסף:** הוספת ספירה חדשה.
- **מחק:** מחיקת הספירה שנבחרה.
- **מחק הכל:** מחיקת כל הספירות.

לחץ על כדי להציג מידע על הספירה.

דפדף בין הספירות בעזרת .

בלחיצה על האפשרויות הבאות זמינות:

- **ערוך:** עריכת הספירה שנבחרה.
- **מחק:** מחיקת הספירה שנבחרה.

נתוני זמן

הצגת נתוני זמן האוויר וכיוון השעה/התאריך.

זמן אוויר:

הצגת נתוני זמן האויר עבור השיחות שחוייגו.

- שיחה אחרונה: הצגת משך השיחה האחרונה שחוייגה.
- כלל שיחות: הצגת סך משך השיחות הקוליות שחוייגו מאז האיפוס האחרון של המונה.

- אינטרנט: הצגת סך הזמן שגלשת באינטרנט מאז האיפוס האחרון של המונה.
- שיחות נתונים: הצגת משך שיחות הנתונים מאז האיפוס האחרון של המונה.

בלחיצה על MENU/OK האפשרויות הבאות זמינות:

- **מחק שיחה אחרונה:** איפוס מונה שיחה אחרונה.
- **מחק כלל שיחות:** איפוס מונה כלל השיחות.
- **שימוש באינטרנט:** איפוס מונה האינטרנט.
- **שיחות נתונים:** איפוס מונה שיחות הנתונים.
- **מחק הכל:** איפוס כל מוני השיחות.

כיוון שעה/תאריך:

הרשת מעדכנת אוטומטית את שעון הטלפון עם הדלקתו. למרות זאת, ניתן לכוון את התאריך והשעה ידנית (זכור כי השעון יתעדכן שוב עם ההדלקה הבאה).
בעת כיוון הזמן, יש להקיש שתי ספרות עבור היום, החודש, השעה והדקות. עבור השנה יש להקיש 4 ספרות.

3G-TV

רשת הדור השלישי CDMA2000 EV-DO תומכת ביכולת צפייה בערוצי שידור, הקלטת והורדת קבצי וידאו מוסיקה וקליפים*.

***הערות:**

עקב הגבלת זכויות יוצרים (DRM):

- ייתכן שלא יהיה ניתן להקליט חלק מהתכנים.
- ייתכן שלא יהיה ניתן להשמיע חלק מהתכנים שהורדת כצלצול עבור כניסת שיחה/התראה.
- ייתכן שלא יהיה ניתן להציג את התכנים שהקלטת עבור מצבי התצוגה של הטלפון כגון מצב המתנה ו/או מצב הפעלה של הטלפון.

ייתכנו שינויים בהתאם לספק השירות. השירות כרוך בתשלום כפי שיקבע על-ידי ספק השירות.

במצב המתנה, לחץ על 3G-TV לגישה מהירה לתפריט הגרפי של שירותי הדור השלישי (3G-TV).

3G-TV

פורטל ודיאו: פורטל שרותי הדור השלישי.

מוסיקה וקליפים: הורדת מוסיקה וקליפים מהרשת וגישה לתיקיית ההורדות.

ערוצי TV: צפייה במגוון ערוצי טלויזיה המשודרים מהרשת בזמן אמת.

ש. מסך/צלצול וידאו: הורדת צלצולים ב-Live ושומרי מסך, גישה לתיבות ההורדות והגדרתן עבור מצבי התצוגה השונים.

דואר וידאו/ תמונה: שליחת הודעות וידאו/ תמונה ועיון בהודעות שהתקבלו/נשלחו.

הגדרות: שינוי רקע מוסיקה, מצב זיכרון, הגדרת צליל שומר המסך ו/או מגבר הבס.

פורטל וידאו

גישה לאתר שירותי הדור השלישי של ספק השירות

במצב המתנה, לחץ לחיצה ארוכה על 3G-TV לגישה מהירה לפורטל הוידאו.

ניתן לדוגמא לצפות במגוון ערוצי טלויזיה המשודרים מהרשת בזמן אמת וכן להוריד קבצי וידאו, מוסיקה ותכנים נוספים. בהתאם לספק השירות.

- לפרטים נוספים לגבי **ניווט בדפדפן** ראה עמוד 86.
- לפרטים נוספים לגבי **הפעלת נגן המולטימדיה** ראה עמוד 141.

מוסיקה וקליפים

הורדת קבצי מוסיקה וקליפים מהאינטרנט ושמיעתן באמצעות נגן המולטימדיה (AAC) באיכות סטריאופונית.

הורד מוסיקה:

גישה ישירה לאתר המוסיקה של ספק השירות לצורך צפייה במגוון הקליפים המשודרים מהרשת והורדתם (בהתאם למגבלות של זכויות היוצרים).

- לפרטים נוספים לגבי **ניווט בדפדפן** ראה עמוד 86.
- לפרטים נוספים לגבי **נגן המולטימדיה** ראה עמוד 141.
- השירים שהורדו נשמרים בתפריט **נגן מולטימדיה**, לפרטים נוספים ראה סעיף הבא.

ייתכנו שינויים בהתאם לספק השירות. השירות כרוך בתשלום כפי שיקבע על-ידי ספק השירות.

נגן מולטימדיה:

הצגת קבצי המולטימדיה השמורים בטלפון.

בעת גישה לתפריט יוצגו 2 תיקיות ומתחתיהן קבצי המדיה שהורדת לטלפון.

הרשימה שלי: תיקייה עבור קבצי המולטימדיה אשר ברצונך לשמור לצורך הצגתן מאוחר יותר.

רשימת שירים: רשימת קבצי המולטימדיה אשר ברצונך לשמוע בעת הפעלת נגן המולטימדיה באמצעות מקשי הטלפון החיצוניים. לפרטים נוספים על תפקוד מקשי הנגן ראה עמוד 20.

3G-TV

כדי...	לחץ על...
לבחור קובץ מולטימדיה/תיקייה:	.
להוסיף/להסיר קובץ מולטימדיה מתיקיית **הרשימה שלי**:	. יוצג √ בקוביית הסימון הימנית כדי לציין שקובץ המולטימדיה התווסף לרשימה.
להוסיף/להסיר קובץ מולטימדיה מתיקיית **רשימת השירים**:	. יוצג √ בקוביית הסימון השמאלית כדי לציין שקובץ המולטימדיה התווסף לרשימה.
להקשיב לקובץ מולטימדיה / לגשת לתיקייה:	. לפרטים נוספים לגבי הפעלת **נגן המולטימדיה** ראה סעיף הבא.
לעבור לתפריט אפשרויות (MENU):	. לפרטים נוספים לגבי **אפשרויות התפריט של נגן המולטימדיה** ראה עמוד הבא.
	לפרטים נוספים לגבי אפשרויות התפריט של התיקיות **הרשימה שלי** ו**רשימת שירים** ראה עמוד 142.

הפעלת נגן המולטימדיה:

כדי...	לחץ על...
להגביר את השמע:	
להחליש את השמע:	
להקליט קובץ מולטימדיה:	. לחץ שוב על כדי לעצור את ההקלטה. ייתכן שלא יהיה ניתן להקליט חלק מקבצי המולטימדיה עקב הגבלת זכויות יוצרים (DRM).
להשהות/ להשמיע מחדש את קובץ המולטימדיה:	
לחזור אחורנית:	
לעבור קדימה:	
לעצור ולחזור לתפריט הקודם:	

תפריט אפשרויות נגן המולטימדיה:

בעת לחיצה על האפשרויות הבאות זמינות:

- **מיון:** מיון קבצי המולטימדיה לפי **שם**, **גודל**, **תאריך** הורדה או **סוג**.
- **מאפיינים:** הצגת מאפייני קובץ המולטימדיה.

- **ערוך נושא:** שינוי כותרת הנושא של קובץ המולטימדיה. לפרטים נוספים על **הזנת טקסט** ראה עמוד 43.
- **נעל/שחרר:** נעילת/שיחרור קובץ המולטימדיה. אם הקובץ נעול אזי לפני מחיקתו הטלפון יזהיר אותך שהקובץ נעול. קובץ נעול מסומן ב-.
- **מחק:** מחיקת קובץ המולטימדיה שנבחר. תתבקש לאשר את פעולת המחיקה ע"י בחירת **כן**.
  אם קובץ המולטימדיה נעול אזי הטלפון יציין זאת.
- **מחק הכל:** מחיקת כל קבצי המולטימדיה. תתבקש לאשר את פעולת המחיקה ע"י בחירת **כן**. אם קיימים קבצים נעולים אזי הטלפון יציין זאת.

תפריט אפשרויות הרשימה שלי/רשימת שירים:

בעת גישה לתיקיית הרשימה שלי או רשימת שירים, בלחיצה על MENU/⊛ האפשרויות הבאות זמינות:

- **מצב הפעלה:** בחירת אופן ומספר הפעמים שקבצי מולטימדיה השמורים התיקייה יחזרו על עצמם בלולאה:
  - **קובץ נבחר:** הפעלת רק קובץ המולטימדיה שבחרת בלולאה. הזן את מספר הפעמים הרצוי (1~100) ולחץ OK/⊙⊙.
  - **ניגון חוזר:** הפעלת כל קבצי מולטימדיה השמורים בתיקייה בלולאה. הזן את מספר הפעמים הרצוי (1~100) ולחץ OK/⊙⊙.

- **ניגון אקראי:** בחירה אקראית של קבצי המולטימדיה השמורים בתיקייה. הזן את מספר הפעמים הרצוי (1~100) ולחץ OK.

– **שנה סדר:** שינוי הסדר של קבצי המולטימדיה השמורים בתיקייה. ניתן להזיז רק תוכן אחד כל פעם.

1. בחר בעזרת את קובץ המולטימדיה הרצוי ולחץ MENU.
2. לחץ 2 ABC (מספר מקש הקיצור של **שנה סדר**).
3. בחר בעזרת את המיקום הרצוי עבור קובץ המולטימדיה שבחרת ולחץ OK.

– **מאפיינים:** הצגת מאפייני קובץ המולטימדיה.

– **בטל:** הסרת קובץ המולטימדיה שנבחר מתיקיית הרשימה שלי/רשימת שירים. ה- √ בקוביית הסימון (בתיקיית נגן המולטימדיה) יוסר כדי לציין שקובץ המולטימדיה הוסר מהתיקייה.

– **בטל הכל:** הסרת כל קבצי המולטימדיה מתיקיית הרשימה שלי/רשימת שירים. ה- √ בקוביית הסימון (בתיקיית נגן המולטימדיה) יוסר כדי לציין שקבצי המולטימדיה הוסרו מהתיקייה.

ערוצי TV

גישה ישירה לאתר ערוצי הטלויזיה של ספק השירות לצורך צפייה במגוון ערוצי טלויזיה המשודרים מהרשת בזמן אמת. בהתאם לספק השירות.

- לפרטים נוספים לגבי **ניווט בדפדפן** ראה עמוד 86.
- לפרטים נוספים לגבי **הפעלת נגן המולטימדיה** ראה עמוד 141. במצב שידור רק חלק ממקשי הנגן פעילים.

ש. מסך/צלצול וידאו

הורדת צלצולים ב-Live ושומרי מסך, גישה לתיקיית ההורדות והגדרתן עבור מצבי התצוגה השונים ו/או עבור כניסת שיחה.

הורד פריט חדש:

גישה ישירה לאתר ההורדות של ספק השירות לצורך צפייה במגוון קבצי המולטימדיה המשודרים מהרשת והורדתם (בהתאם למגבלות של זכויות היוצרים).

קבצי המולטימדיה נשמרים בתפריט **נגן המולטימדיה**. לפרטים נוספים ראה עמוד 139.

- לפרטים נוספים לגבי **ניווט בדפדפן** ראה עמוד 86.
- לפרטים נוספים לגבי **הפעלת נגן המולטימדיה** ראה עמוד 141.
- צלצולי וידאו נשמרים בתפריט **צלילים ב-Live**. לפרטים נוספים ראה עמוד 145.

- שומרי מסך נשמרים בתפריט **שומר מסך וידאו**. לפרטים נוספים ראה עמוד 145.

ייתכנו שינויים בהתאם לספק השירות. השירות כרוך בתשלום כפי שיקבע על-ידי ספק השירות.

צלילים ב-Live:

הגדרת סגנון הצלצול של הטלפון, בעת כניסת שיחה, מתוך הצלצולים שהורדת לטלפון (ולא מוגבלים ע"י זכויות יוצרים DRM) באמצעות פורטל שירותי הדור השלישי (3G-TV).

הצלצול ב-Live שיוגדר יושמע בהתאם להגדרה בתפריט **סוג צלצול**. לפרטים נוספים ראה עמוד 178.

1. בחר בעזרת את הצלצול הרצוי.
2. באפשרותך ללחוץ על על-מנת להקשיב לצלצול ב-Live. לחיצה על תגדיר את צלצול ב-Live כצלצול שיושמע בעת כניסת שיחה. לפרטים נוספים על-הפעלת נגן המולטימדיה ראה עמוד 141.
3. האפשרויות הבאות זמינות בעת לחיצה על :
   - **הגדר כצליל זיהוי:** הגדרת הצלצול שבחרת כצלצול שיושמע בעת כניסת שיחה.
   - **מיון:** מיון הקבצים בתיקייה לפי **שם**, **גודל**, **תאריך** הורדה או **סוג**.
   - **מאפיינים:** הצגת מאפייני הקובץ.

- **ערוך נושא:** שינוי כותרת הנושא של הצלצול. לפרטים נוספים על הזנת טקסט ראה עמוד 43.
- **נעל/שחרר:** נעילת/שיחרור קובץ הצלצול. אם הקובץ נעול אזי לפני מחיקתו הטלפון יזהיר אותך שהקובץ נעול. קובץ נעול מסומן ב-.
- **מחק:** מחיקת הקובץ שנבחר. תתבקש לאשר את פעולת המחיקה ע"י בחירת **כן**. אם הקובץ נעול אזי הטלפון יציין זאת.
- **מחק הכל:** מחיקת כל קבצי המוסיקה. תתבקש לאשר את פעולת המחיקה ע"י בחירת **כן**. אם קיימים קבצים נעולים אזי הטלפון יציין זאת.

שומר מסך וידאו:

הגדרת שומרי המסך שהורדת לטלפון (ולא מוגבלים ע"י זכויות יוצרים DRM), באמצעות פורטל שירותי הדור השלישי (3G-TV), עבור מצבי התצוגה השונים של הטלפון.

1. בחר בעזרת

את התוכן הרצוי.
2. באפשרותך ללחוץ על על-מנת להפעיל את קובץ המולטימדיה. לפרטים נוספים על **הפעלת נגן המולטימדיה** ראה עמוד 141.
3. האפשרויות הבאות זמינות בעת לחיצה על :

- **הגדר כאנימציית מסך:** הגדרת התוכן שבחרת עבור אחד מתצוגות הטלפון. ניתן לבחור בין תצוגת **מצב הפעלה**, **מצב**

כיבוי, **מצב המתנה** או חיבור ל**אינטרנט**. לפרטים נוספים ראה עמוד 112.

- **מיון:** מיון התכנים בתיקייה לפי **שם**, **גודל**, **תאריך** הורדה או **סוג**.
- **מאפיינים:** הצגת מאפייני התוכן.
- **ערוך נושא:** שינוי כותרת הנושא של התוכן. לפרטים נוספים על הזנת טקסט ראה עמוד 43.
- **נעל/שחרר:** נעילת/שיחרור התוכן. אם הקובץ נעול אזי לפני מחיקתו הטלפון יזהיר אותך שהקובץ נעול. קובץ נעול מסומן ב-.
- **מחק:** מחיקת הקובץ שנבחר. תתבקש לאשר את פעולת המחיקה ע"י בחירת **כן**. אם הקובץ נעול אזי הטלפון יציין זאת.
- **מחק הכל:** מחיקת כל הקבצים השמורים בתיקייה. תתבקש לאשר את פעולת המחיקה ע"י בחירת **כן**. אם קיימים קבצים נעולים אזי הטלפון יציין זאת.

נגן מולטימדיה:

הצגת כל קבצי המולטימדיה שהורדת באמצעות פורטל שירותי הדור השלישי (3G-TV). לפרטים נוספים על האפשרויות השונות ראה **נגן מולטימדיה** בעמוד 139.

דואר וידאו/ תמונה

שליחת הודעת וידאו* והודעות תמונה ועיון בהודעות שהתקבלו/נשלחו. כמו כן באפשרותך להגדיר את ההודעות עבור מצבי התצוגה השונים של הטלפון או כצלצול שיושמע בעת כניסת שיחה.

*ייתכן כי תכונת הודעות הוידאו לא זמינה בגרסה הנמצאת ברשותך. לפרטים נוספים לגבי זמינות התכונה אנא פנה לספק השירות.

ייתכנו שינויים בהתאם לספק השירות. השירות כרוך בתשלום כפי שיקבע על-ידי ספק השירות.

הודעת וידאו:

שירות הודעת וידאו מאפשר שליחת קטעי וידאו קצרים שצולמו באמצעות מצלמת המכשיר למכשירים אחרים התומכים בשירות הנ"ל.

תפעול התכונה דומה לתפעול תכונת הודעת תמונה כפי שיפורט בהמשך.

הודעת תמונה:

תכונת **הודעת תמונה** היא שירות רשת המאפשר לשלוח הודעות טקסט ,בעברית או באנגלית, בצירוף תמונה שמורה או חדשה למספר טלפון אחר או כתובת דואר אלקטרוני. כל זאת בתנאי ששירות זה נתמך על ידי הרשת שלך ומכשיר היעד. למידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.

לפרטים נוספים על **קבלת הודעת תמונה** ראה עמוד 97.

שלח הודעת תמונה:

שליחת תמונה חדשה או השמורה בטלפון למספר טלפון או כתובת דואר אלקטרוני.

1. בחר את אפשרות השליחה הרצויה:

- **תמונה חדשה:** צילום תמונה ושליחתה כהודעת תמונה. לפרטים נוספים על צילום תמונה ראה עמוד 157.
- **תמונה שמורה:** צירוף תמונה השמורה באלבום התמונות של הטלפון להודעת תמונה ושליחתה. לפרטים נוספים ראה **תמונות שצילמתי** בעמוד 164.

2. הזן את נושא ההודעה ולחץ על . לפרטים נוספים על **הזנת טקסט** ראה עמוד 43.
3. הזן את תוכן ההודעה ולחץ על .
4. הקש את מספר היעד (עבור לסעיף 5) או לחץ על כדי לחפש מספר טלפון/כתובת דואר אלקטרונית לפי שם או לפי קבוצה או להזין כתובת דואר אלקטרונית.

חיפוש בספר טלפונים:

א. בחר את אופן החיפוש (**לפי שם** או **לפי קבוצה**) ולחץ .

ב. בהתאם לבחירתך: הזן את תווי החיפוש או בחר את הקבוצה הרצויה ולחץ על .

ג. בחר בעזרת את המספר/כתובת דואר אלקטרוני הרצוי ולחץ על כדי לסמן את המספר/כתובת הדוא"ל. הסמל √

יופיע מימין למספר/כתובת הדוא"ל (כדי להוריד את הסימון לחץ שוב על *).

ד. חזור על סעיף ג' כדי לצרף מספרים/כתובות נוספים.

ה. לחץ על OK.

ו. המספרים/כתובות שהוספת יצטרפו לרשימת הנמענים.

5. לחץ על I.Beam כדי לבחור מיקום ריק.
6. חזור על סעיפים 4-5 כדי להוסיף מספרים או כתובות דואר נוספים (עד 5 נמענים).
7. לחץ על OK כדי לעבור לשלב הבא.
8. בחר בעזרת I.Beam את מועד השליחה הרצוי:
   - כעת: שליחת ההודעה מיד.
   - מאוחר יותר: הגדרת מועד השליחה של ההודעה.
9. לחץ על OK.
10. אם בחרת כעת, לאחר השליחה תישאל באם לשמור את ההודעה, בחר ב**כן** או **לא** ולחץ על OK.

ההודעות נשמרות בתפריט **תמונות ששלחתי** לפרטים נוספים ראה סעיף הבא.

שירותי ההודעות השונים תלויים בתמיכת הרשת הסלולרית, ומחייבים מנוי על השירות המתאים. אנא פנה לספק שירותי הרשת למידע על זמינות השירותים השונים על הפעלתם או תעריפיהם.

תמונות ששלחתי:

הצגת ההודעות שנשלחו בהצלחה.

בחר בעזרת את ההודעה הרצויה.

לחץ על , כדי להציג את האפשרויות הבאות:

מחק: מחיקת ההודעה.

מחק הכל: מחיקת כל ההודעות בתיקייה.

לחץ על כדי לקרוא את תוכן ההודעה.

לחץ על , בעת הצגת תוכן ההודעה, כדי להציג את האפשרויות הבאות:

העבר: שליחת חוזרת של ההודעה. לפרטים נוספים ראה עמוד 149.

מחק: מחיקת ההודעה.

תמונות שקיבלתי:

הצגת הודעות התמונה אשר הורדת מהשרת.

בחר בעזרת את ההודעה הרצויה.

לחץ על , כדי להציג את האפשרויות הבאות:

מחק: מחיקת ההודעה.

מחק הכל: מחיקת כל ההודעות בתיקייה.

לחץ על כדי לקרוא את תוכן ההודעה.

לחץ על , בעת הצגת תוכן ההודעה, כדי להציג את האפשרויות הבאות:

העבר: שליחה של ההודעה. לפרטים נוספים ראה עמוד 149.

מחק: מחיקת ההודעה.

הודעות שמורות:

הצגת הודעות אשר לא הצלחת לשלוח.

בחר בעזרת

את ההודעה הרצויה.

לחץ על

, כדי להציג את האפשרויות הבאות:

מחק: מחיקת ההודעה.

מחק הכל: מחיקת כל ההודעות בתיקייה.

לחץ על

כדי לקרוא את תוכן ההודעה.

לחץ על

, בעת הצגת תוכן ההודעה, כדי להציג את האפשרויות הבאות:

העבר: שליחת חוזרת של ההודעה. לפרטים נוספים ראה עמוד 149. לאחר השליחה נמחקת ההודעה מתיקיית הודעות שמורות.

מחק: מחיקת ההודעה.

הגדרות:

הגדרת ברירות המחדל עבור הודעות התמונה. הגדרה פעילה מסומנת ב-√.

<u>הצג מספר:</u> כאשר האפשרות הזאת מופעלת, מספר הטלפון שלך מצורף להודעה.

בחר את האפשרות הרצויה, **הפעל** או **בטל**, ולחץ על

.

3G-TV

<u>אישור שליחה:</u> כאשר האפשרות הזאת מופעלת, הרשת שולחת לך הודעה המאשרת שההודעה שלך הועברה לרשת.

בחר את האפשרות הרצויה, **הפעל** או **בטל**, ולחץ על .

<u>אישור קריאה:</u> כאשר האפשרות הזאת מופעלת, הרשת שולחת לך הודעה המאשרת שההודעה שלך התקבלה על-ידי הנמען.

בחר את האפשרות הרצויה, **הפעל** או **בטל**, ולחץ על .

שירותי ההודעות השונים תלויים בתמיכת הרשת הסלולרית, ומחייבים מנוי על השירות המתאים. אנא פנה לספק שירותי הרשת למידע על זמינות השירותים השונים על הפעלתם או תעריפים.

הגדרות

שינוי רקע תבנית המוסיקה, הצגת מצב הזיכרון, הגדרת צליל שומר המסך במצב המתנה ו/או מגבר הבס.

בחר רקע מוסיקה:

הגדרת תבנית הרקע שתוצג בעת שמיעת קבצי מוסיקה.

בחר בעזרת את הרקע הרצוי ולחץ על .

מצב זיכרון:

בדיקת סטטוס הזיכרון.

3G-TV

זיכרון הטלפון של התכנים שהורדת באמצעות פורטל שירותי הדור השלישי (3G-TV) והתמונות וסרטוני הוידאו שהקלטת באמצעות המצלמה הדיגיטלית משותף.

על המסך מוצג סה"כ הזיכרון הכולל, כמות הזיכרון הפנוי וכמות הזיכרון הזמין להורדה ב-KB.

תכנים: הצגת כל התכנים שהורדת באמצעות פורטל שירותי הדור השלישי (3G-TV). לפרטים נוספים על האפשרויות השונות ראה **נגן מולטימדיה** בעמוד 139.

תמונה: הצגת התמונות שצילמת. לפרטים נוספים על האפשרויות השונות ראה **תמונות שצילמתי** בעמוד 164.

סרטון וידאו: הצגת סרטוני הוידאו שהקלטת. לפרטים נוספים על האפשרויות השונות ראה וידאו שצילמתי בעמוד 166.

צליל שומר מסך:

הגדרת באם צליל שומר המסך המוצג בעת תצוגת מצב ההמתנה יושמע.

בחר בעזרת את האפשרות הרצויה ולחץ על .

מגבר בס:

הפעלת/ביטול תכונת מגבר הבס.

בחר בעזרת את האפשרות הרצויה ולחץ על .

מצלמה דיגיטלית

עינית המצלמה המובנית במכשיר מאפשרת צילום תמונות וסרטוני וידאו איכותיים בצבעים מלאים.

כמו כן כוללת המצלמה תכונות צילום מתקדמות כגון: מבזק (פלאש), צילום אוטומטי (טיימר) ואפקטים מיוחדים.

- לפרטים טכניים ראה עמוד 199.
- לפרטים על הזיכרון של המצלמה ראה **מצב זיכרון** בעמוד 153.

את התמונות/סרטונים ניתן לשמור באלבומים המובנים. כמו כן ניתן לשלוח את התמונות שצילמת למכשירי טלפון אחרים המאפשרים קבלת הודעת תמונה או לכתובת דואר אלקטרוני.

*ייתכן כי תכונת הודעות הוידאו לא זמינה בגרסה הנמצאת ברשותך. לפרטים נוספים לגבי זמינות התכונה אנא פנה לספק השירות.

ייתכנו שינויים בהתאם לספק השירות. השירות כרוך בתשלום כפי שיקבע על-ידי ספק השירות.

כמו כן באפשרותך להציג את התמונות/סרטונים במצבי התצוגה השונים של הטלפון וכן כתמונה/סרטון שתופיע בעת כניסת שיחה. כל זאת בכפוף לתמיכת הרשת הסלולרית.

- במצב המתנה, לחץ על מקש הצד הימני כדי לגשת לתפריט מצלמה.
- התמונות הנשלחות מהמכשיר שברשותך מומרות בשרת ספק השירות לפורמט גרפי שנקבע על-ידו.
- אם קיבלת שיחה במצב צילום וטרם שמרת את התמונה, לא ניתן לשחזרה.
- המשתמש אחראי לקיום ומילוי כל הוראות החוק

בכל הנוגע לצילום ו/או לשימוש בתמונות המופקות מהמכשיר. אין להשתמש בתכונה זו באופן בלתי חוקי.

צלם

באפשרותך לבחור באם לצלם תמונה אחת כל פעם (**צלם תמונה**), לצלם מספר תמונות בזה אחר זה באופן אוטומטי (**צלם ברצף**) או להקליט סרטון וידאו (**הקלט וידאו**).

התמונות שצולמו נשמרות בטלפון בפורמט JPEG בתיקייה ושמה **תמונות שצילמתי**. לפרטים נוספים ראה עמוד 164.

סרטוני הוידאו שהוקלטו נשמרות בטלפון בפורמט MP4 בתיקייה ושמה **וידאו שצילמתי**. לפרטים נוספים ראה עמוד 166.

במצב המתנה, לחץ לחיצה ארוכה על מקש הצד הימני ( ) כדי לעבור למצב צילום רגיל.

כדי לבחור מצב צילום אחר לחץ על .

יחידת המצלמה:

יחידת המצלמה הנמצאת באמצע הטלפון מאפשרת לך לכוון את עינית המצלמה בזוית של עד 180° כך שתוכל לצלם תמונות או להקליט סרטוני וידאו מהזווית הרצויה לך.

צילום תמונה:

1. בחר את אופן הצילום הרצוי (**צלם תמונה** או **צלם ברצף**) ולחץ על [OK].
2. כוון את עינית המצלמה לזווית הרצויה.
   - לחץ על [MENU] כדי לעבור לתפריט **אפשרויות צילום תמונה**. לפרטים נוספים ראה עמוד 158.
   - ניתן לשנות את הגדרות הצילום גם בעזרת המקשים. לפרטים נוספים ראה **שימוש במקשים בעת צילום** בעמוד 160.
3. לצילום, לחץ על [OK] או [צילום].
   - לחץ על [OK] כדי לשמור את התמונה. עבור לסעיף 4.
   - לחץ על [MENU] כדי לחזור למצב צילום מבלי לשמור את התמונה.
4. ברירת המחדל של שם התמונה תוצג. כדי להזין שם אחר, לחץ על [CLR] כדי למחוק את הטקסט המוצג והזן את שם הרצוי. לפרטים נוספים על **הזנת טקסט** ראה עמוד 43.

5. לחץ על OK. התמונה תישמר בתיקייה ושמה תמונות שצילמתי. לפרטים נוספים ראה עמוד 164.

אפשרויות צילום תמונה:

בעת צילום תמונה ניתן לגשת לאפשרויות הצילום השונות על-ידי לחיצה על MENU.

האפשרויות הבאות זמינות:

גודל תמונה:

הגדרת גודל התמונה.

ניתן לבחור בין רזולוציות צילום של: 640x480, 176x144 או 128x96.

איכות תמונה:

הגדרת איכות התמונה.

ניתן לבחור בין איכות תמונה גבוהה, בינונית או נמוכה.

הפעל מבזק/כבה מבזק (פלאש):

הפעלת/כיבוי המבזק. הסמל ⚡ יופיע בשורת הסמלים של המסך כדי לציין שתכונת המבזק פעילה.

אפקטים מיוחדים:

הוספת צבע אפקט מיוחד לתמונה.

ניתן לבחור בין שחור/לבן, גוון חום כהה או צבע מלא.

צילום אוטומטי:

הגדרת השהייה לצילום התמונה.

ניתן לבחור בין 1 עד 10 שניות.

בחר בעזרת את הזמן הרצוי ולחץ על .

- באפשרותך לבטל את הצילום האוטומטי על-ידי לחיצה על .

לאחר שהזמן שקבעת פג הטלפון יצלם באופן אוטומטי את התמונה/ות.

<u>זיכרון פנוי:</u>

הצגת כמות הזיכרון הפנוי לצילום.

<u>הפעל תוספת תאורה*:</u>

הפעלת/כיבוי תכונת פיצוי התאורה. האות S תופיע סביב סמל צילום תמונה כדי לציין שהתכונה פעילה.

תכונה זו יעילה במקרים בהם מאחורי אובייקט הצילום קיים רקע בהיר או אלומת אור חזקה. במצב צילום רגיל ייתכן שהמצלמה תתייחס לחשיפה של האור ותיצור תמונה חשוכה. תכונת הפיצוי תאורה לוקחת בחשבון שקיים רקע בהיר או אלומת אור חזקה מאחורי אובייקט הצילום ומפצה על כך.

*תכונה זו לא זמינה במצב **צלם ברצף**.

<u>תמונות שצילמתי:</u>

הצגת התמונות שצילמת. לפרטים נוספים ראה **תמונות שצילמתי** עמוד 164.

<u>תצוגת מסך רגילה/מלאה:</u>

הגדרת תצוגת המסך. ניתן לבחור בין תצוגת מסך רגילה או תצוגת מסך מלאה.

שימוש במקשי הטלפון בעת צילום תמונה:

בעת צילום תמונה ניתן להגדיר את אפשרויות צילום התמונה בעזרת מקשי הטלפון.

כדי...	לחץ על...
להפוך את תצוגת התמונה ב-180°:	
להפוך את תצוגת התמונה בצורה אופקית:	
לשנות את מצב הצילום של המצלמה:	
לשנות את בהירות התמונה:	
לשנות את גודל התמונה:	
לשנות את איכות התמונה:	
להדליק/לכבות את המבזק (פלאש):	
להגדיר אפקט מיוחד:	
להגדיר השהייה לצילום התמונה (טיימר):	
להציג את כמות הזיכרון הפנוי:	
להפעיל/לכבות את תכונת הפיצול תאורה:	
לעבור לתמונות שצילמת:	

הקלטת סרטון וידאו:

1. בחר בעזרת את האפשרות **הקלט וידאו** ולחץ על .
2. כוון את עינית המצלמה לזווית הרצויה.
   - לחץ על כדי לעבור לתפריט **אפשרויות וידאו**. לפרטים נוספים ראה עמוד 161.
   - ניתן לשנות את הגדרות הוידאו גם בעזרת המקשים. לפרטים נוספים ראה שימוש במקשים במצב וידאו בעמוד 163.
3. לחץ על או כדי להתחיל את ההקלטה.
4. לסיום לחץ על .
   אם לא תלחץ על הקלטה תיעצר באופן אוטומטי לאחר שזמן ההקלטה פג.
5. ברירת המחדל של שם ההקלטה תוצג. כדי להזין שם אחר, לחץ על CLR כדי למחוק את הטקסט המוצג והזן את שם הרצוי. לפרטים נוספים על **הזנת טקסט** ראה עמוד 43.
6. לחץ על . סרטון הוידאו שהקלטת ישמר בתיקייה ושמה **וידאו שצילמתי**. לפרטים נוספים ראה עמוד 166.

אפשרויות וידאו:

במצב וידאו ניתן לגשת לאפשרויות ההקלטה השונות על-ידי לחיצה על .

האפשרויות הבאות זמינות:

איכות תמונה:

הגדרת איכות התמונה.

ניתן לבחור בין איכות סרטון גבוהה, בינונית או נמוכה.

אפקטים מיוחדים:

הוספת צבע אפקט מיוחד לתמונה.

ניתן לבחור בין שחור/לבן, גוון חום כהה או צבע מלא.

צילום אוטומטי:

הגדרת השהייה אוטומטית עד להתחלת ההקלטה.

ניתן לבחור בין 1 עד 10 שניות.

בחר בעזרת

את הזמן הרצוי ולחץ על

.

- באפשרותך לבטל את התחלת ההקלטה האוטומטית על-ידי לחיצה על

.

לאחר שהזמן שקבעת פג הטלפון יתחיל להקליט באופן אוטומטי את סרטון הוידאו.

זיכרון פנוי:

הצגת כמות הזיכרון הפנוי להקלטה.

עבור שליחה/שמירה:

הגדרת סוג הסרטון שברצונך להקליט:

ניתן לבחור בין:

עבור שליחה: הקלטת סרטון קצר לצורך צירופו להודעת וידאו. המילה שלח תוצג בפינה השמאלית תחתונה של המסך.

הקלטה רגילה: הקלטת סרטון בהתאם לכמות הזיכרון הפנוי. זמן ההקלטה תלוי בכמות הזיכרון הפנוי הנמצא ברשותך. המילה שמור תוצג בפינה השמאלית תחתונה של המסך.

<u>וידאו שצילמתי:</u>

הצגת סרטוני הוידאו שהקלטת. לפרטים נוספים ראה **וידאו שצילמתי** בעמוד 166.

<u>תצוגת מסך רגילה/מלאה:</u>

הגדרת תצוגת המסך. ניתן לבחור בין תצוגת מסך רגילה או תצוגת מסך מלאה.

שימוש במקשי הטלפון במצב וידאו:

במצב וידאו ניתן להגדיר את אפשרויות הקלטת הוידאו בעזרת מקשי הטלפון.

כדי...	לחץ על...
להפוך את התצוגה ב-180°:	
להפוך את התצוגה בצורה אופקית:	
לשנות את מצב הצילום של המצלמה:	
לשנות את הבהירות:	
לשנות את איכות התמונה:	

כדי...	לחץ על...
להגדיר אפקט מיוחד:	
להגדיר השהייה להקלטה (טיימר):	
להציג את כמות הזיכרון הפנוי:	
להגדיר את סוג הסרטון שברצונך להקליט:	
לעבור סרטוני הוידאו שהקלטת:	

תמונות שצילמתי

תפריט זה מאפשר לך לסקור את התמונות שצילמת.

כדי...	לחץ על...
לדפדף בין התמונות:	
להציג את התמונה:	
לעבור לאפשרויות תמונה:	

אפשרויות תמונה:

שלח הודעת תמונה: צירוף התמונה שנבחרה להודעת תמונה. לפרטים נוספים על שליחת הודעת תמונה ראה עמוד 149.

הגדר כאנימציית מסך: הגדרת התמונה שבחרת כתמונה שתוצג באחת מתצוגות הטלפון. ניתן לבחור בין תצוגת **מצב הפעלה**, **מצב כיבוי**, **מצב המתנה,**

שיחה נכנסת או חיבור ל**אינטרנט**. לפרטים נוספים ראה עמוד 112.

נעל/שחרר: נעילת/שיחרור התמונה. אם הקובץ נעול אזי לפני מחיקתו הטלפון יזהיר אותך שהקובץ נעול. קובץ נעול מסומן ב-.

ערוך נושא: שינוי כותרת הנושא של התמונה. לפרטים נוספים על **הזנת טקסט** ראה עמוד 43.

מאפייני קובץ: הצגת מאפייני התמונה.

מחק*: מחיקת התמונה שנבחרה. תתבקש לאשר את פעולת המחיקה ע"י בחירת **כן**.
אם הקובץ נעול אזי הטלפון יציין זאת.

מחק הכל*: מחיקת כל הקבצים השמורים בתיקייה. תתבקש לאשר את פעולת המחיקה ע"י בחירת **כן**.
אם קיימים קבצים נעולים אזי הטלפון יציין זאת.

*לא ניתן לשחזר תמונה שנמחקה.

תצוגת מסך מלאה: הצגת התמונה על כל המסך. בתחתית המסך יוצג בקטן התמונה שבחרת ומסגרת אדומה מסביב לחלק התמונה המוצג. ניתן להציג חלקים אחרים של התמונה בעזרת .
שים לב שהתפריט יופיע רק עם לחצת על כדי להציג את התמונה ואז לחצת על .

וידאו שצילמתי

תפריט זה מאפשר לך לסקור את סרטוני הוידאו שצילמת.

כדי...	לחץ על...
לדפדף בין הסרטונים:	
להוסיף את הסרטון שבחרת **לרשימה שלי**. לפרטים נוספים ראה עמוד 139:	
להציג את הסרטון. לפרטים נוספים ראה **הפעלת נגן המולטימדיה** בעמוד 141:	
לעבור לאפשרויות סרטון וידאו:	

אפשרויות סרטון וידאו:

שלח הודעת וידאו*: צירוף הסרטון שנבחר להודעת וידאו. שים לב שניתן לשלוח רק סרטונים שהוגדרו במיוחד עבור שליחה.

*ייתכן כי תכונת הודעות הוידאו לא זמינה בגרסה הנמצאת ברשותך. לפרטים נוספים לגבי זמינות התכונה אנא פנה לספק השירות.

ייתכנו שינויים בהתאם לספק השירות. השירות כרוך בתשלום כפי שיקבע על-ידי ספק השירות.

הגדר כאנימציית מסך: הגדרת הסרטון שבחרת כסרטון שיוצג באחת מתצוגות הטלפון. ניתן לבחור בין תצוגת **מצב הפעלה**, **מצב כיבוי**, **מצב המתנה**, או חיבור ל**אינטרנט**. לפרטים נוספים ראה עמוד 112.

הוסף לצלילי הוידאו: הגדרת הסרטון שבחרת עבור תיקיית **צלילי וידאו השלי**. לפרטים נוספים ראה עמוד 110. לאחר הגדרת הסרטון שם התפריט יוחלף ל**הגדר כצליל זיהוי**.

האפשרויות הבאות זמינות:

- הגדר צליל זיהוי: הסרטון יועבר לתיקיית **צלילי הוידאו שלי**. כמו כן הוא יוצג בעת כניסת שיחה.
- הוסף כצלצול: הסרטון יועבר לתיקיית **צלילי הוידאו שלי**.

הגדר כצליל זיהוי: הגדרת הסרטון שצילמת כסרטון שיוצג בעת כניסת שיחה. תפריט זה יופיע רק לאחר שהגדרת את הסרטון באמצעות תפריט **הוסף לצלילי הוידאו**.

נעל/שחרר: נעילת/שיחרור הסרטון. אם הקובץ נעול אזי לפני מחיקתו הטלפון יזהיר אותך שהקובץ נעול. קובץ נעול מסומן ב-🔒.

ערוך נושא: שינוי כותרת הסרטון. לפרטים נוספים על **הזנת טקסט** ראה עמוד 43.

מאפייני קובץ: הצגת מאפייני הסרטון.

מחק*: מחיקת הסרטון שנבחר. תתבקש לאשר את פעולת המחיקה ע"י בחירת **כן**.
אם הקובץ נעול אזי הטלפון יציין זאת.

מחק הכל*: מחיקת כל הקבצים השמורים בתיקייה. תתבקש לאשר את פעולת המחיקה ע"י בחירת **כן**.
אם קיימים קבצים נעולים אזי הטלפון יציין זאת.

*לא ניתן לשחזר סרטון שנמחק.

הודעת תמונה

תכונת **הודעת תמונה** היא שירות רשת המאפשר לשלוח הודעות טקסט ,בעברית או באנגלית, בצירוף תמונה שמורה או חדשה למספר טלפון אחר או כתובת דואר אלקטרוני. כל זאת בתנאי ששירות זה נתמך על ידי הרשת שלך ומכשיר היעד. למידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.

לפרטים נוספים על תכונת **הודעת תמונה** ראה עמוד 148.

הודעת וידאו

שירות הודעת וידאו מאפשר שליחת קטעי וידאו קצרים שצולמו באמצעות מצלמת המכשיר למכשירים אחרים התומכים בשירות הנ"ל.

תפעול התכונה דומה לתפעול תכונת הודעת תמונה בסעיף הקודם.

ייתכן כי תכונת הודעות הוידאו לא זמינה בגרסה הנמצאת ברשותך. לפרטים נוספים לגבי זמינות התכונה אנא פנה לספק השירות.

ייתכנו שינויים בהתאם לספק השירות. השירות כרוך בתשלום כפי שיקבע על-ידי ספק השירות.

הגדרות

נעילת חלק מתפריטי המצלמה ושינוי צליל המצלמה.

נעל תמונות שצילמתי:

הגדרת מצב הנעילה של תיקיית **תמונות שצילמתי**. כאשר התיקייה נעולה ניתן יהיה להציג את התמונות השמורות בתיקייה רק ע"י הזנת קוד הנעילה של הטלפון.

- בכל גישה לתפריט יש להקיש קוד נעילה בן 4 ספרות. ברירת המחדל של הקוד היא 0000.
- לפרטים נוספים על שינוי קוד הנעילה ראה עמוד 183.

בחר את האפשרות הרצויה (בטל או נעל) ולחץ על .

נעל וידאו שצילמתי:

הגדרת מצב הנעילה של אלבום הוידאו. כאשר אלבום הוידאו נעול ניתן יהיה להציג אותו רק ע"י הזנת קוד הנעילה של הטלפון.

הגדרת מצב הנעילה של תיקיית **וידאו שצילמתי**. כאשר התיקייה נעולה ניתן יהיה להציג את סרטוני הוידאו השמורים בתיקייה רק ע"י הזנת קוד הנעילה של הטלפון.

- בכל גישה לתפריט יש להקיש קוד נעילה בן 4 ספרות. ברירת המחדל של הקוד היא 0000.
- לפרטים נוספים על שינוי קוד הנעילה ראה עמוד 183.

בחר את האפשרות הרצויה (בטל או נעל) ולחץ על .

נעל הודעות תמונה:

הגדרת מצב הנעילה של תיקיית הודעת תמונה. כאשר התיקייה נעולה ניתן יהיה לגשת אליה רק ע"י הזנת קוד הנעילה של הטלפון.

- בכל גישה לתפריט יש להקיש קוד נעילה בן 4 ספרות. ברירת המחדל של הקוד היא 0000.
- לפרטים נוספים על שינוי קוד הנעילה ראה עמוד 183.

בחר את האפשרות הרצויה (בטל או נעל) ולחץ על .

נעל הודעות וידאו:

הגדרת מצב הנעילה של תיקיית הודעת וידאו. כאשר התיקייה נעולה ניתן יהיה להציג אותה רק ע"י הזנת קוד הנעילה של הטלפון.

שירות הודעות וידאו לא זמין בגרסה הנמצאת ברשותך.

לפרטים נוספים אנא פנה לספק השירות.

- בכל גישה לתפריט יש להקיש קוד נעילה בן 4 ספרות. ברירת המחדל של הקוד היא 0000.
- לפרטים נוספים על שינוי קוד הנעילה ראה עמוד 183.

בחר את האפשרות הרצויה (בטל או נעל) ולחץ על .

צליל מצלמה:

הגדרת צלילי המצלמה השונים.

1. בחר בעזרת את הצליל שברצונך להגדיר.
2. לחץ על כדי לשנות את הצליל.
3. חזור על סעיפים 1-2 כדי לשנות צלילים נוספים.
4. לסיום לחץ על .

פעולות קוליות

תפריט פעולות קוליות מאפשר לך להקליט תזכורות קוליות ולהגדיר את המשיבון הפנימי כך שיענה לשיחות נכנסות. זיכרון התזכורן והמשיבון הפנימי משותף כך שניתן להקליט עד 30 דקות של תזכירים והודעות סה"כ.

תזכורן

הקלט:

הקלטת עד 10 תזכירים קוליים או עד חצי שעה של הקלטה.

בתחילת ההקלטה יושמע צפצוף יחיד המציין שההקלטה התחילה.

התחל להקליט את התזכיר.

בעת ההקלטה מוצג מונה המציג את הזמן הפנוי להקלטה.

כדי...	לחץ על...
להשהות/להתחיל מחדש את ההקלטה	
לסיים את ההקלטה	

האפשרויות הבאות זמינות בסיום ההקלטה:

השמע: שמיעת התזכיר שהוקלט.

הקלט מחדש: הקלטת התזכיר מחדש.

שמור: שמירת התזכיר בטלפון. הזן את שם התזכיר ולחץ על .

הצג:

עם הכניסה לתפריט יוצגו התזכירים שהקלטת.

בחר בעזרת

את התזכיר הרצוי ולחץ על כדי להקשיב לתזכיר.

בלחיצה על האפשרויות הבאות זמינות:

- **הקשב:** שמיעת התזכיר שנבחר.
- **מידע:** הצגת מאפייני התזכיר.
- **מחק:** מחיקת התזכיר שנבחר.
- **מחק הכל:** מחיקת כל התזכירים שהקלטת.

משיבון

באפשרותך להגדיר את המשיבון כך שהוא יענה לשיחה נכנסת בעזרת פתיח אישי ויקליט את ההודעה של המתקשר.

במצב המתנה לחץ על כדי לגשת לתפריט **משיבון**.

כמו כן ניתן להפעיל את המשיבון בעזרת המקשים החיצוניים של הטלפון. לפרטים נוספים ראה עמוד 19.

מופעל/כבוי:

הפעלת/כיבוי המשיבון הפנימי.

האפשרויות הבאות זמינות:

הפעל: המשיבון הפנימי יהיה פעיל.

בטל: המשיבון הפנימי לא יהיה פעיל.

לאחר הפעלת המשיבון יופיע הסמל בצד ימין מתחת לשורת הסמלים העליונה. כמו כן מספר ההודעות שקיבלת מופיע מעל הסמל.

הודעות קוליות:

עם הכניסה לתפריט יוצגו ההודעות שהוקלטו במשיבון הפנימי. הודעות שכבר הקשבת להן מסומנות ב-.

1. בחר בעזרת את ההודעה הרצויה:
   - לחץ על כדי להשמיע את ההודעה. עבור לסעיף 2.
   - לחץ על כדי לחייג אל מספר הטלפון של משאיר ההודעה (במידה והמספר מזוהה).
2. בעת ההשמעה מוצג מונה ההקלטה. כמו כן מוצגים תאריך ושעת קבלת ההודעה.

כדי...	לחץ על...
להשהות/להתחיל מחדש את השמעת ההודעה:	

כדי...	לחץ על...
לסיים את השמעת ההודעה:	

בלחיצה על **האפשרויות הבאות זמינות:**

- **הקשב:** שמיעת ההודעה שנבחרה.
- **מידע:** הצגת מאפייני ההודעה.
- **מחק:** מחיקת ההודעה שנבחרה.
- **מחק הכל:** מחיקת כל ההודעות.

סינון:

הפעלת/ביטול תכונת הסינון שיחות. תכונת הסינון שיחות מאפשרת לך להקשיב בזמן אמת להודעה אשר מושארת על-ידי המתקשר ובמקרה הצורך לענות לשיחה.

האפשרויות הבאות זמינות:

הפעל: תכונת הסינון שיחות תהיה פעילה.

בטל: תכונת הסינון שיחות לא תהיה פעילה.

זמן המתנה:

הגדרת משך הזמן בעת כניסת שיחה, עד להפעלת המשיבון הפנימי. ניתן לבחור בין 5, 10 או 30 שניות.

לאחר בחירתך תכונת המשיבון תופעל לאחר 5, 10 או 30 שניות מעת כניסת השיחה.

בחר פתיח אישי:

בחירת הפתיח הקולי אשר יושמע בעת מענה לשיחה על-ידי המשיבון. ניתן לבחור בין 2 הקלטות פתיח אישי מובנות (**ברירת מחדל** ו**פגישה**) ו-3 הקלטות פתיח אישי אשר ניתנות להקלטה אישית (לפרטים נוספים ראה סעיף הבא).

בחר בעזרת את הפתיח האישי הרצוי ולחץ על .

הקלט פתיח אישי:

הקלטת עד 3 סוגי פתיח אישי.

הקלטת פתיח אישי חדש:

1. בחר בעזרת את הפתיח האישי הרצוי ולחץ על . בתחילת ההקלטה יושמע צפצוף יחיד המציין שההקלטה התחילה.
2. התחל להקליט את הפתיח האישי.
בעת ההקלטה מוצג מונה המציג את הזמן הפנוי להקלטה.

כדי...	לחץ על...
להשהות/להתחיל מחדש את ההקלטה	
לסיים את ההקלטה	

3. בסיום ההקלטה האפשרויות הבאות זמינות:
   - **השמע:** שמיעת הפתיח האישי שהוקלט.

פעולות קוליות

- **הקלט מחדש:** הקלטת הפתיח האישי מחדש.
- **שמור:** שמירת הפתיח האישי שהקלטת.. הזן את שם הרצוי ולחץ על .

עריכת פתיח אישי:

בחר בעזרת את הפתיח האישי הרצוי ולחץ על .

<u>האפשרויות הבאות זמינות:</u>

השמע: שמיעת הפתיח האישי שנבחר.

הקלט מחדש: הקלטת הפתיח האישי מחדש.

מחק: מחיקת הפתיח שנבחר.

הגדרות

תפריט ההגדרות מאפשר שליטה על מגוון תכונות הטלפון ושינויין לפי צרכי המשתמש.

צלילים



תפריט הצלילים מאפשר התאמה אישית של מגוון הגדרות הצליל הקיימות בטלפון.

סוג צלצול:

הגדרת סגנון הצלצול המושמע בעת כניסת שיחה.

לרשותך האפשרויות הבאות:

- **פעמון/מנגינה:** הטלפון מצלצל.
- **רטט:** הטלפון רוטט.
- **נורית:** צג הטלפון נדלק ונורית השירות מהבהבת.
- **רטט ואח"כ צליל:** הטלפון רוטט ואז מצלצל.
- **צליל ואח"כ רטט:** הטלפון מצלצל ואז רוטט.

במצב המתנה, לחיצה ארוכה על # מעבירה בין מצב צלצול למצב שקט ולהיפך. לפרטים נוספים על **מצב שקט** ראה עמוד 41.

עוצמת צלצול:

הגדרת עוצמת הצלצול המושמע בעת כניסת שיחה.

ככל שמספר הקוביות גדול יותר, כך הצלצול חזק יותר.

במצב המתנה, לחץ על לגישה מהירה לתפריט **עוצמת צלצול**.

צליל מקשים:

הגדרת הצליל שיופק בלחיצה על לוח המקשים.

ניתן לבחור בין צליל של טיפות **גשם**, **פינג-פונג**, **תופים**, **אישה** (אנגלית) או **גבר** (עברית).

בחר בעזרת את הצליל הרצוי ולחץ על .

התראת שעה:

הגדרת הטלפון כך שהוא ישמיע צליל או יציין את השעה בקול אנושי כל שעה עגולה. כמו כן ניתן לבחור את טווח השעות שבהן ברצונך שההתראה תושמע.

1. הזן את טווח הזמן הרצוי ולחץ על .
2. בחר בעזרת את צליל ההתראה הרצוי ולחץ על . ניתן לבחור בין קול של **אישה**, קול של **גבר** או צליל **קוקיה**.
3. האפשרות **הפעל** תסומן. לחץ על כדי להגדיר את התראת השעה.

התראת פעולה:

הגדרת סוגי ההתראה השונים המושמעים ע"י הטלפון.

הגדרות

סוג:

הגדרת תבנית הצליל של ההתראות. ניתן לבחור בין **צליל נקי** או **צליל בסיסי**.

בחירת פעולה:

הגדרת ההתראות הרצויות.

הסמל √ מופיע ליד התראות פעילות.

כדי...	לחץ על...
לבחור התראה:	
להפעיל/לבטל את ההתראה שנבחרה:	
להפעיל/לבטל את כל ההתראות:	

ההתראות הבאות זמינות:

- אשר/שמור: השמעת צליל בעת שמירה או אישור פעולה.
- ביטול/אזהרה: השמעת צליל בעת הופעת הודעת אישור המתייחסת לשינוי או ביטול פעולה.
- פומית: השמעת צליל בעת פתיחת וסגירת פומית הטלפון.
- כיבוי: השמעת צליל בעת כיבוי הטלפון.
- הדלקה: השמעת צליל בעת הדלקת הטלפון.
- שיחרור: השמעת צליל בעת סיום או ניתוק שיחה.

- מצב שקט: השמעת צליל בעת הפעלת/ביטול מצב שקט. לפרטים נוספים ראה עמוד 41.

תצוגה/תאורה



שינוי אפשרויות התצוגה והתאורה של הטלפון.

תאורת מסך ראשית:

הגדרת משך התאורה במסך הפנימי של הטלפון.

ניתן לבחור בין 15 שניות, 30 שניות, דקה, 3 דקות 10 דקות או עמעם תאורה.

התאורה מופעלת בעת לחיצה על אחד מהמקשים או כניסת שיחה, ונכבית מהלחיצה האחרונה על המקשים, לאחר הזמן שהוגדר. אם תבחר עמעם תאורה תאורת המסך תהיה מעומעמת ולא תידלק.

תאורת מסך חיצונית:

הגדרת משך התאורה במסך החיצוני של הטלפון.

ניתן לבחור בין **15 שניות**, **30 שניות** או **דקה**.

התאורה מופעלת בעת סגירת הפומית ונכבית לאחר הזמן שהוגדר.

שים לב שתאורת המסך גורמת לזמני הסוללה להתקצר.

תאורת מקשים:

הגדרת תאורת המקשים של הטלפון.

ניתן לבחור בין:

מצב רגיל: תאורת המקשים נדלקת בלחיצה על אחד מהמקשים או פתיחת פומית הטלפון.

מצב חיסכון: תאורת המקשים תהיה פעילה רק בין השעות 5 בערב ו-8 בבוקר. תכונה זו עוזרת לשמור על האנרגיה של הסוללה.

נורית שירות:

הפעלת/כיבוי נורית השירות הנמצאת מעל המסך החיצוני. כמו כן באפשרותך להגדיר את טווח הזמן בו ברצונך שנורית השירות תהיה פעילה.

הגדרת נורית השירות:

1. הזן במבנה של 24 שעות את טווח הזמן הרצוי ולחץ על .
2. האפשרות **הפעל** תסומן, לחץ על .

קידומת בינלאומית

הגדרת קידומת חיוג בינלאומית, לאחר הגדרתה תוכל להוסיפה באופן מהיר לפני חיוג המספר עצמו.

1. הזן את הקידומת הרצויה ולחץ על .
2. האפשרות **הפעל** תסומן, לחץ על .

חיוג קידומת בינלאומית שהוגדרה:

במצב המתנה לחץ לחיצה ארוכה על 0.
הקידומת שהגדרת תופיע על המסך. הזן את מספר הטלפון הרצוי ולחץ על כדי לחייג.

מצב מענה

הגדרת מצב המענה לשיחות נכנסות.

לרשותך האפשרויות הבאות:

פתיחת פומית: מענה לשיחה על-ידי פתיחת פומית הטלפון. אם הפומית כבר פתוחה, ניתן לענות על-ידי לחיצה על כל מקש.

בעזרת כל מקש: מענה לשיחה ע"י לחיצה על כל אחד ממקשי הטלפון (מלבד על המשתיק את עוצמת הצלצול).

קוד נעילה

שינוי קוד הנעילה בטלפון.
ברירת המחדל של הקוד היא 0000.

1. הזן את קוד הנעילה הנוכחי ולאחריו הזן את קוד הנעילה החדש.
2. תתבקש לאשרה על-ידי הזנת קוד הנעילה החדש שנית.

אבטחה

תפריט האבטחה מכיל תכונות לאבטחת הטלפון: איפוס הטלפון, נעילת הטלפון והגדרת מספרי החירום.

איפוס טלפון:

איפוס נתוני הטלפון, באפשרותך לבחור בין איפוס הטלפון להגדרות ברירת המחדל שלו ובין מחיקת כל נתוני המשתמש שאוחסנו בטלפון.

- בכל גישה לתפריט יש להקיש קוד נעילה בן 4 ספרות. ברירת המחדל של הקוד היא 0000.
- לפרטים נוספים על שינוי **קוד הנעילה** ראה 183.

איפוס הגדרות:

איפוס הגדרות הטלפון לברירות המחדל שנקבעו על-ידי היצרן. תתבקש לאשר את הפעולה על-ידי לחיצה על .

לא ניתן לשחזר את ההגדרות לאחר איפוס הטלפון.

איפוס כולל:

איפוס הגדרות הטלפון לברירות המחדל שנקבעו על-ידי היצרן ומחיקת כל נתוני המשתמש שאוחסנו בזיכרון הטלפון. עם המחיקה יימחקו הנתונים בספר הטלפונים, ביומני השיחות, במנהל המידע, בתיקיית כלים שימושיים וכיו"ב. תתבקש לאשר את הפעולה על-ידי לחיצה על .

לא ניתן לשחזר את נתוני המשתמש לאחר איפוס הזיכרון.

נעילת טלפון:

כאשר הטלפון נעול מתאפשרות הפעולות הבאות בלבד:

- קבלת שיחות נכנסות.
- חיוג למספרי חירום. לפרטים על מספרי חירום ראה עמוד 185.

- בכל גישה לתפריט יש להקיש קוד נעילה בן 4 ספרות. ברירת המחדל של הקוד היא 0000.
- לפרטים נוספים על שינוי **קוד הנעילה** ראה 183.

כל שאר תכונות הטלפון חסומות עד להקשת קוד הנעילה.

האפשרויות הבאות זמינות:

בהפעלה: הטלפון יינעל אוטומטית בכל הדלקה של המכשיר.

נעילה אוטומטית: הטלפון ננעל לאחר יציאה מהתפריט הראשי וחזרה למצב המתנה.

לאחר הקשת קוד הנעילה ניתן לנעול שוב את הטלפון ע"י סגירת הפומית.

בטל: ביטול תכונת הנעילה האוטומטית.

שיחת חירום:

ניתן לאחסן עד 3 מספרי חירום בטלפון (תאים 7-5). בנוסף המספרים 100, 101, 102 ו-166* מוגדרים כמספרי חירום קבועים.

1. בחר בעזרת

במיקום המבוקש ולחץ על

.

2. הקש את מספר החירום הרצוי ולחץ על .
3. מספר החירום יוצג ברשומה שבחרת.

מספרי החירום הם בעלי עדיפות עליונה, וניתן לחייגם גם כאשר הטלפון נעול.

אביזרים נלווים

SAMSUNG ממליצה להשתמש באביזרים הנלווים המקוריים ובסוללות המקוריות מתוצרתה. באחריות הניתנת לטלפון מודגש כי האחריות תתבטל מאליה, במקרים בהם הליקוי נגרם כתוצאה מחיבור לציוד ו/או לאביזרים שאינם מקוריים או אושרו על ידה או על ידי סאני תקשורת לשיווק (סעיף 10 ו' בכתב האחריות).

ייתכן וחלק מהאביזרים המצוינים כאן לא יהיו זמינים. אנא פנה לספק שירותי הרשת למידע על זמינות האביזרים ולרכישתם.

סוללות ליתיום-יון

מאפשרות זמני דיבור/המתנה ארוכים משמעותית בהשוואה לסוללות אחרות.

בניגוד לסוללות אחרות, ניתן להשאירן במטען ללא הגבלת זמן.

לתאימות מקסימלית, יש להצטייד בסוללות המותאמות לדגם שברשותך.

מתאם טעינה למצת הרכב

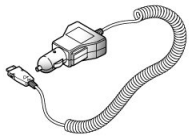

לטעינת הטלפון ברכב תוך כדי נסיעה והפעלתו משקע המצת ברכב.

אביזרים נלווים

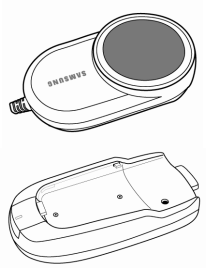

דיבורית לרכב:
לשימוש בטוח, חופשי ונוח ברכב

(הערכה כוללת תושבת, מיקרופון ורמקול חיצוני).

אזהרה! שימוש בטלפון בזמן נהיגה ללא דיבורית אינו בטיחותי ומנוגד לחוק במדינות מסויימות.

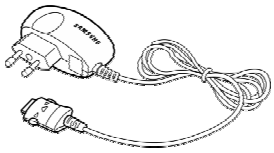

מטען נייד:
לטעינה מהירה של סוללת הטלפון. המטען מתחבר לשקע חשמלי בקיר ומתאים לטעינת סוללה המחוברת למכשיר בבית, במשרד או בנסיעות.

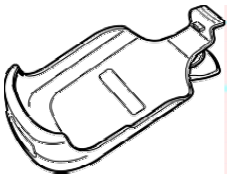

מנשא לחגורה:
מנשא קשיח הנתפס בחגורה ועוזר להחזיק את המכשיר בהישג יד.

אביזרים נלווים

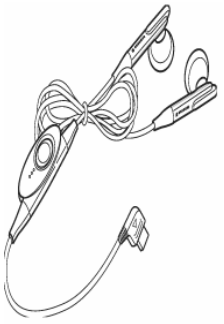

דיבורית סטריאופונית אישית

כוללת 2 אוזניות (לשמיעת קבצי מולטימדיה באיכות סטריאופונית) ומיקרופון ביחידה אחת נוחה וקלת משקל.

בעלת מתג שליטה מרחוק, המאפשר מענה/ניתוק שיחות.

אזהרה! החוק בישראל אוסר לנהוג עם שני אוזניות באוזניים.



ערכת נתונים למחשב נייד/אישי (ממשק USB)

לחיבור מכשיר הטלפון למחשב ושימוש במגוון יישומי אינטרנט, נתונים ופקס, ללא תלות במודם חיצוני ובטלפון קווי.

מידע בטיחות חיוני

נהיגה בטוחה

בזמן נהיגה מומלץ שלא להשתמש בטלפון הסלולרי כאשר מחזיקים אותו ביד ו/או תוך כדי שימוש בדיבורית אישית (אוזניה). ניתן להשתמש בו בעזרת ערכת דיבור וכאשר הטלפון מותקן בערכת הדיבור / בתושבת מתאימה. אם עליך להשתמש בטלפון ואין לך ערכת דיבור לרכב, החנה את הרכב לפני שתתחיל בשיחה.

מכשירים חשמליים (אלקטרוניים)

רב המכשירים החדישים מסוככים מפני הפרעות אלקטרו מגנטיות בתחום התדרים המשמש לשידורי רדיו. עם זאת ציוד אלקטרוני מסוים עלול שלא להיות מסוכך ומוגן מפני גלי הרדיו שמשדר הטלפון הסלולרי שברשותך.

קוצבי לב

יצרני קוצבי לב ממליצים על שמירת מרחק של 16 עד 20 ס"מ לפחות בין מכשיר הטלפון הסלולרי לגוף הקוצב, כדי למנוע הפרעה לפעולת הקוצב.

המלצות אלו תואמות למחקר בלתי תלוי ולהמלצות של ירחון - Wireless Technology Research.

הנחיות לבעלי קוצב לב:

- יש להקפיד על מרחק של 16 עד 20 ס"מ לפחות, בין הקוצב לבין טלפון סלולרי כשהוא מופעל.
- אין לשאת את הטלפון בכיס החולצה.
- יש להשתמש באוזן שבצד המנוגד לצד בו הושתל הקוצב, כדי לצמצם עד כמה שניתן הפרעות אפשריות לפעילותו.
- יש לכבות את הטלפון מייד, בכל מקרה של חשש להפרעות בפעולת הקוצב.

מכשירי שמיעה

טלפונים סלולריים מסוימים עלולים להפריע לפעולתם התקינה של מכשירי שמיעה.

מכשור רפואי אחר

אם הינך משתמש במכשיר רפואי אחר, היוועץ עם יצרן המכשיר, כדי לקבוע אם הוא מסוכך כראוי מפני גלים אלקטרומגנטיים בתחום תדרי הרדיו. הרופא המטפל עשוי לסייע לך להשיג את המידע הרלוונטי.

כבה את הטלפון במרפאות ובבתי חולים, ובכל מקום שבו תונחה לעשות כן על ידי שילוט מתאים. במקומות אלה משתמשים לעיתים בציוד העלול להיות רגיש לגלים אלקטרומגנטיים בתחום תדרי הרדיו.

כלי רכב

ודא שאת התקנת הציוד הסלולרי ברכבך מבצע מתקין מוסמך ומורשה. התקנה לקויה עשויה להוות סכנה ולגרום לפקיעת תוקף האחריות של המכשיר.

גלים אלקטרומגנטיים בתחום תדרי הרדיו עלולים להשפיע על מערכות אלקטרוניות בכלי הרכב, שלא הותקנו כראוי, או שאינן מסוככות כהלכה (למשל מערכות אלקטרוניות להזרקת דלק, נעילת מעצורים, בקרת מהירות). ברר אצל היצרן או אצל נציגו לגבי כלי הרכב שברשותך. היוועץ עם היצרן גם לגבי כל ציוד חדיש שתוסיף לכלי הרכב שלך.

אל תוביל ברכבך נוזלים בעירים, גז או חומרי נפץ ביחד עם הטלפון הסלולרי או אביזרים נלווים.

כלי רכב בהן מותקנת כרית אוויר - כרית האוויר פועלת בעוצמה רבה כשהיא מתנפחת. אסור להתקין טלפון סלולרי ואביזרים נלווים (כגון דיבוריות), מעל או לפני כריות האוויר או בסביבתן הקרובה. התקנה לא נכונה של אביזר כלשהו עלולה לגרום לפציעה קשה בעת ההתנפחות של כרית האוויר.

מקומות אחרים

כבה את הטלפון בכל מקום בו קיים שילוט המנחה אותך לכבותו.

שדות תעופה

תקנות הוועדה האמריקאית הפדרלית לתקשורת (FCC) ותקנות מקבילות בארצות רבות אחרות אוסרות את השימוש בטלפונים סלולריים בעת טיסה. כבה את הטלפון לפני העלייה למטוס.

מקומות בהם מתבצעות עבודות בחומרי נפץ

כבה את הטלפון במקומות שבהם מתבצעות עבודות בחומרים נפיצים ובכל מקום בו קיים שילוט המנחה לכבות מכשירי קליטה ושידור. ציית לכל השלטים וההנחיות.

סביבה בה קיימת סכנה לפיצוץ

כבה את הטלפון כשאתה שוהה במקום בו מתבצעת עבודה בחומרים נפיצים, ופעל על פי השילוט וההנחיות במקום. ניצוצות חשמליים בסביבה כזו עלולים לחולל פיצוץ או להצית שרפה, העלולה לגרום לפגיעות בנפש ואף למוות. ברוב המקרים, סביבות בהן קיימת סכנה פוטנציאלית להתרחשות פיצוץ מסומנות באופן ברור, אולם לא תמיד כך הדבר. בין המקומות בהם קיימת סכנת פיצוץ: תחנות דלק, ירכתים של כלי שייט, מחסני דלקים וכימיקלים, כלי רכב המשתמשים בתזקיקי נפט גזיים במצב נוזלי (פרופאן ובוטאן, למשל) מקומות בהם האוויר מכיל כימיקלים או חלקיקים כדוגמת גרגרים, אבק או אבקות מתכתיות וכל מקום אחר, בו תידרש לכבות את מנוע המכונית שלך.

קריאת חירום

הפעל את הטלפון הסלולרי שברשותך.

בעת ביצוע שיחת חירום, מסור במדויק את כל המידע הדרוש. זכור כי הטלפון הסלולרי שלך עשוי להיות אמצעי הקשר היחיד במקום התאונה או בהתרחשות אירוע חריג. וודא שאתה מקבל אישור לטיפול בבעיה / הזעקת עזרה מהרשות אליה צלצלת, לפני שסיימת את השיחה.

הפעלה יעילה ובטוחה של הטלפון הסלולרי

להפעלה יעילה ובטוחה, מלא אחר ההנחיות האלו:

1. פתח את האנטנה למלוא אורכה בזמן שיחה.
2. הימנע ממגע באנטנה בעת השימוש בטלפון.
3. השתמש בערכת הדיבורית לרכב בעת נסיעה, ובדיבורית האישית כשהינך מחוץ לרכב. שימוש באביזרים אלה מקטין את החשיפה לגלי רדיו לעומת שימוש לא-אמצעי במכשיר הטלפון.

הטלפון הסלולרי שברשותך משמש כמשדר / מקלט רדיו בעל הספק נמוך. כשהוא מופעל, הוא קולט ומשדר אותות רדיו. הוועדה האמריקאית הפדרלית לתקשורת (FCC) אימצה הנחיות בטיחות לרמות תדרי רדיו מותרות בשימוש בטלפונים סלולריים.

מידע בטיחות חיוני

הנחיות אלו מתאימות לתקני הבטיחות שנקבעו קודם לכן על ידי גופים שונים בארה"ב וברחבי העולם, העוסקים בקביעת תקנים:

- ANSI C95.1(1992) - מכון התקנים האמריקאי.
- NCRP Report 86(1986) - הוועדה הלאומית להגנה מפני קרינה ולמדידתה.
- ICNIRP (1966) - הוועדה הבין לאומית להגנה בפני קרינה לא מיוננת.

תקנים אלה מבוססים על בדיקות מקיפות ותקופתיות של פרסומים מדעיים בתחום. לדוגמה, מעל 120 מדענים, מהנדסים ורופאים מאוניברסיטאות, מסוכנויות ממשלתיות בתחום הבריאות ומעולם התעשייה בחנו את המחקרים בתחום, לשם פיתוח התקן ANSI C95.1 של מכון התקנים האמריקאי.

מכשיר הטלפון הסלולרי שברשותך תוכנן על פי הנחיות הוועדה האמריקאית הפדרלית לתקשורת (FCC) ועל פי התקנים שקבעה ופועל בתחום התדרים המותר.

כמובן, אם ברצונך להגביל את החשיפה לגלי רדיו מעבר לתקנים, תוכל להגביל את משך זמן השיחות בטלפון הסלולרי ולהשתמש בו ברמות העוצמה היעילות ביותר.

טיפול ותחזוקה מונעת של הטלפון

שמירה על הכללים הבאים תסייע בידך להאריך את חיי מכשיר הטלפון:

- הימנע מהפלת המכשיר או טלטולים עזים.
- הרחק המכשיר ואביזריו מהישג ידם של ילדים.
- הקפד לשמור את המכשיר יבש. גשם, לחות ונוזלים המכילים מינרלים עלולים לגרום לקורוזיה במעגלים האלקטרוניים.
- אל תשתמש ו/או תאחסן את המכשיר בסביבה מלאת אבק. האבק יכול להזיק לחלקים המכניים במכשיר.
- הימנע מלאחסן את הטלפון במקומות חמים. טמפרטורה גבוהה יכולה להזיק לסוללות, לקצר את אורך חיי רכיבים מסוימים או לעוות/להמיס חלקים פלסטיים מסוימים.
- אל תשתמש/תאחסן את הטלפון במקומות קרים. במקום קר, טמפרטורת הפעולה של המכשיר תגרום ליצירת רטיבות בטלפון שעשויה להזיק למעגלים האלקטרוניים.
- אל תצבע את הטלפון.
- השתמש רק באביזרים נלווים של SAMSUNG או אשר אושרו לשימוש על ידי סאני, לתפקוד יעיל של המכשיר ובהתאם לדרישות האחריות.

מידע בטיחות חיוני

- אל תנסה לפתוח את המכשיר או אביזריו! אם המכשיר אינו פועל כשורה, פנה לשירות הלקוחות לקבלת טיפול על ידי טכנאי מוסמך.

טיפול ותחזוקה של הסוללה

- טען את הסוללה בהתאם להוראות המפורטות במדריך זה.
- למניעת נזק לסוללה, טען אותה בטמפרטורה שבין C°0 ל- C°40.
- אין להשתמש במטען באור שמש ישיר או במקומות לחים במיוחד (כגון חדר שירותים).
- אין לנסות לפרק או לקצר את הסוללה. ניסיון כזה עלול לגרום לפציעה או כווייה.
- החלף את הסוללה כאשר תפקודה אינו עוד משביע רצון.
- אין לאחסן את הסוללה במקום חם למשך תקופות ארוכות.
- אין לאפשר מגע של חפצים מתכתיים או נוזלים במגעים של הסוללה ואין לקצר בעזרתם את הסוללה. פעולה כזו עלולה לגרום לפציעה או כוויה.

מחזור או השלכת הסוללה

- אין להשמיד את הסוללה בשריפה; היא עלולה להתפוצץ.
- אין לפתוח או לחורר את הסוללה; החומר האלקטרוליטי שבתוכה הוא מאכֵּל ועלול להזיק בבואו במגע עם עור או עיניים. החומר רעיל ועלול לגרום נזק אם הוא נבלע.
- השלך את הסוללה רק במיכלי מיחזור המיוחדים לכך.

נתונים טכניים

משקלים ומידות

	משקל (גרם)	מידות (מ"מ)
עם סוללה (900 mAh)	108	88.7 x 48 x 23.6
עם סוללה (1300 mAh)	120	88.7 x 48 x 26

זמני שיחה והמתנה

סוג הסוללה	זמן שיחה	זמן המתנה
סוללה (900 mAh)	כ-130 דקות	50 ~ 70 שעות
סוללה (1300 mAh)	כ-190 דקות	110 ~ 140 שעות

זמני השימוש בסוללות נמדדו בתנאים אופטימליים והם עלולים להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה או לאופן השימוש במכשיר.

זמני טעינה (בשעות)

סוג הסוללה	מטען נייד	מתאם טעינה למצת
סוללה (900 mAh)	3 שעות	4 שעות
סוללה (1300 mAh)	3 שעות	4 שעות

נתונים טכניים

מצלמה

רזולוצייה	0.3 מגה פיקסלים
מספר צבעים	262,000

זיכרון:

תכני דור 3 + מצלמה	54 MB
מנגינות + צלצולים	1 MB עד 80 תמונות ו-100 צלצולים
משחקים	1 MB
משיבון פנימי + תזכורן	עד 30 דקות הקלטה

כתב אחריות לטלפון סלולרי מתוצרת "SAMSUNG"

הגדרות:

- "סמסונג": חב' Samsung Electronics , יצרן המכשיר.
- "סאני": חב' סאני תקשורת (1994) בע"מ. החברה אשר מונתה על ידי סמסונג כנציגיה הבלעדיים בישראל לתקשורת סלולרית, נותנת השירותים הטכניים הבלעדית בישראל, במסגרת כתב אחריות זה.
- "המוצר": טלפון סלולרי מתוצרת "סמסונג"
- "צרכן": הרוכש המקורי בלבד והמשתמש ב"מוצר".
- "משווק מורשה": הגוף המורשה לשווק את "המוצר" על ידי סאני תקשורת או על ידי מפעיל רשת התקשורת הסלולרית.
- "אחריות מוגבלת": אחריות המוגבלת אך ורק להתחייבות במסגרת כתב אחריות זה.
- "מערכת רט"ן": מערכות רדיו-טלפון-נייד הפועלות בשיטה סלולרית.
- "תחנת שירות מורשית": תחנת שירות / מעבדה למתן שירותים טכניים לטלפונים סלולריים מתוצרת "סמסונג" ואביזרים נלווים מאושרים, ומורשית לעסוק בכך או על ידי סאני או על ידי מפעיל רשת התקשורת הסלולרית.

כתב אחריות לטלפון סלולרי מתוצרת "SAMSUNG"

"סמסונג" אחראית כלפי ה"צרכן" בלבד, לתקינות "המוצר", מבחינת ליקויים כלשהם בעבודה ו/או חומרים, בתנאי שנעשה ב"מוצר" שימוש נכון וסביר ובכפוף לתנאים הבאים:

השירות במסגרת כתב אחריות זה יינתן על ידי "סאני תקשורת" בכפוף לתנאים הבאים:

1. האחריות המוגבלת ל"מוצר" היא לתקופה של 1 שנה (12 חודשים). תקופת האחריות מתחילה בתאריך רכישת "המוצר". תקופת האחריות המוגבלת לכל האביזרים הנלווים של "סמסונג" מוגדרת ספציפית לכל פריט באריזתו.
2. האחריות המוגבלת תקפה רק ל"צרכן" ה"מוצר" והיא לא ניתנת להעברה לצד שלישי ו/או רוכש אחר במקרה של העברת בעלות על ה"מוצר".
3. האחריות המוגבלת תקפה רק ל"צרכן" אשר רכש את ה"מוצר" אצל "משווק מורשה" של "סמסונג" בישראל.
4. "מוצר" אשר נתגלה כלקוי, (תוך כדי שימוש נכון וסביר בו) ואשר סיבת הליקויים בעבודה ו/או חומרים, וזאת בתוך תקופת האחריות המוגבלת - יתוקן על ידי "סאני", או יוחלפו בו חלקים פגומים או חלקים אשר לא תפקדו בהתאם למפרט הטכני, בחלקים חדשים או משופצים בעלי תפקוד דומה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של "סאני" ועל חשבונה.
5. המארז החיצוני וחלקים חיצוניים: מסך, אנטנה וכו' של ה"מוצר" הם חדשים לחלוטין וללא פגם בעת הרכישה על ידי ה"צרכן" ואי-לכך, כתב אחריות זה אינו מכסה את הפריטים הנ"ל.

כתב אחריות לטלפון סלולרי מתוצרת "SAMSUNG"

6. היה וה"מוצר "תוקן או הוחלף על ידי "סאני" - ה"מוצר" המתוקן או המוחלף יהיה מכוסה על ידי כתב אחריות זה ליתרת תקופת האחריות המוגבלת.
התיקון עשוי לכלול החלפת חלקים או רכיבים משופצים בעלי תפקוד זהה. תקופת האחריות לא תוארך עקב תיקונים ו/או החלפות מעבר למועדים המוגדרים בסעיף (1) למעלה.
ה"מוצר" או החלקים המוחלפים, יהיו לאחר ההחלפה לרכוש "סאני".

7. ה"צרכן" יציג לפי דרישת "סאני" מסמך / מידע המצביע על תאריך הרכישה של ה"מוצר".

8. הוצאות הובלה / משלוח של ה"מוצר" אל או מתחנת השירות יחולו על ה"צרכן".

9. כתב אחריות זה אינו מכסה התקנות ו/או תיקונים כלשהם במערכות כלשהן אשר אינן מוגדרות בתור ה"מוצר" או עדכונים כלשהם, בין היתר בעקבות שינויים בתקנות, או חוקים "צרכניים" כלשהם.

כתב אחריות לטלפון סלולרי מתוצרת "SAMSUNG"

10. כתב אחריות זה לא יחול על ה"מוצר" וה"צרכן" לא יהיה מכוסה מבחינת האחריות המוגבלת במקרים הבאים:

א. במקרים בהם נוצרו ליקויים במוצר כתוצאה משימוש לא נכון או לא סביר ו/או טיפול שלא בהתאם להוראות "סמסונג" ו/או רשלנות, הזנחה, אחזקה לקויה, שבר, חדירת נוזלים, לחות יתר, אחסון לא נכון, ביצוע תיקונים ו/או תוספות ו/או שינויים על ידי גוף שלא מוסמך, תאונות (כולל אך לא מוגבל לנפילה, שבר, פגיעת ברק, נוזלים, אש) או שינויים כלשהם, התקנה לא נכונה, נתיכים שרופים ו/או מכל סיבה אחרת שאינה קשורה ל"סאני" או "סמסונג".

ב. האחריות תתבטל מאליה במקרה ויבוצעו התקנות, ו/או שינויים ו/או תוספות ו/או טיפולים טכניים כלשהם ב"מוצר" או בחלקים ממנו - על ידי גוף ו/או אדם ו/או תחנת שירות אשר לא הוסמכו לכך על ידי "סאני".

ג. ה"צרכן" לא הודיע למח' שירות לקוחות ב"סאני" על התקלה ו/או פגם ב"מוצר" במהלך תקופת האחריות המוגבלת.

ד. המספר הסדרתי המזהה שעל תווית הזיהוי של ה"מוצר" או קוד התאריך שעל האביזר - נעשו בלתי קריאים ו/או הוסרו ו/או נמחקו ו/או שונו.

ה. במקרים של חוסר זמינות השירות ו/או טווח הפעולה ו/או הכיסוי ו/או תקלות ב"מערכות הרט"ן" המופעלות על ידי ומטעם מי שהורשה לכך מטעם שר התקשורת ו/או

עקב עומס במערכות האלחוטיות שלהן ו/או עקב כל הפרעה אלחוטית שאינה נובעת מליקויים במוצר.

ו. הליקוי נגרם כתוצאה מחיבור ה"מוצר" לאביזרים נלווים ו/או לציוד, מכנית ו/או חשמלית, אשר לא אושרו ולשימוש עם ה"מוצר", על ידי "סמסונג" או "סאני".

ז. כתב אחריות זה אינו תקף לגבי תקלות בציוד כלשהו שלא סופק על ידי "סאני".

11. היה והתברר שהליקוי ב"מוצר" אינו בתחום כתב אחריות זה, יהיה חייב ה"צרכן" לשלם ל"סאני" ו/או תחנת השירות המורשית מטעמה בגין הנסיעה, ההובלה, דמי משלוח, העבודה, החומרים, הרכיבים, האביזרים וכדומה, אשר נדרשו לצורך ביצוע העבודה, בהתאם למחירון אשר יהיה בתוקף ב"סאני" באותה עת.

12. האחריות הכוללת של "סאני" ושל "סמסונג" לתביעת נזקים כלשהם שיגרמו כתוצאה משימוש ב"מוצר", ללא קשר לנסיבות אשר גרמו לנזק הזה, לא תעלה על מחיר הרכישה המקורי של ה"מוצר". "סאני" ו"סמסונג" לא תהיינה אחריות בשום מקרה לנזקים עקיפים ו/או מיוחדים ו/או תוצאתיים ו/או נלווים, בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם במקרה או כתוצאה משימוש ב"מוצר" (כולל אך לא מוגבל להפסדים כלשהם העשויים להיגרם בהכנסה ו/או ברווח ל"צרכן" ו/או לצד שלישי, עקב אי שימוש ב"מוצר" או ציוד נלווה) ותביעות על ידי צד שלישי עקב שימוש ב"מוצר".

13. למעט התחייבותן המפורשת של סאני וסמסונג כמפורט בכתב אחריות זה, לא קיימת כל אחריות או התחייבות, בין בכתב ובין בעל פה,

של סאני או סמסונג. כל אחריות למוצרים או לשימוש בהם לרבות, אך לא רק, באשר להתאמת המוצרים לשימוש בהם, תהיה בהתאם לכתב אחריות זה בלבד.

14. "משווק מורשה" ו/או "תחנת שירות מורשית" ו/או גוף ו/או אדם כלשהו אינם מוסמכים על ידי "סמסונג" ו"סאני" לתת אחריות ו/או מחויבות כלשהי, אשר חורגים ממסגרת כתב אחריות זה.

15. האחריות על פי תעודה זו הינה תקפה בתחומי מדינת ישראל בלבד. על הוראות כתב אחריות זה יחולו באופן ייחודי חוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע והקשור בכתב אחריות זה הינה בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב.

16. לקבלת שירות יש לפנות ל"תחנת השירות המורשית" באזור שלך. לפני כן - אנא עיין במדריך למשתמש. ייתכן ובדיקה של הוראות השימוש או התכונות של ה"מוצר" תחסוך לך פנייה לתחנת השירות !

סמסונג אלקטרוניקס

חברת סאני תקשורת (1994) בע"מ